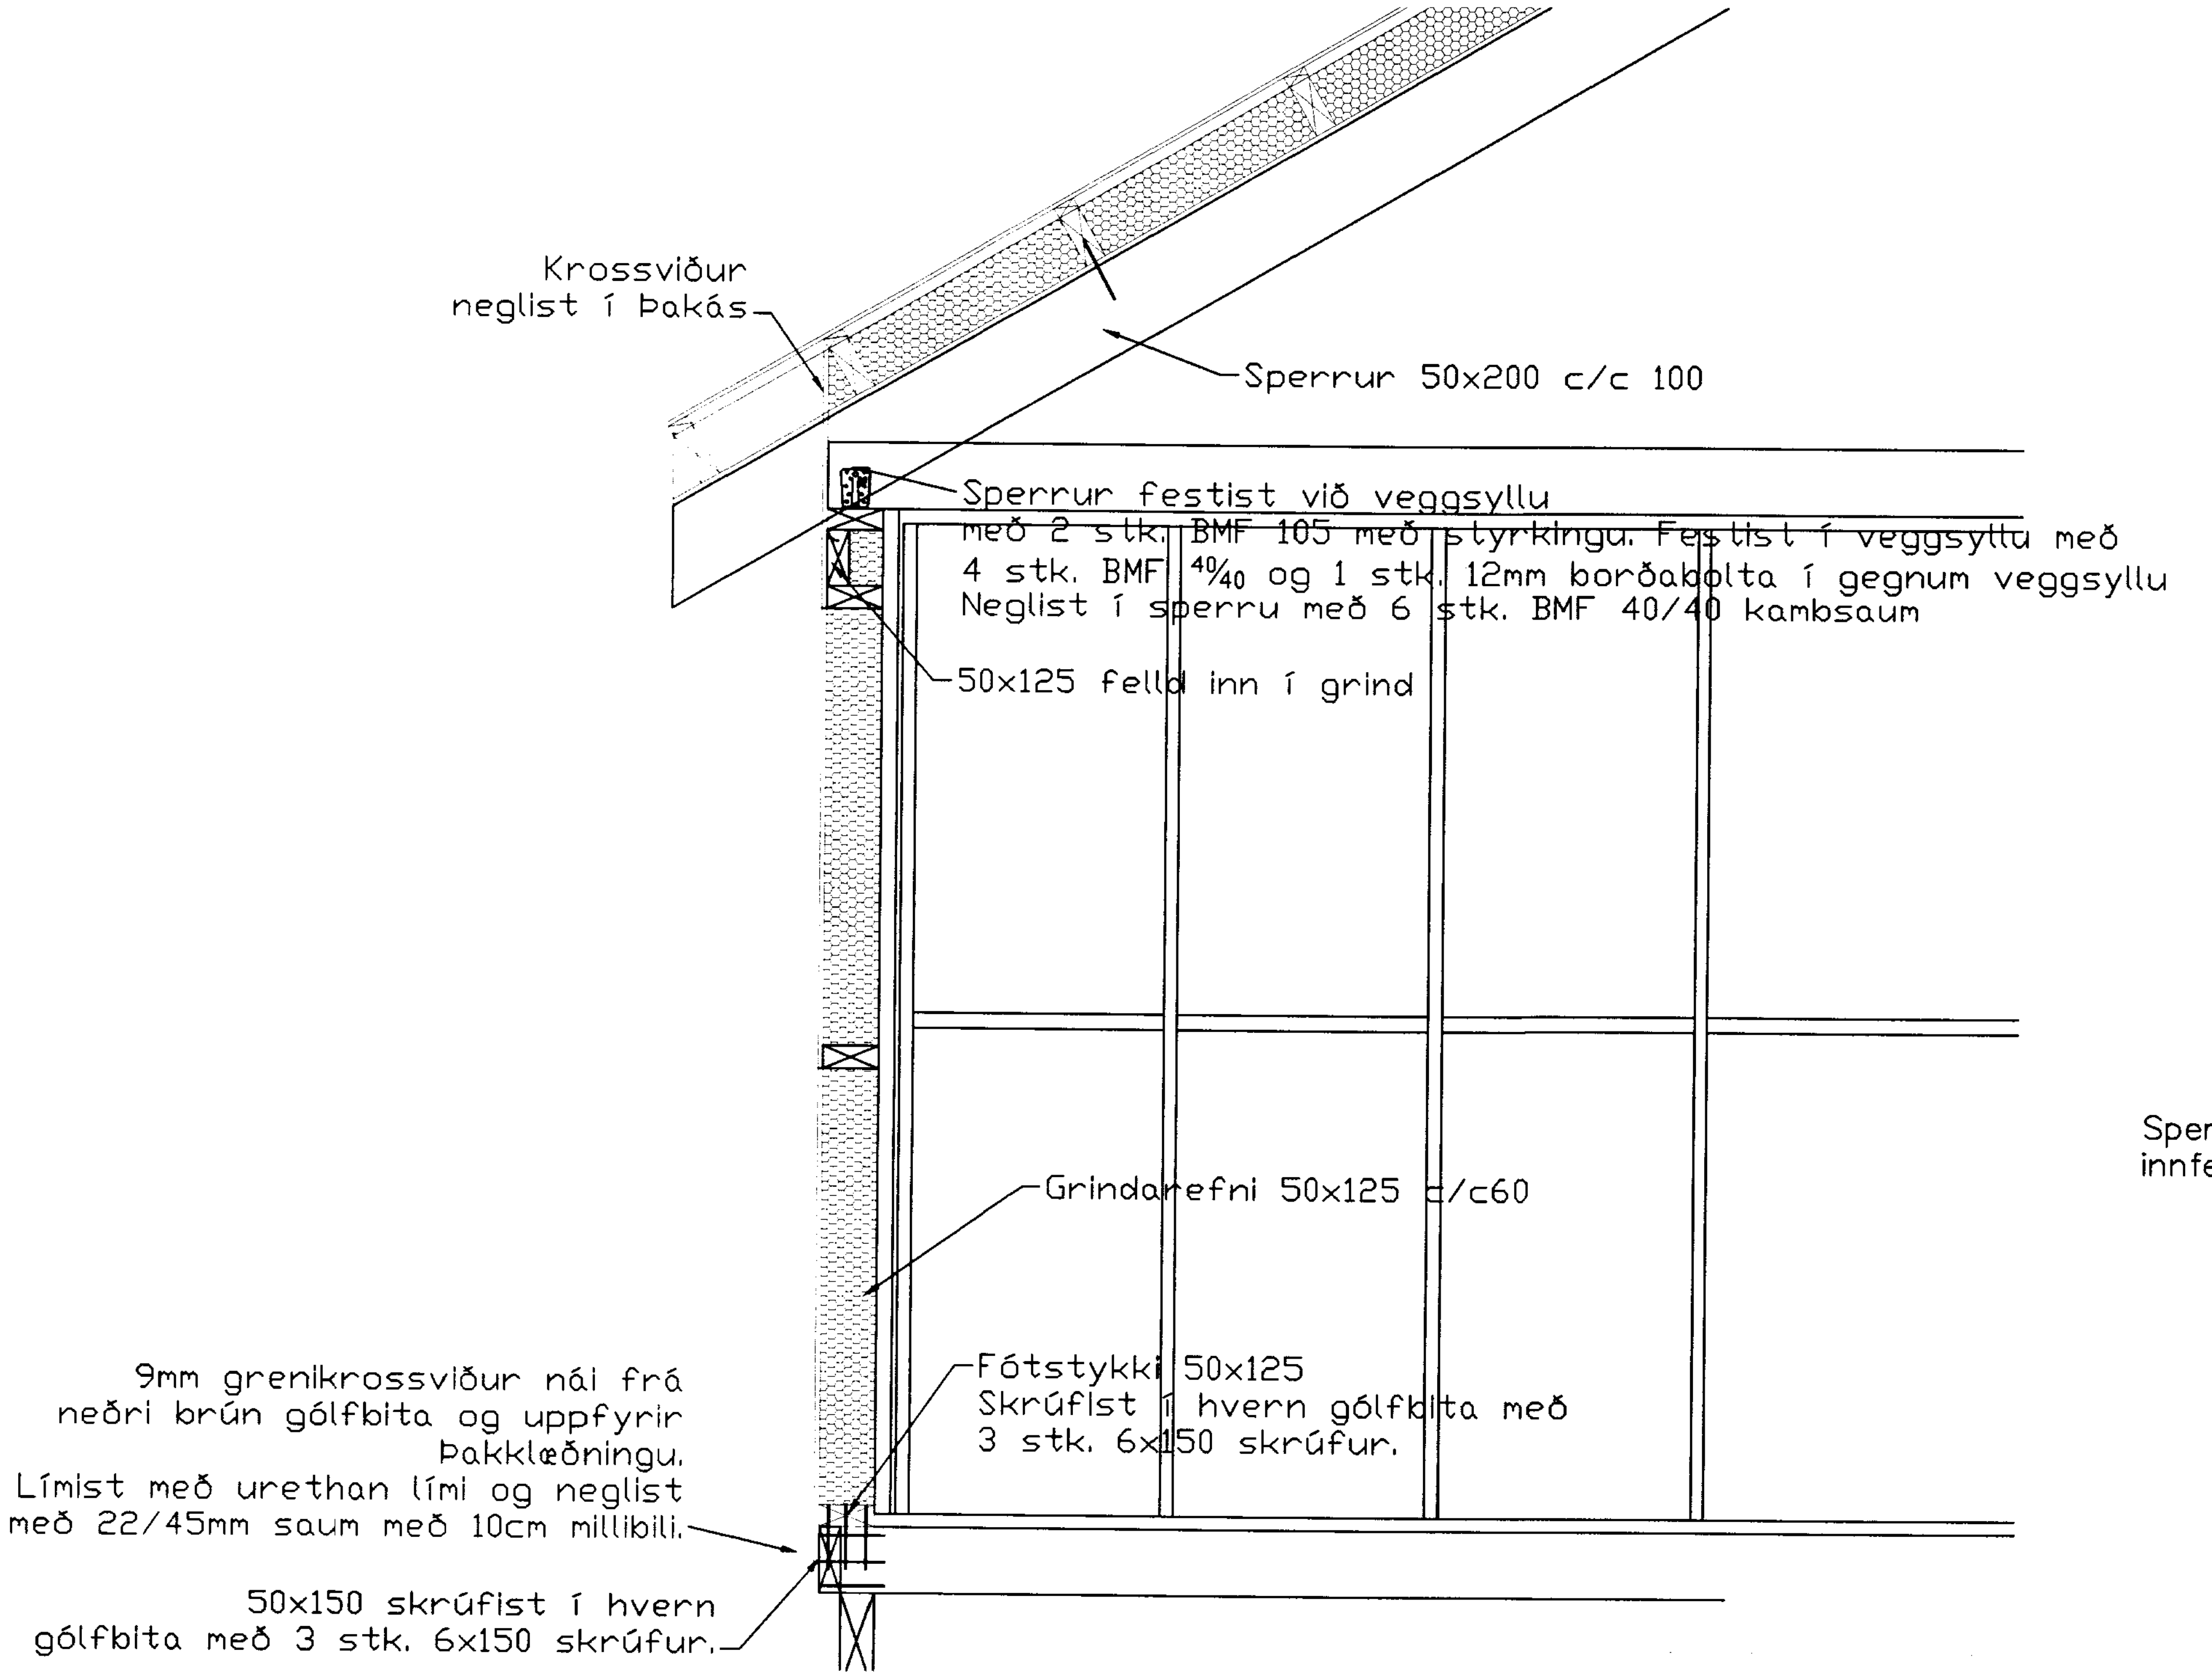

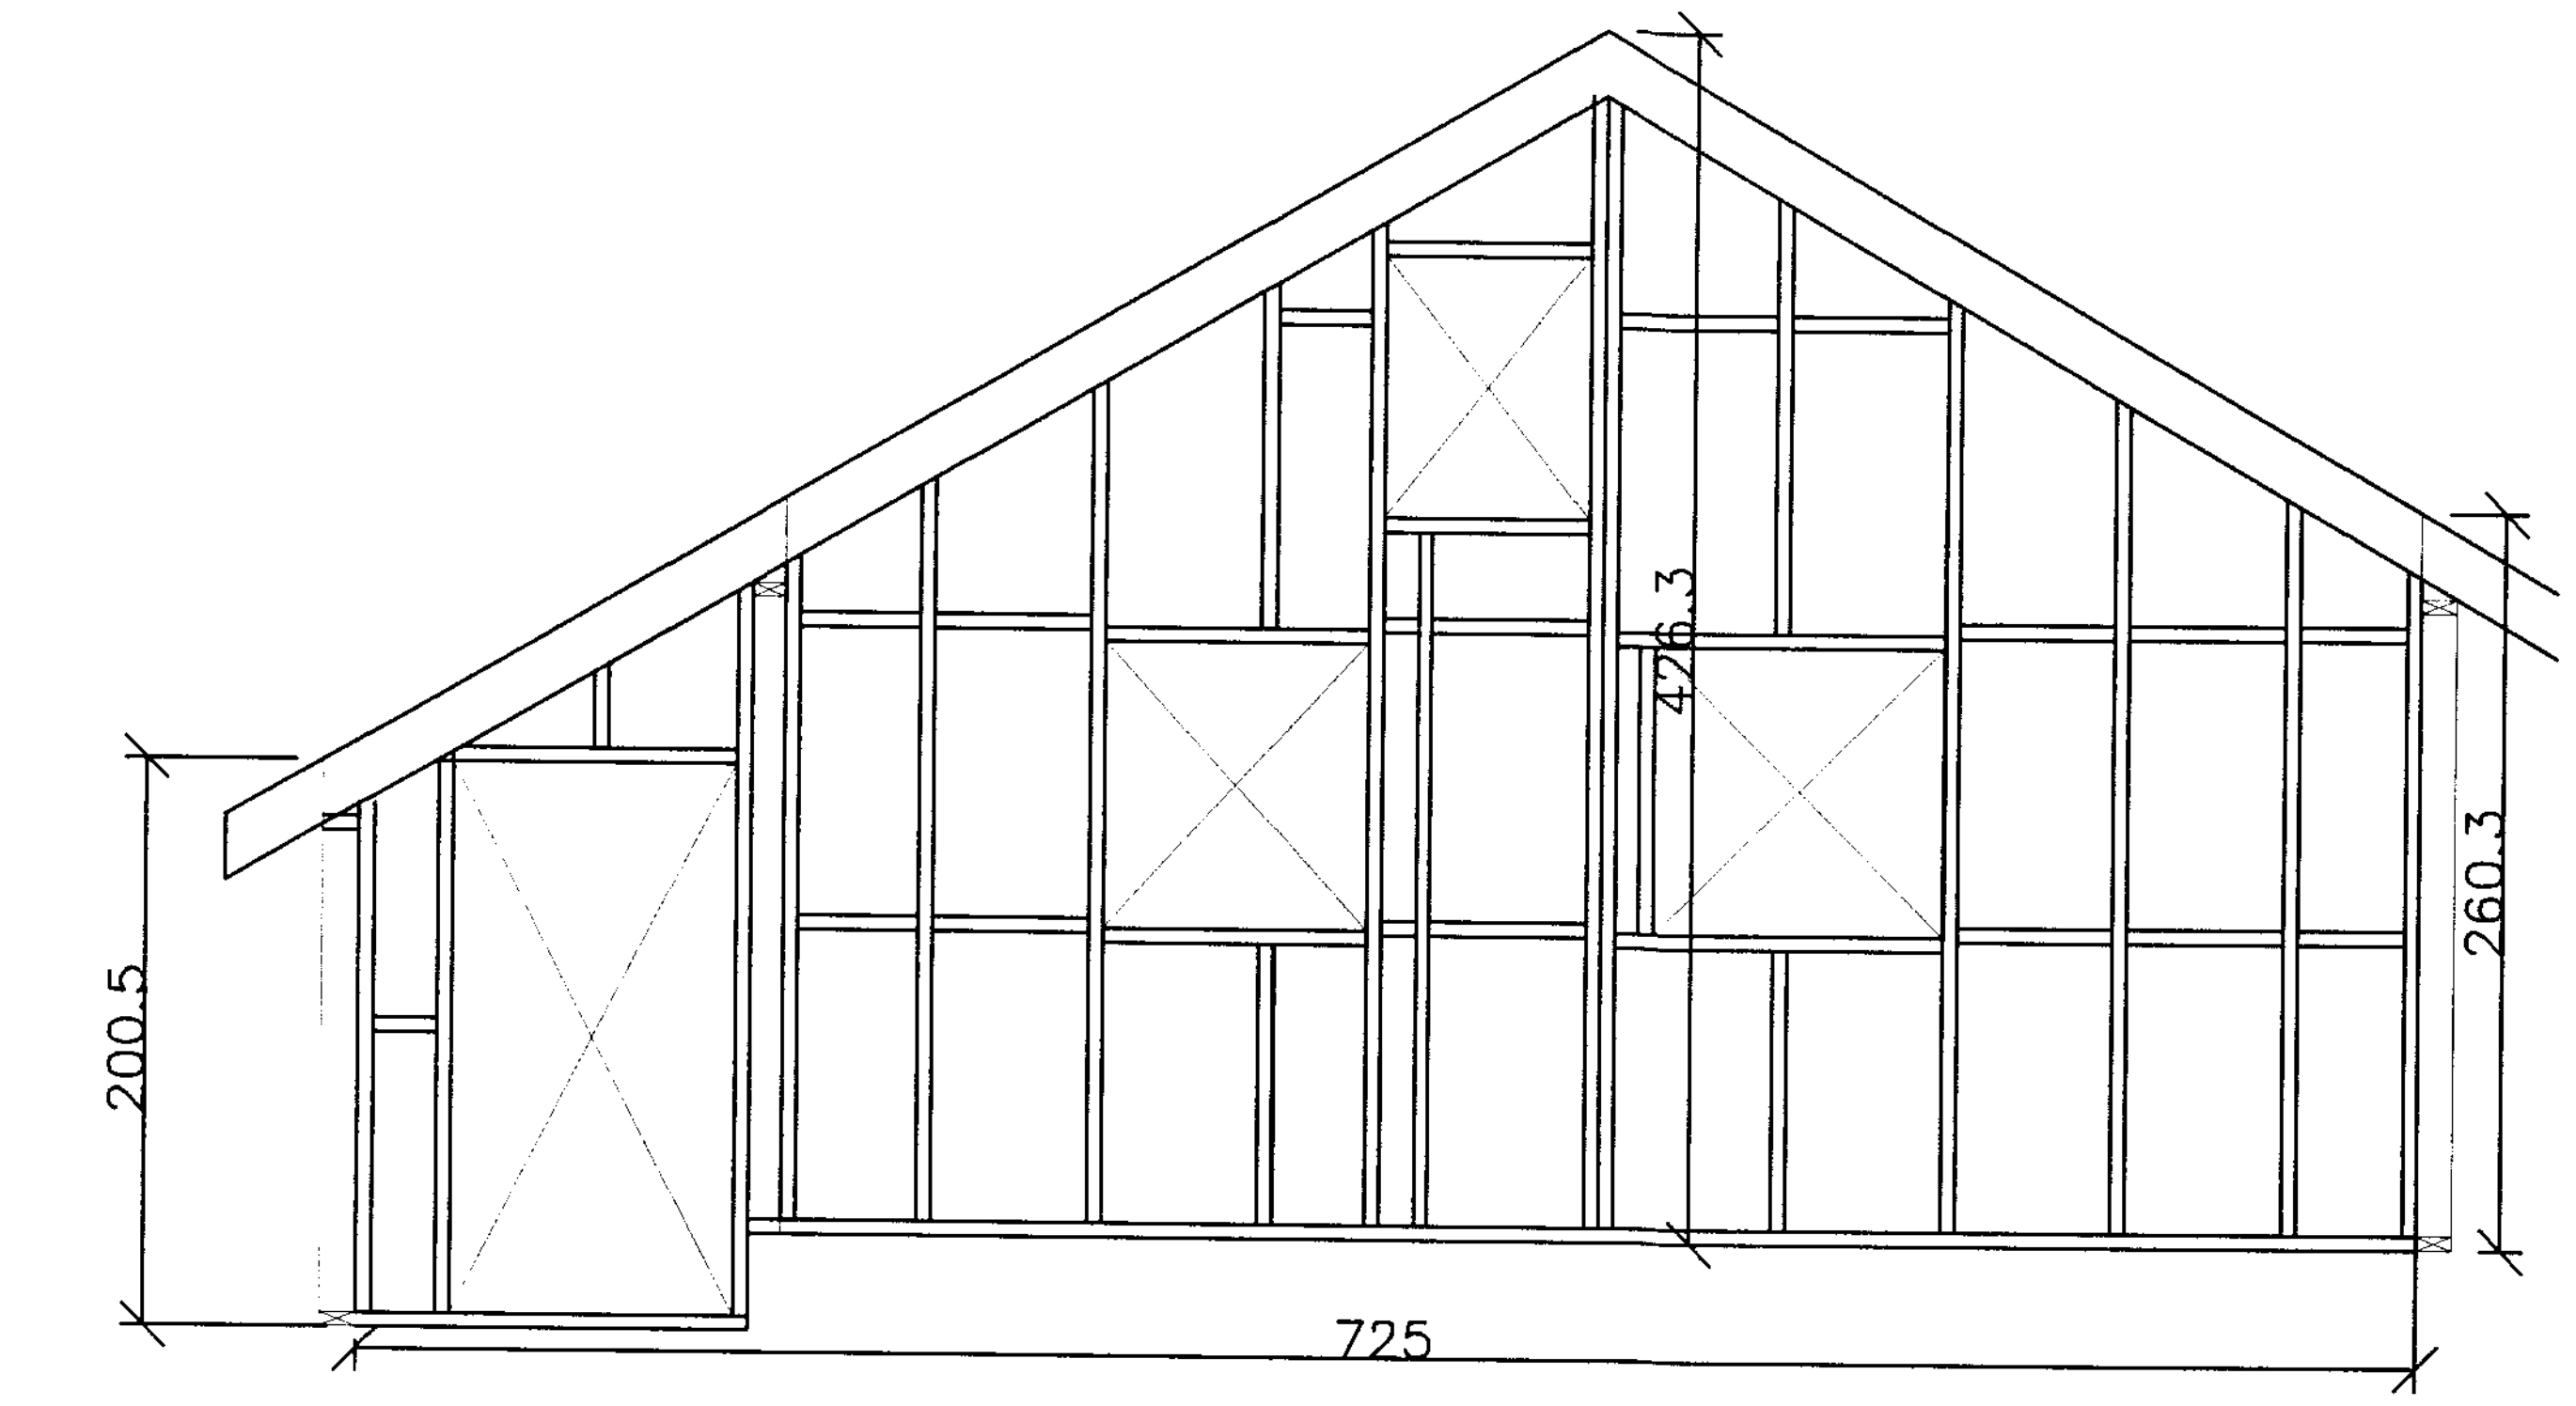

ÁSÝND VEGGUR V1, MKV. 1:50

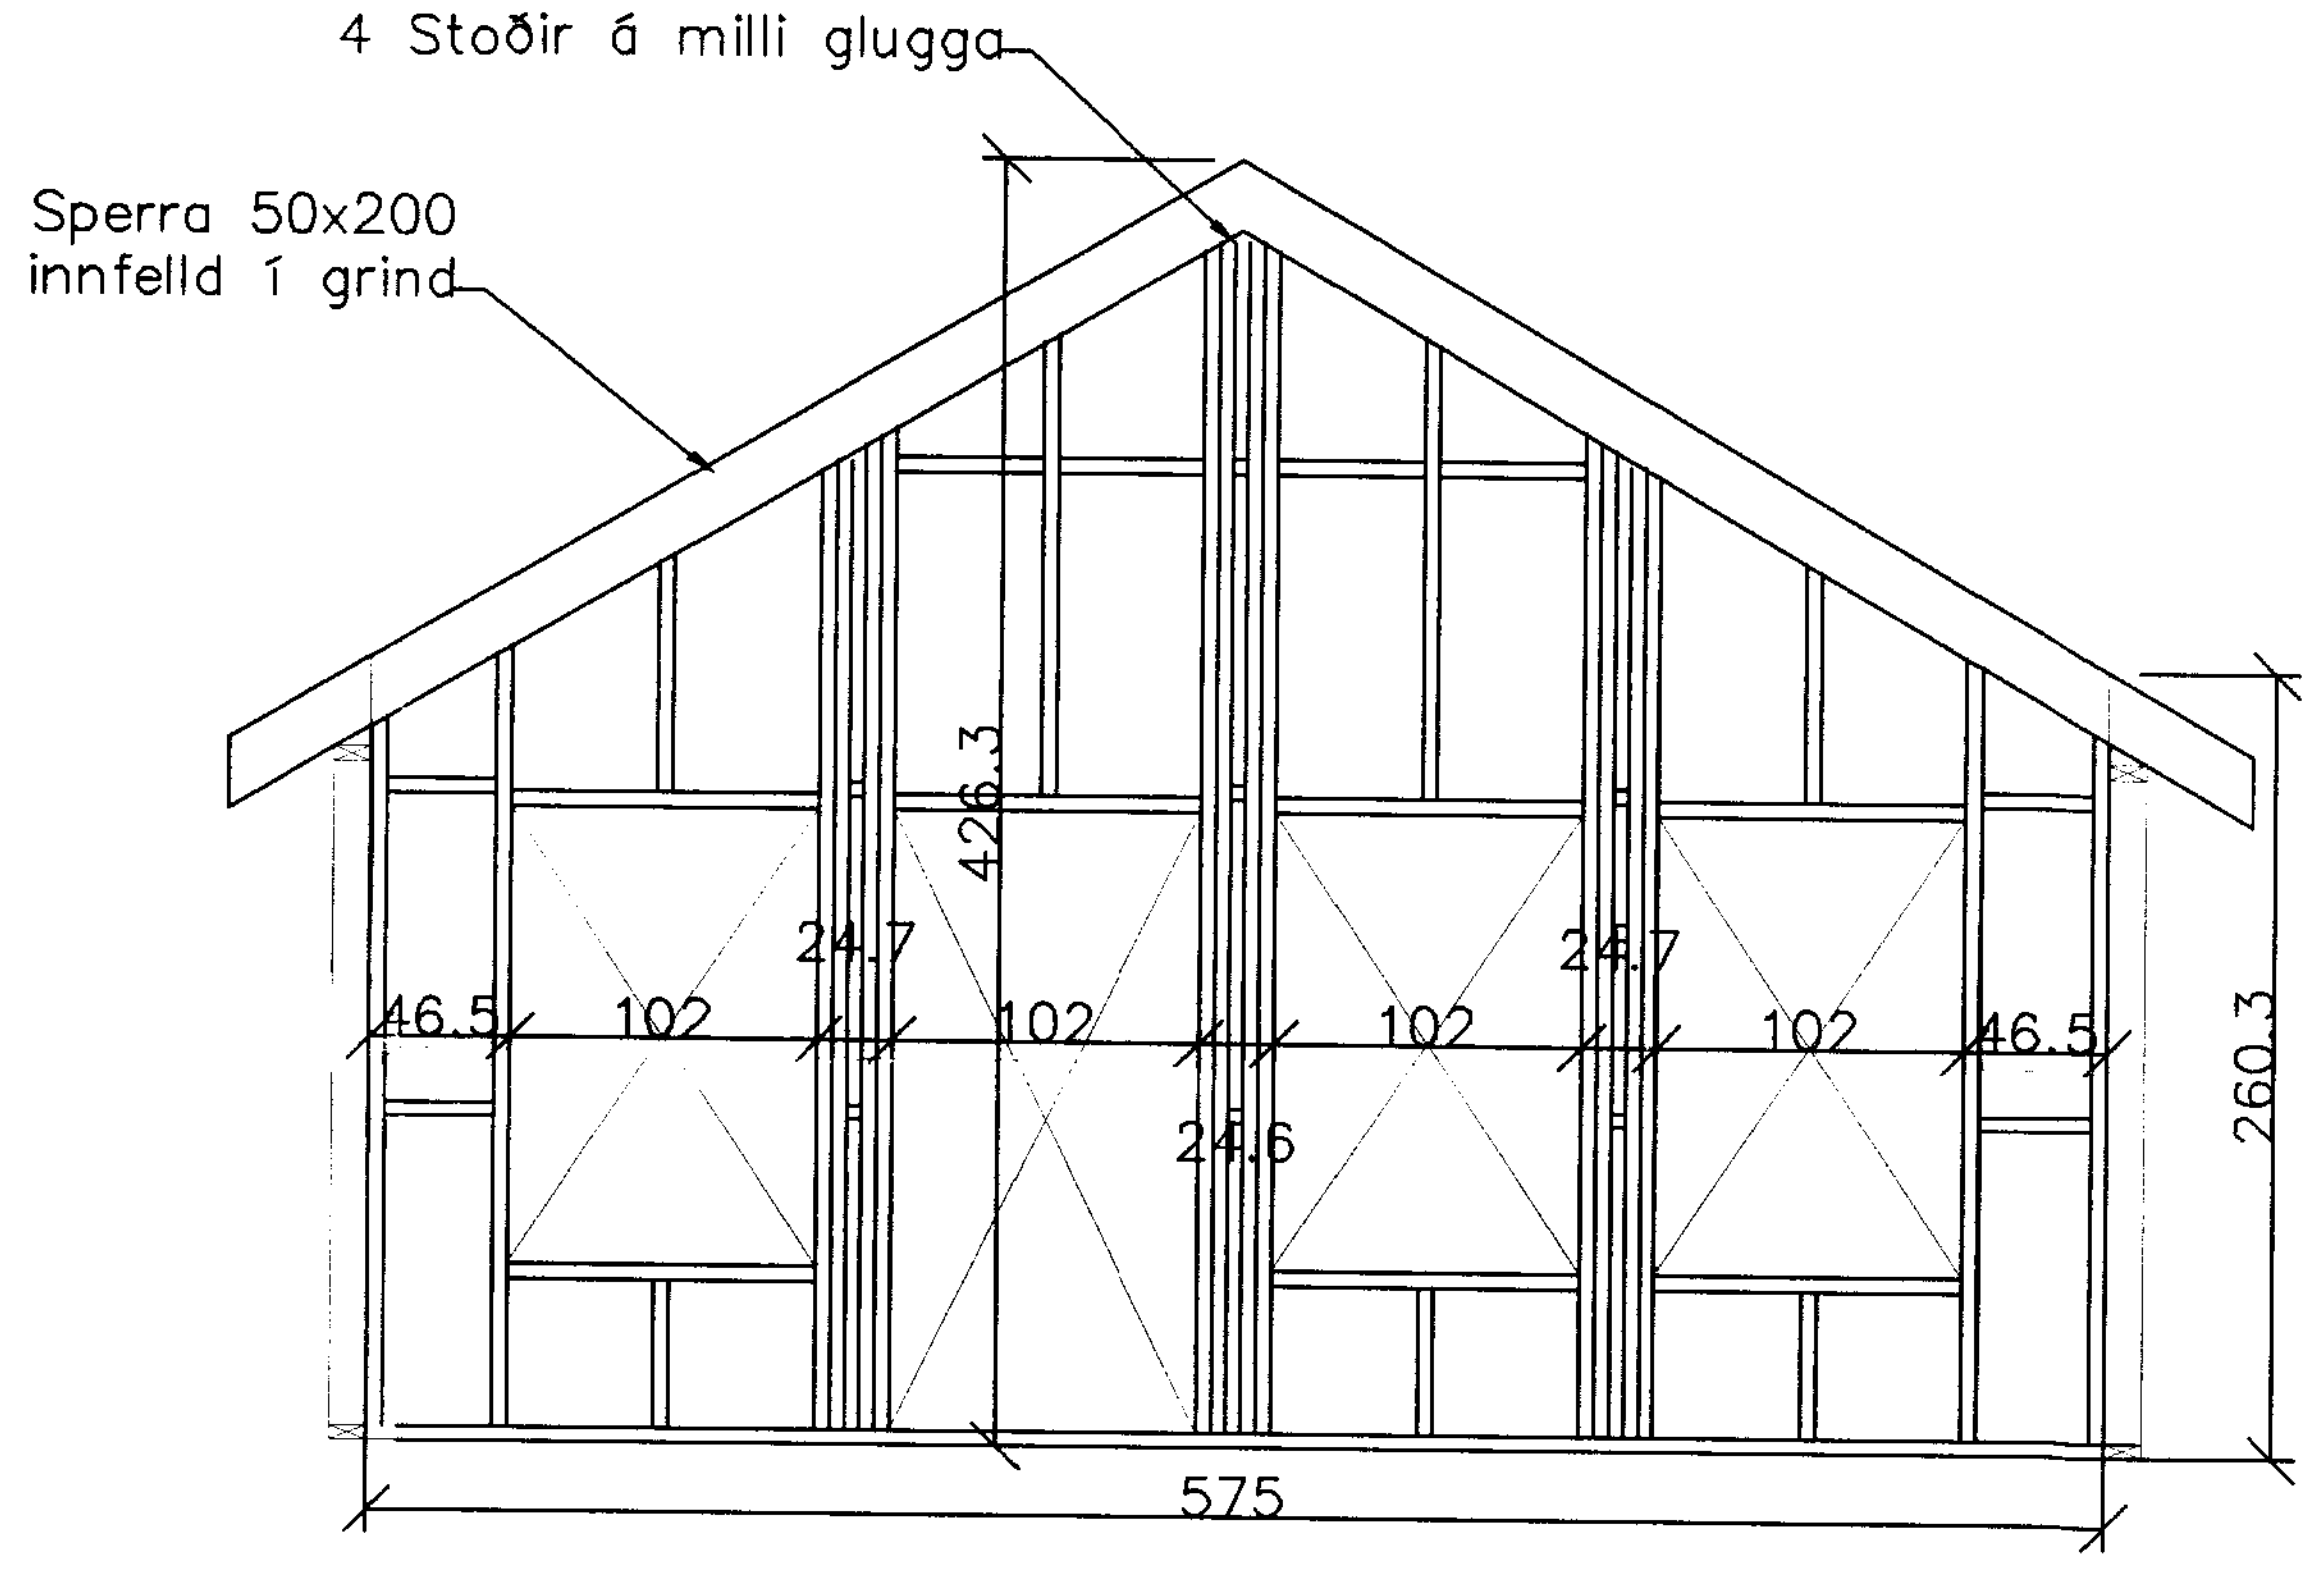

ÁSÝND VEGGUR V3, MKV. 1:50

Skýringar

Uppbygging veggjagrinda
- Ofan á gólfbita boltist vegglægja 50x125.
- Í útveggjagrind skal nota 50x125 c/c 60. Efst í grind undir veggsyllu, komi 48x125 upp á rönd, felld inn í grind. Nota skal 5" saum til neglingar á grind.
- Utan á grind skal negla 9mm birki/greni krossvið samlímdan með vatnsþolnu lími.
- Krossviðinn skal negla með 22/45mm heitgalvanhúðuðum saum með 10 sm millibili í allar stoðir. Saumur skal ekki vera nær plötubrún en 10mm. Krossviður skal skeyttur saman á stoðum. Krossviður skal einnig límdur með urethan lími á allar stoðir í grind.
- Utan á krossviðsklæðningu komi 21x45mm loftunargrind úr furu.
- Á milli stoða komi 125mm þéttull/veggull. Innan á burðargrind komi rakavarnarlag/þolplast. Huga skal sérstaklega vel að þéttingu rakavarnarlags. Samskeyti skulu klemmd saman á milli stoða og rafmagnsgrindar í kítti. Forðast skal að þétta með límbandi.

Innveggir
Veggoir milli anddyrir og stofu og á milli eldhúss og baðs, virka sem afstífingarveggir fyrir langhliðar. Þeir skulu uppbyggðir úr 34x70mm grindarefni. Grind skal skrúfa með 5x90 skrúfum c/c50 í gólf, útveggjagrind og togband. Veggina skal klæða öðru megin með 9mm krossvið og skal líma hann og negla á sama hátt og á útveggjum.

Timbur
Allt timbur skal vera stykleikaflokkað í flokk T1
Límtré skal vera í flokki L40.

Stálfestingar
Nota skal heitgalvaniseraðan saum.
Allar stálfestingar skulu heitsinkhúðaðar með sinkþykkt a.m.k. 50µm.

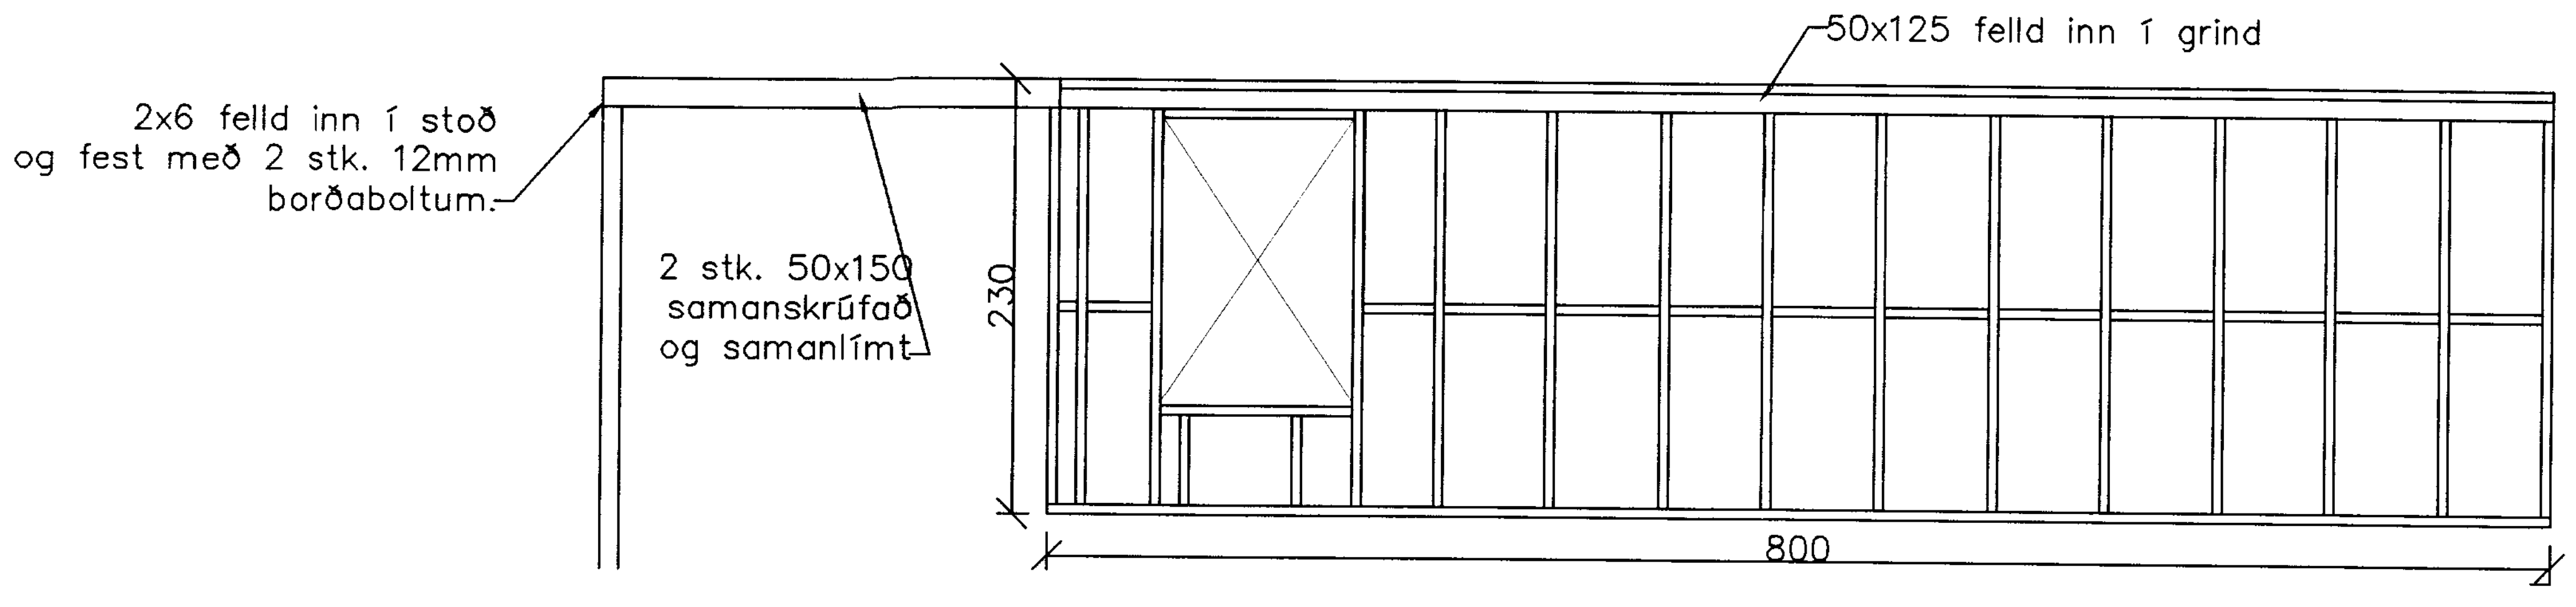

ÁSÝND VEGGIR V5 OG V4, MKV. 1:50

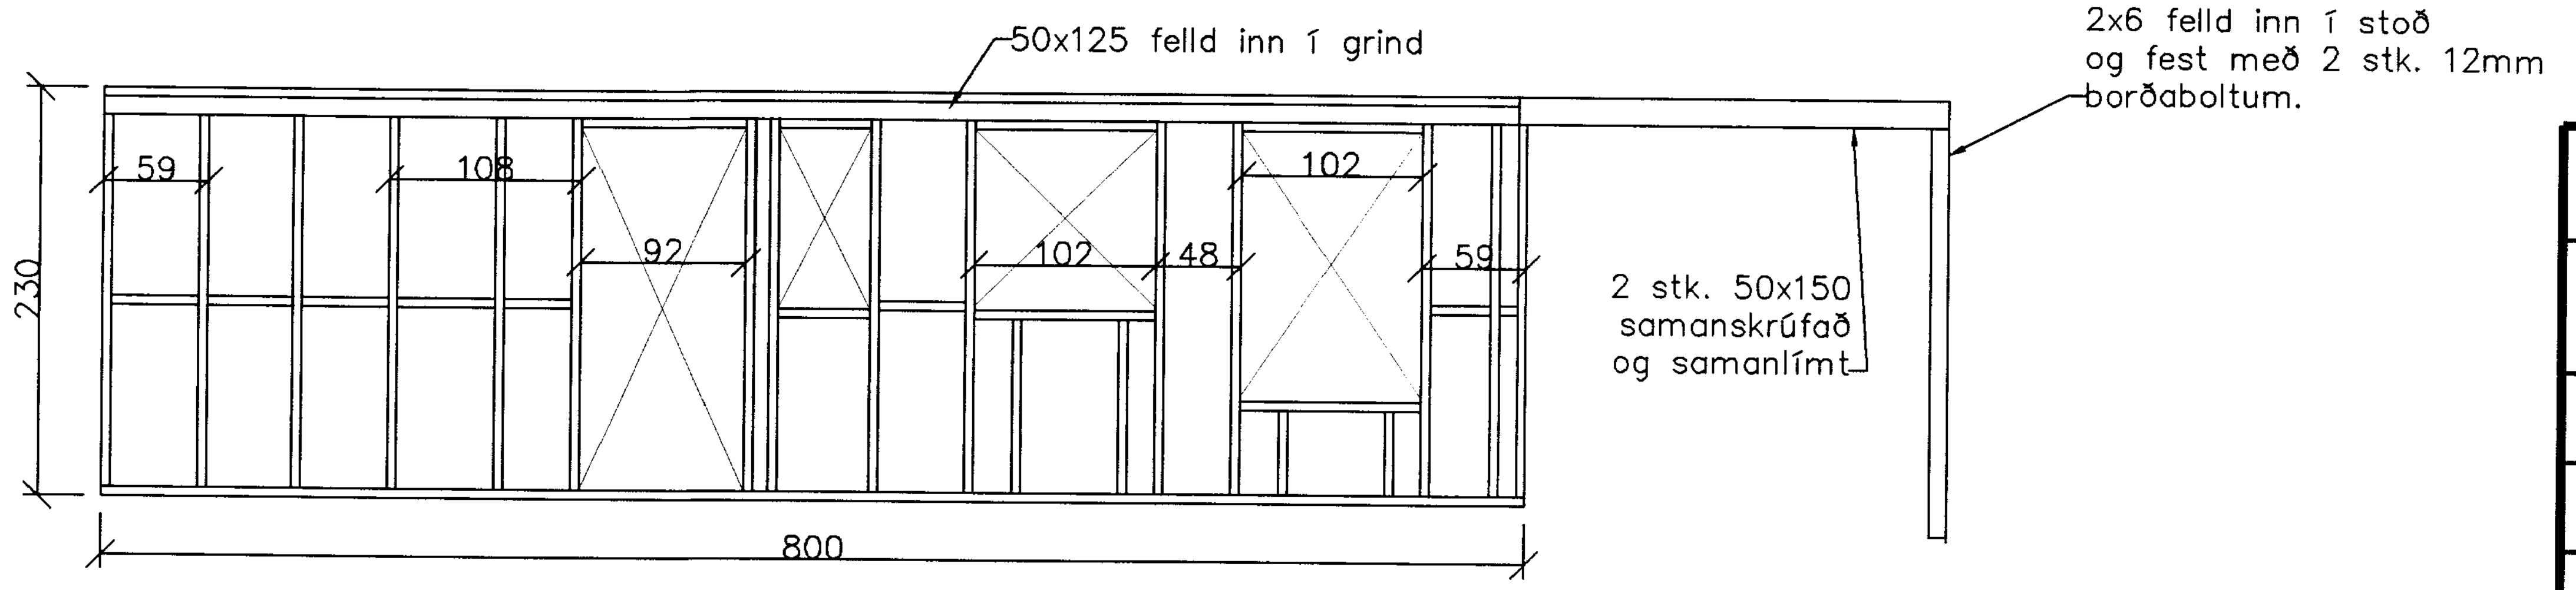

ÁSÝND VEGGUR V2, MKV. 1:50

Stoðverk ehf.
Byggingaverktakar
Kt.: 610397-3019 - Austurmörk 14 - 810 Hveragerði
Sími: 483-5009 (8:30-12:30) - Fax: 483-5007

ÖLL MÁL Í SM, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

FRÍSTUNDAHÚS ASPARVÍK 3, HRAUNBORGUM		
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR.	BLAÐ NR: B 202	VERK NR: 05-016
ÁSÝND VEGGJAGRINDA	KVARÐI: 1:50,	
DAGS: 16. OKTÓBER 2005	HANNAÐ: SB	TEIKNAÐ: SB Svanur B

SVANUR BJARNASON
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.
Sími/fax : 483 5108
GSM: 896 3910
kt. 040365-5679
Netfang: svanurb@simnet.is