


NOTTID  
28.01.2013  
Gudni Þorsson  
Byggingarfræðingur

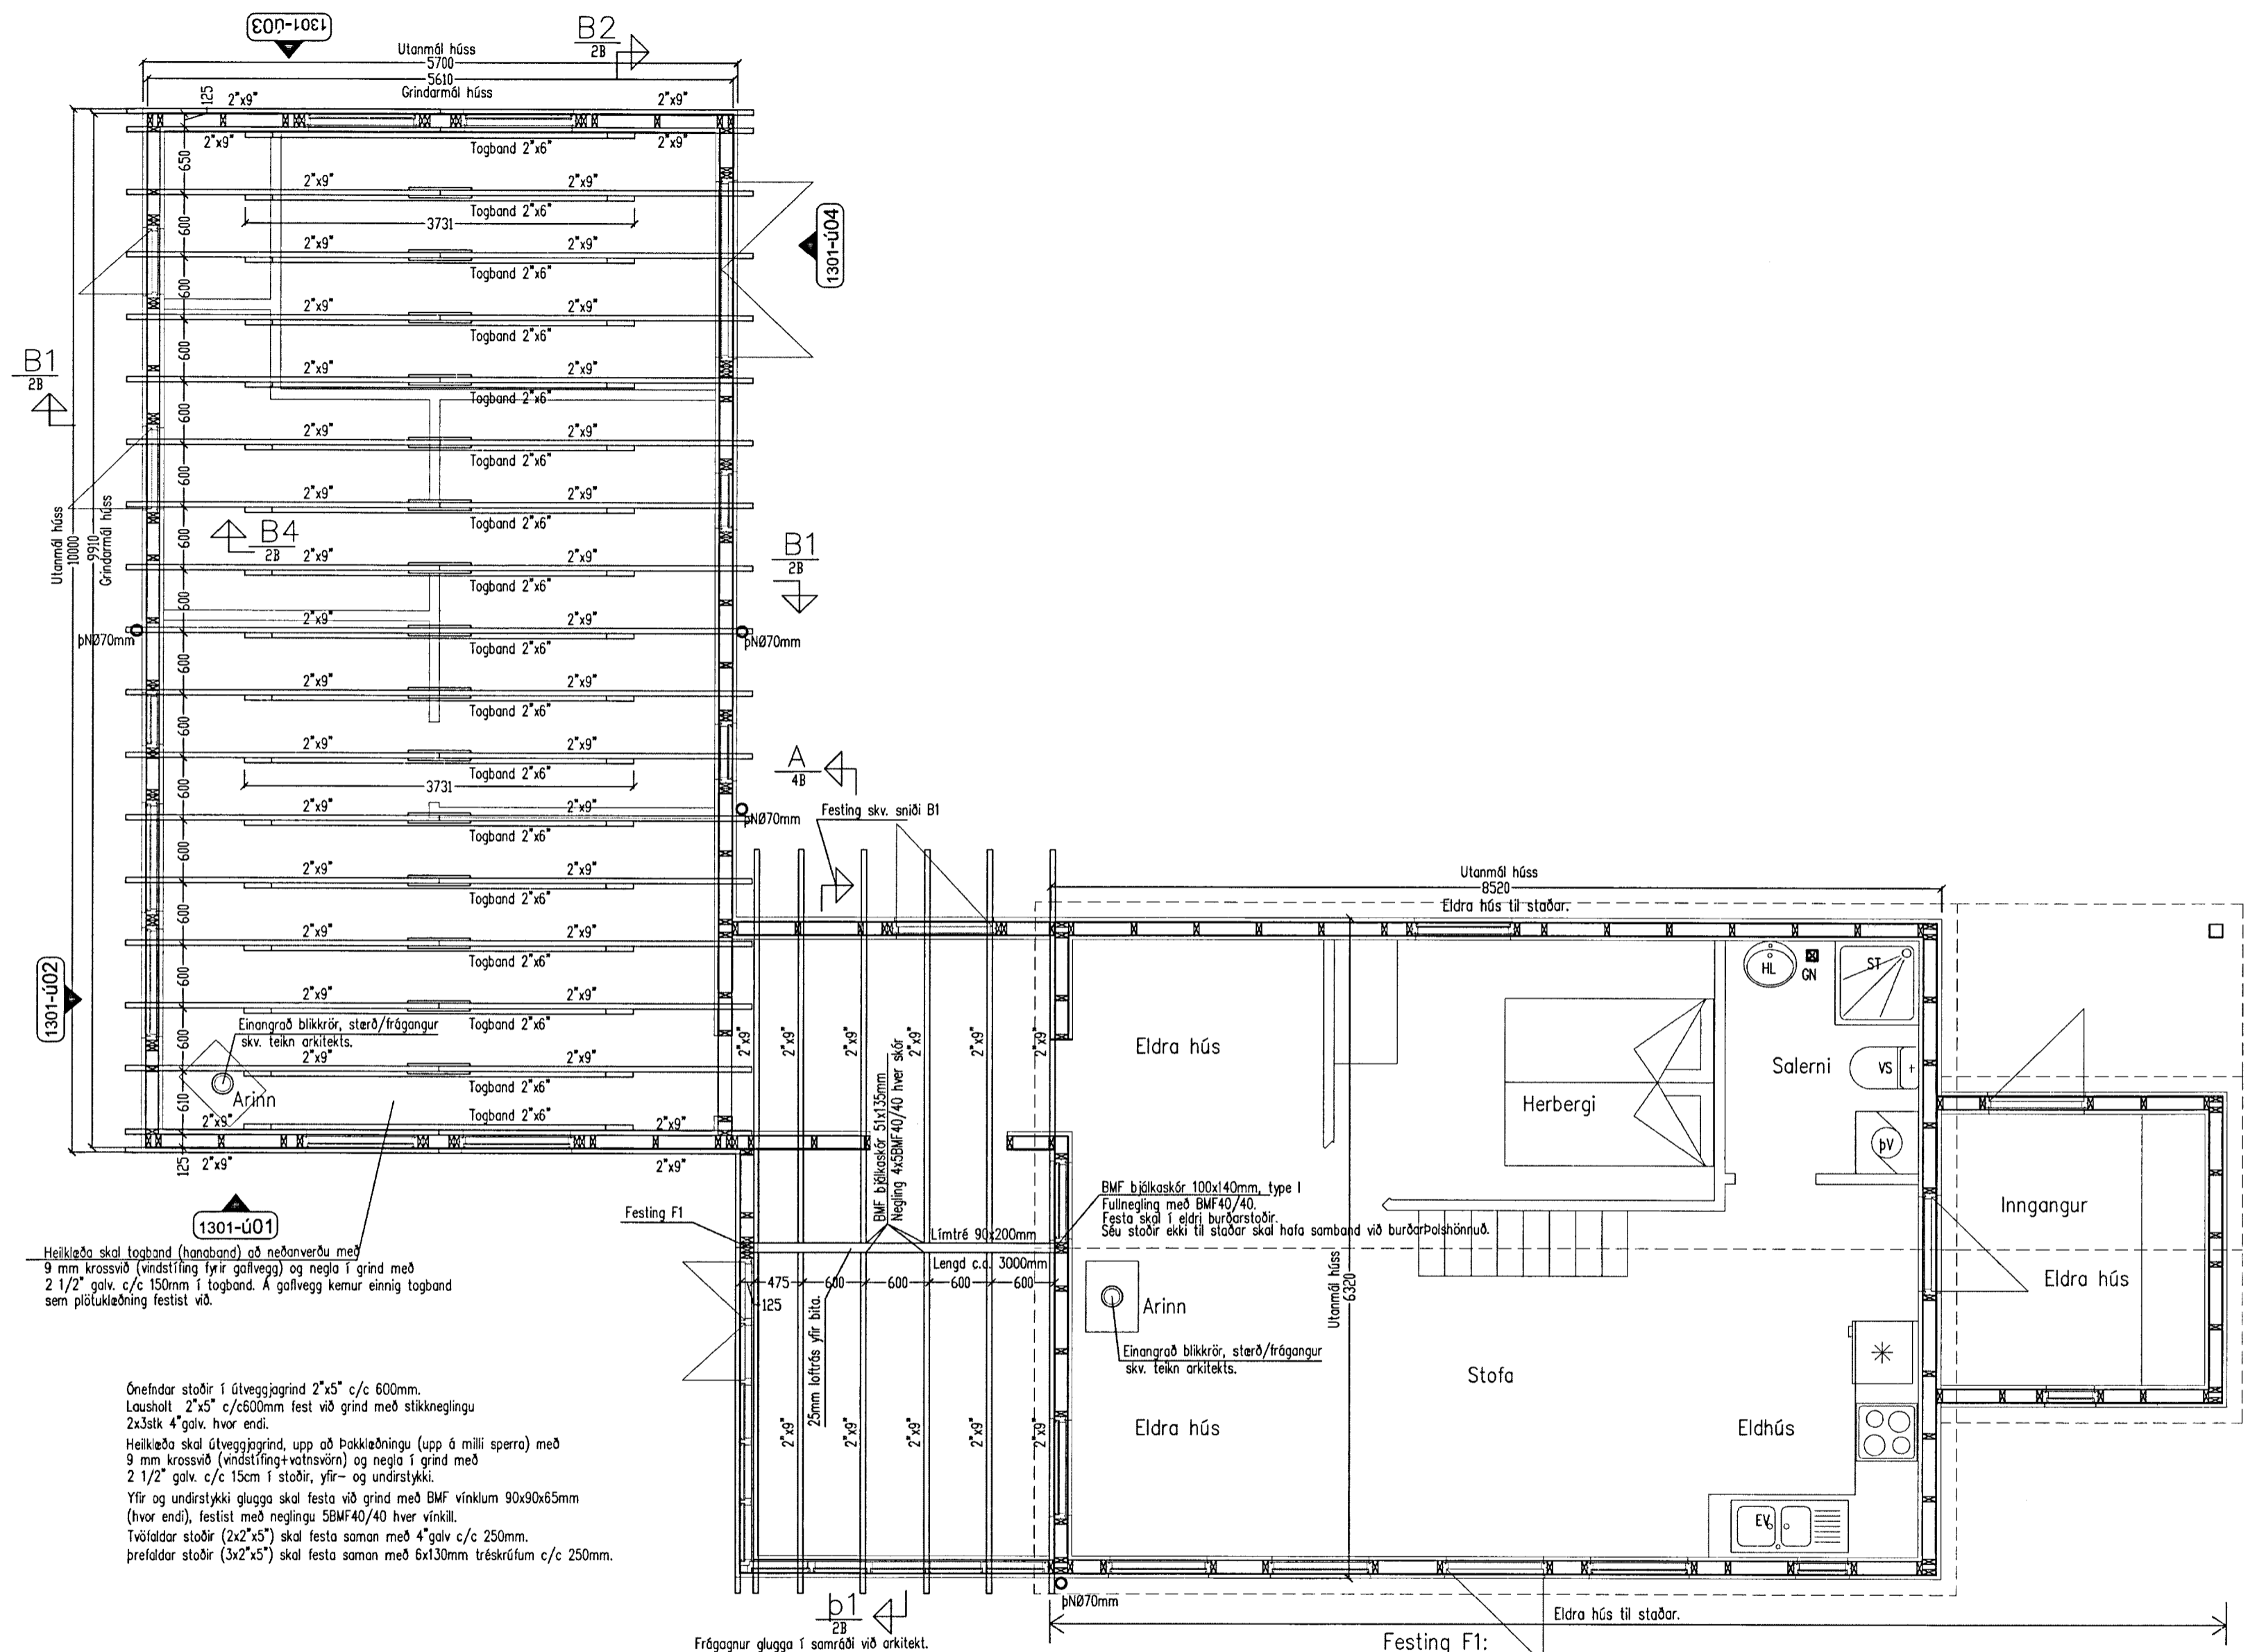

1301-Ú01  
Heikleða skal togband (hangaband) að neðanverðu með 9 mm krossvöð (vindstífling fyrir galveg) og nepla í grind með 2 1/2" galv. c/c 150mm í togband. Á galvegg kemur einnig togband sem plöukleðning festist við.

Ónefndar stoðir í úlvegsgjörnd 2"x5" c/c 600mm.  
Lausholt 2"x5" c/c 600mm fest við grind með stökkneiglingu 2x3stik 4" galv. hvor endi.  
Heikleða skal úlvegsgjörnd, upp að þakkleðningu (upp á milli sperra) með 9 mm krossvöð (vindstífling+vatnsvörn) og nepla í grind með 2 1/2" galv. c/c 15cm í stoðir, yfir- og undirstykki.  
Yfir og undirstykki glugga skal festa við grind með BMF vinklum 90x90x65mm (hvor endi), festist með neiglingu 5BMF40/40 hver vinkill.  
Tvöfaldar stoðir (2x2"x5") skal festa saman með 4" galv c/c 250mm.  
Þrefaldar stoðir (3x2"x5") skal festa saman með 6x130mm tréskrúfum c/c 250mm.

### Grunnmynd Þakvirkis 1:50

Tryggja skal loftun framhjá gluggum í úlvegsgjörnd  
Tryggja skal loftun út um þakkanta/menisós.  
Tryggja skal loftun undir gólfi í lauskála.



Gluggapóstar í garðskála eru hluti burðarvirkis.  
Yfir og undirstykki eru unnin úr 2 1/2"x5" og skulu gluggapóstar vera "samsett yfir/undirstykki" til að auka burð.  
Póstar festir við yfir og undirstykki með 2 stk 10x150mm tréskrúfum (í lím) + RF brettaskinnur.  
Hornpóstar (hornsíla) skulu unnin úr 3"x3" efni og skulu lóðréttrir póstar festir saman og einnig póstar við hornsílu með 6x100mm tréskrúfum c/c 250mm (í lím).

Festing F1:  
Festing límrésbita við timburstoð í úlvegg (galli).  
Festing uppi:  
Límré 90x200mm skal festast við stoð í úlvegg með BMF gataplötu 140x300x2mm beggja megin. Neigling 2x 13stik BMF40/40 hvor plata.  
Festing niðri:  
Stoð í úlvegg sem gengur undir límré skal festast við sökkul með BMF vinkli 160x50x3x40 beggja megin. Lengri hlíðin að stoð.  
Hvor vinkill festist niður í sökkul með franskri skrúfu 12x150mm og skal bora fyrir skrúfu.  
Skrúfan skal ganga skáhatt niður í gólfbita til að lera út ólagð fagnvart tog.  
Í stoð skal hvor vinkill neglður með 10stik BMF40/40 og svo skal setja 2stik 12mm bolta í gegnum stoð. (Vinklar festir saman með 2stik 12mm boltum).

Smíðarúmer 27109-2199  
Aritun aðalhönnuðar skv. byggingarreglugerð (samræming séruppráttá)

Kerlingagarður viðbygging:  
Lanúmer: 168589, mhl. 02.  
Staðgreinir: 8719-1-44800830  
Lóðarstöð: 8301m2

Breytingar			Hestur lóð 83 Grímsnesi, mhl 02
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf. Smíðjuvegi 11 s: 564 2260, 894 0992 Netfang: bjarniar@simnet.is
			Nr. 3B Dags. 10.10.'13 Bjarni Árnason kt.: 290461-4489