


Efni og frágangur logna sé i samræmi við holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn  $\phi 100$   
samskeyti óþókkud

Brunnar  $\phi 100$  sm

Gölfhæð sé 21.0 m

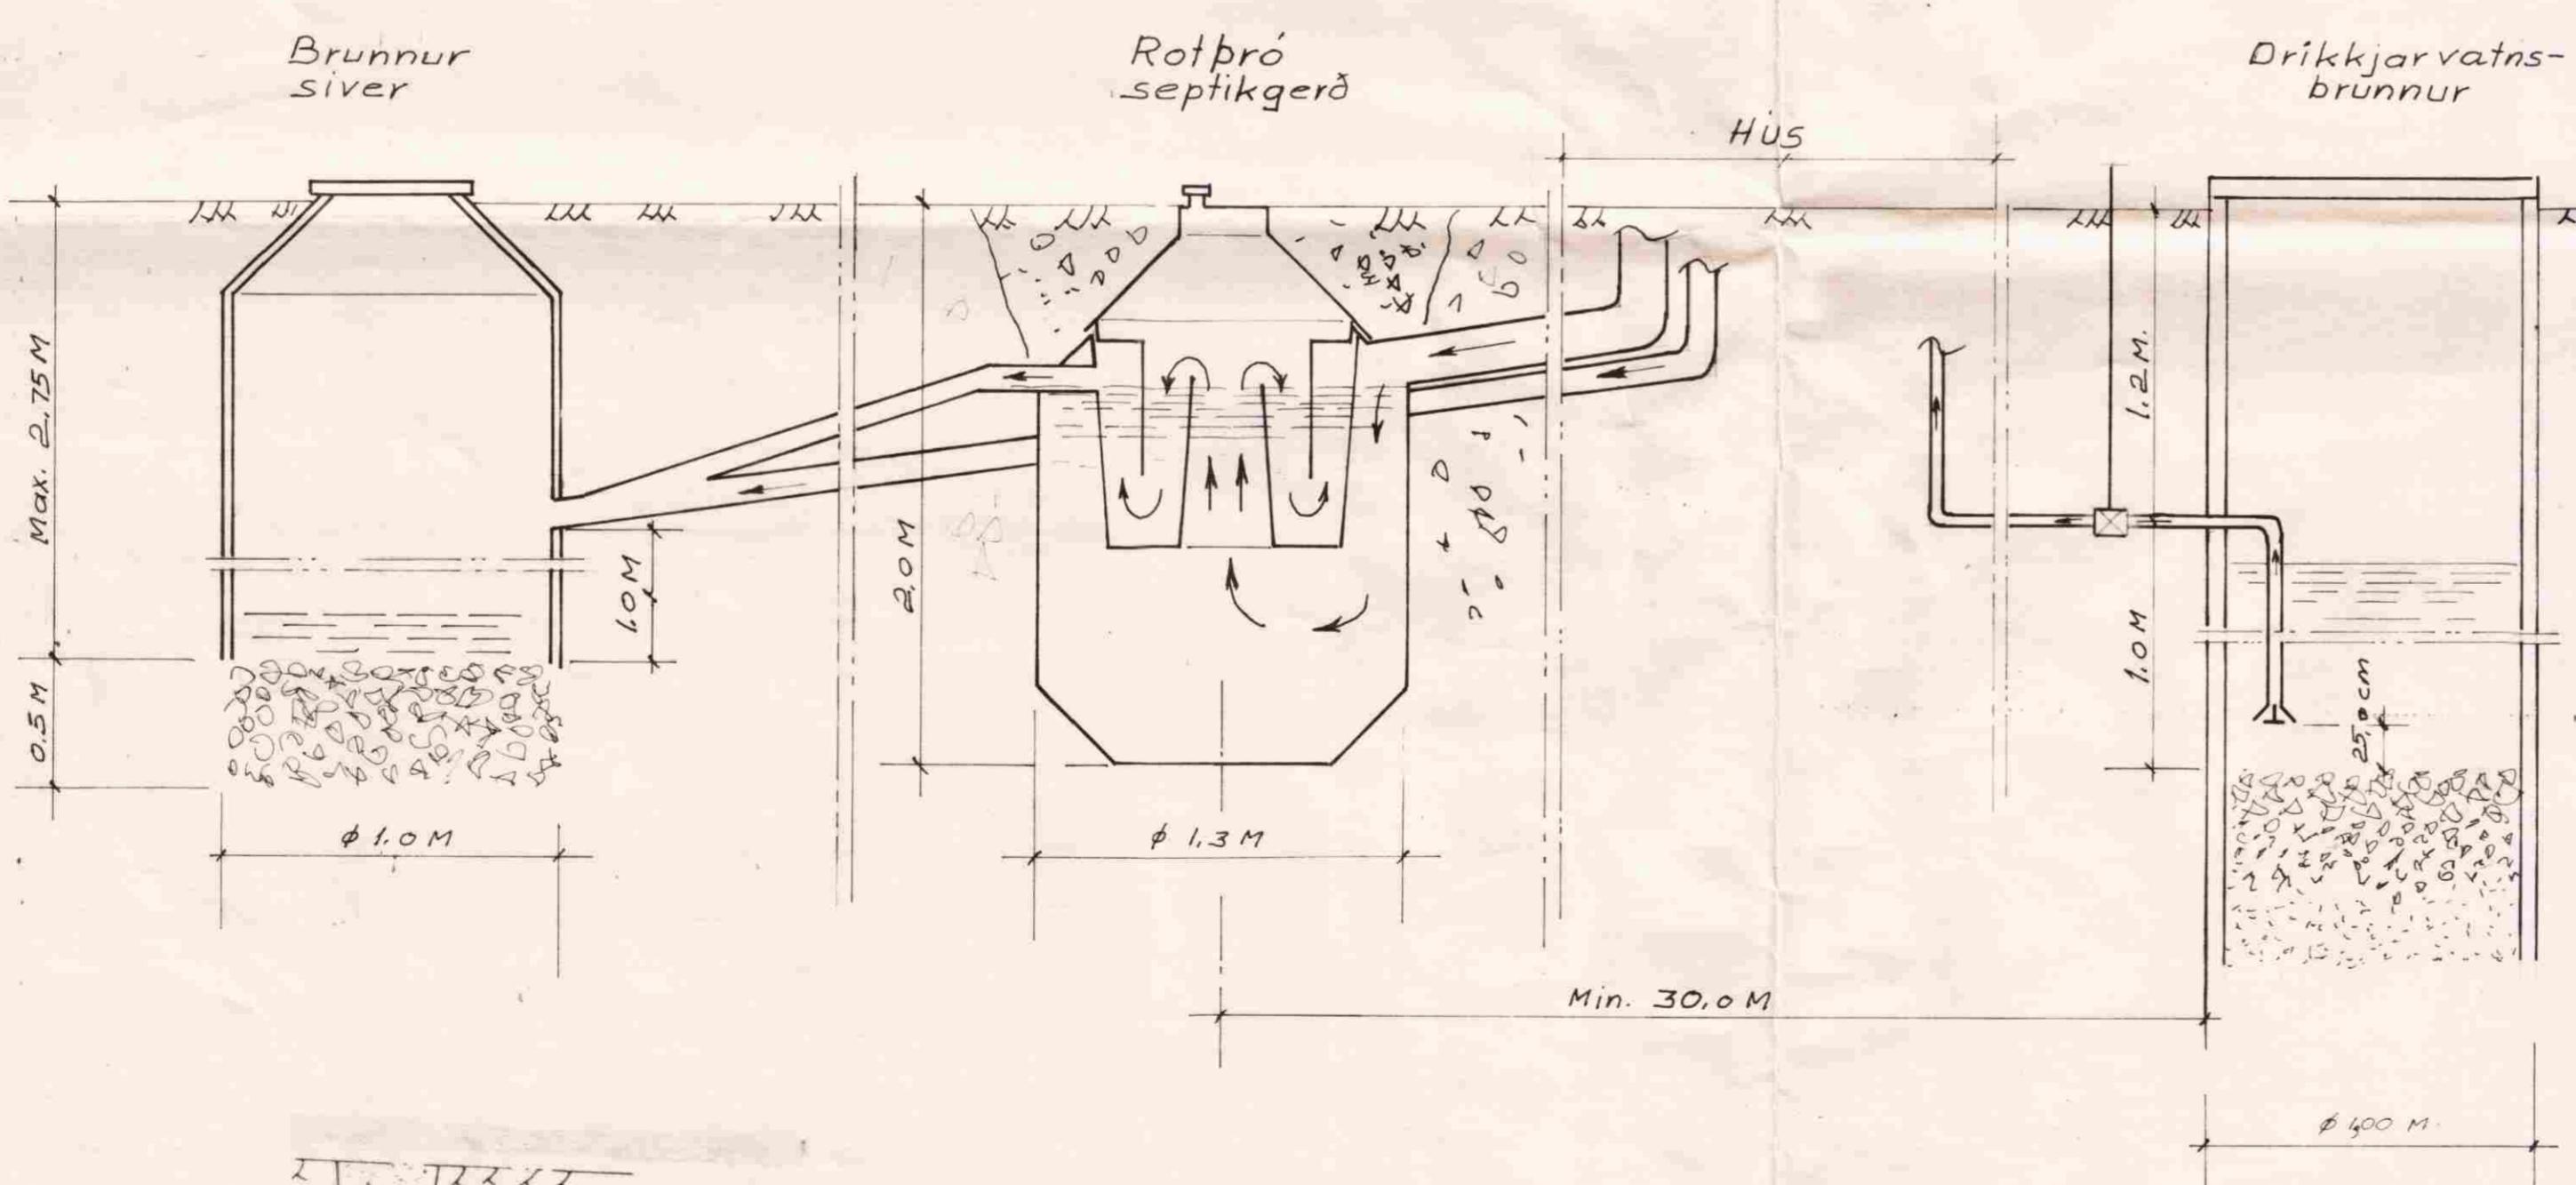

#### STADSETNING:

Rotbróna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki fjar en 30 m. Frárennslispipa skal ligga fyrir neðan botn vatnsbóls sé það í grennd, og minnst í 30 m fjarlægð.  
Grafa skal fyrir brónni niður á frostfríu þettan jarðveg. Fylla skal að brónni með frostpolnu efni, a.m.k. niður á frostfrítt dípi.

Frárennslögn frá rotbró skal vera úr  $\phi 100$  mm pipum. Sé jarðvegurinn sandur, mör eða gjáapt hreun má hléypa frárennslinu beint niður í jarðveginn. Sé um þéttan moldarjarðveg að reða, má verla frárennslinu í lokadein skurð fyltum með sandi og mör, eða leikabré sjá telkingar og síðan í opinu skurð eða leik. Til að halda sandinum í döurnefndum skurði hreinum, má setja klór í frárennslislögnin og dreifa klór yfirborð skurðarins, þetta skal aðeins gert i tilgangi til að grður brenni ekki. EKKI skal hreinsa með klór þar sem frárennslíi er veitt í að eða vatn. Tenging aðrennslislagnar og frárennslislagnar við rotbró skal vera þétt.

#### LOFRÆSTING:

Rotbró skal loftresta, annað hvort gegn um aðrennslislögn upp úr þaki, með  $\phi 70$  mm járnþipi eða með  $\phi 50$  mm járnþipi upp úr rotbró. Loftrestipipi þessi skal vera útbúin með hettu, eða svanahási til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotbróna.

#### TÆMING:

Aður en rotbrón er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það part að gera einu sinni á síri. Heppilegt er að nota heugsugu við tæminguna. Ávælt skal skilji að svarar ca. 1/10 hluta af neðsta rotneða leginu, til að viðhalds áframhaldandi gerjun. I hvert skipti sem próin er tæmd, skal setja í hana eina fótu af leskjóðu kalki til að suðvelda gerjun.

## ÓHEIMILT

ER AÐ SMÍDA EFTIR ÞESSARI  
TEIKNINGU NEMA MED LEYFI  
HOFUNDAR.

## Sklop og jarðvatnslögn

Teikning þessi gildir almennt fyrir  
sumarhús og önnur smáhýsi

Scale:	TEKNIVANGUR	DATE:
1:50	Súðarvogi 4, 104 Reykjavík	DESIGN: <i>Sam Ósg</i>
1:20	Nnr. 8859-1461, Sími 681317	DRAWN: <i>KM</i>
	Póstholt 4362, 124 Reykjavík	
		Chka: <i>Ósg</i> APPROVAL: <i>Ósg</i> DWG NO. 84 003