


Sperruplan - lengdir límtrjáa
1:50

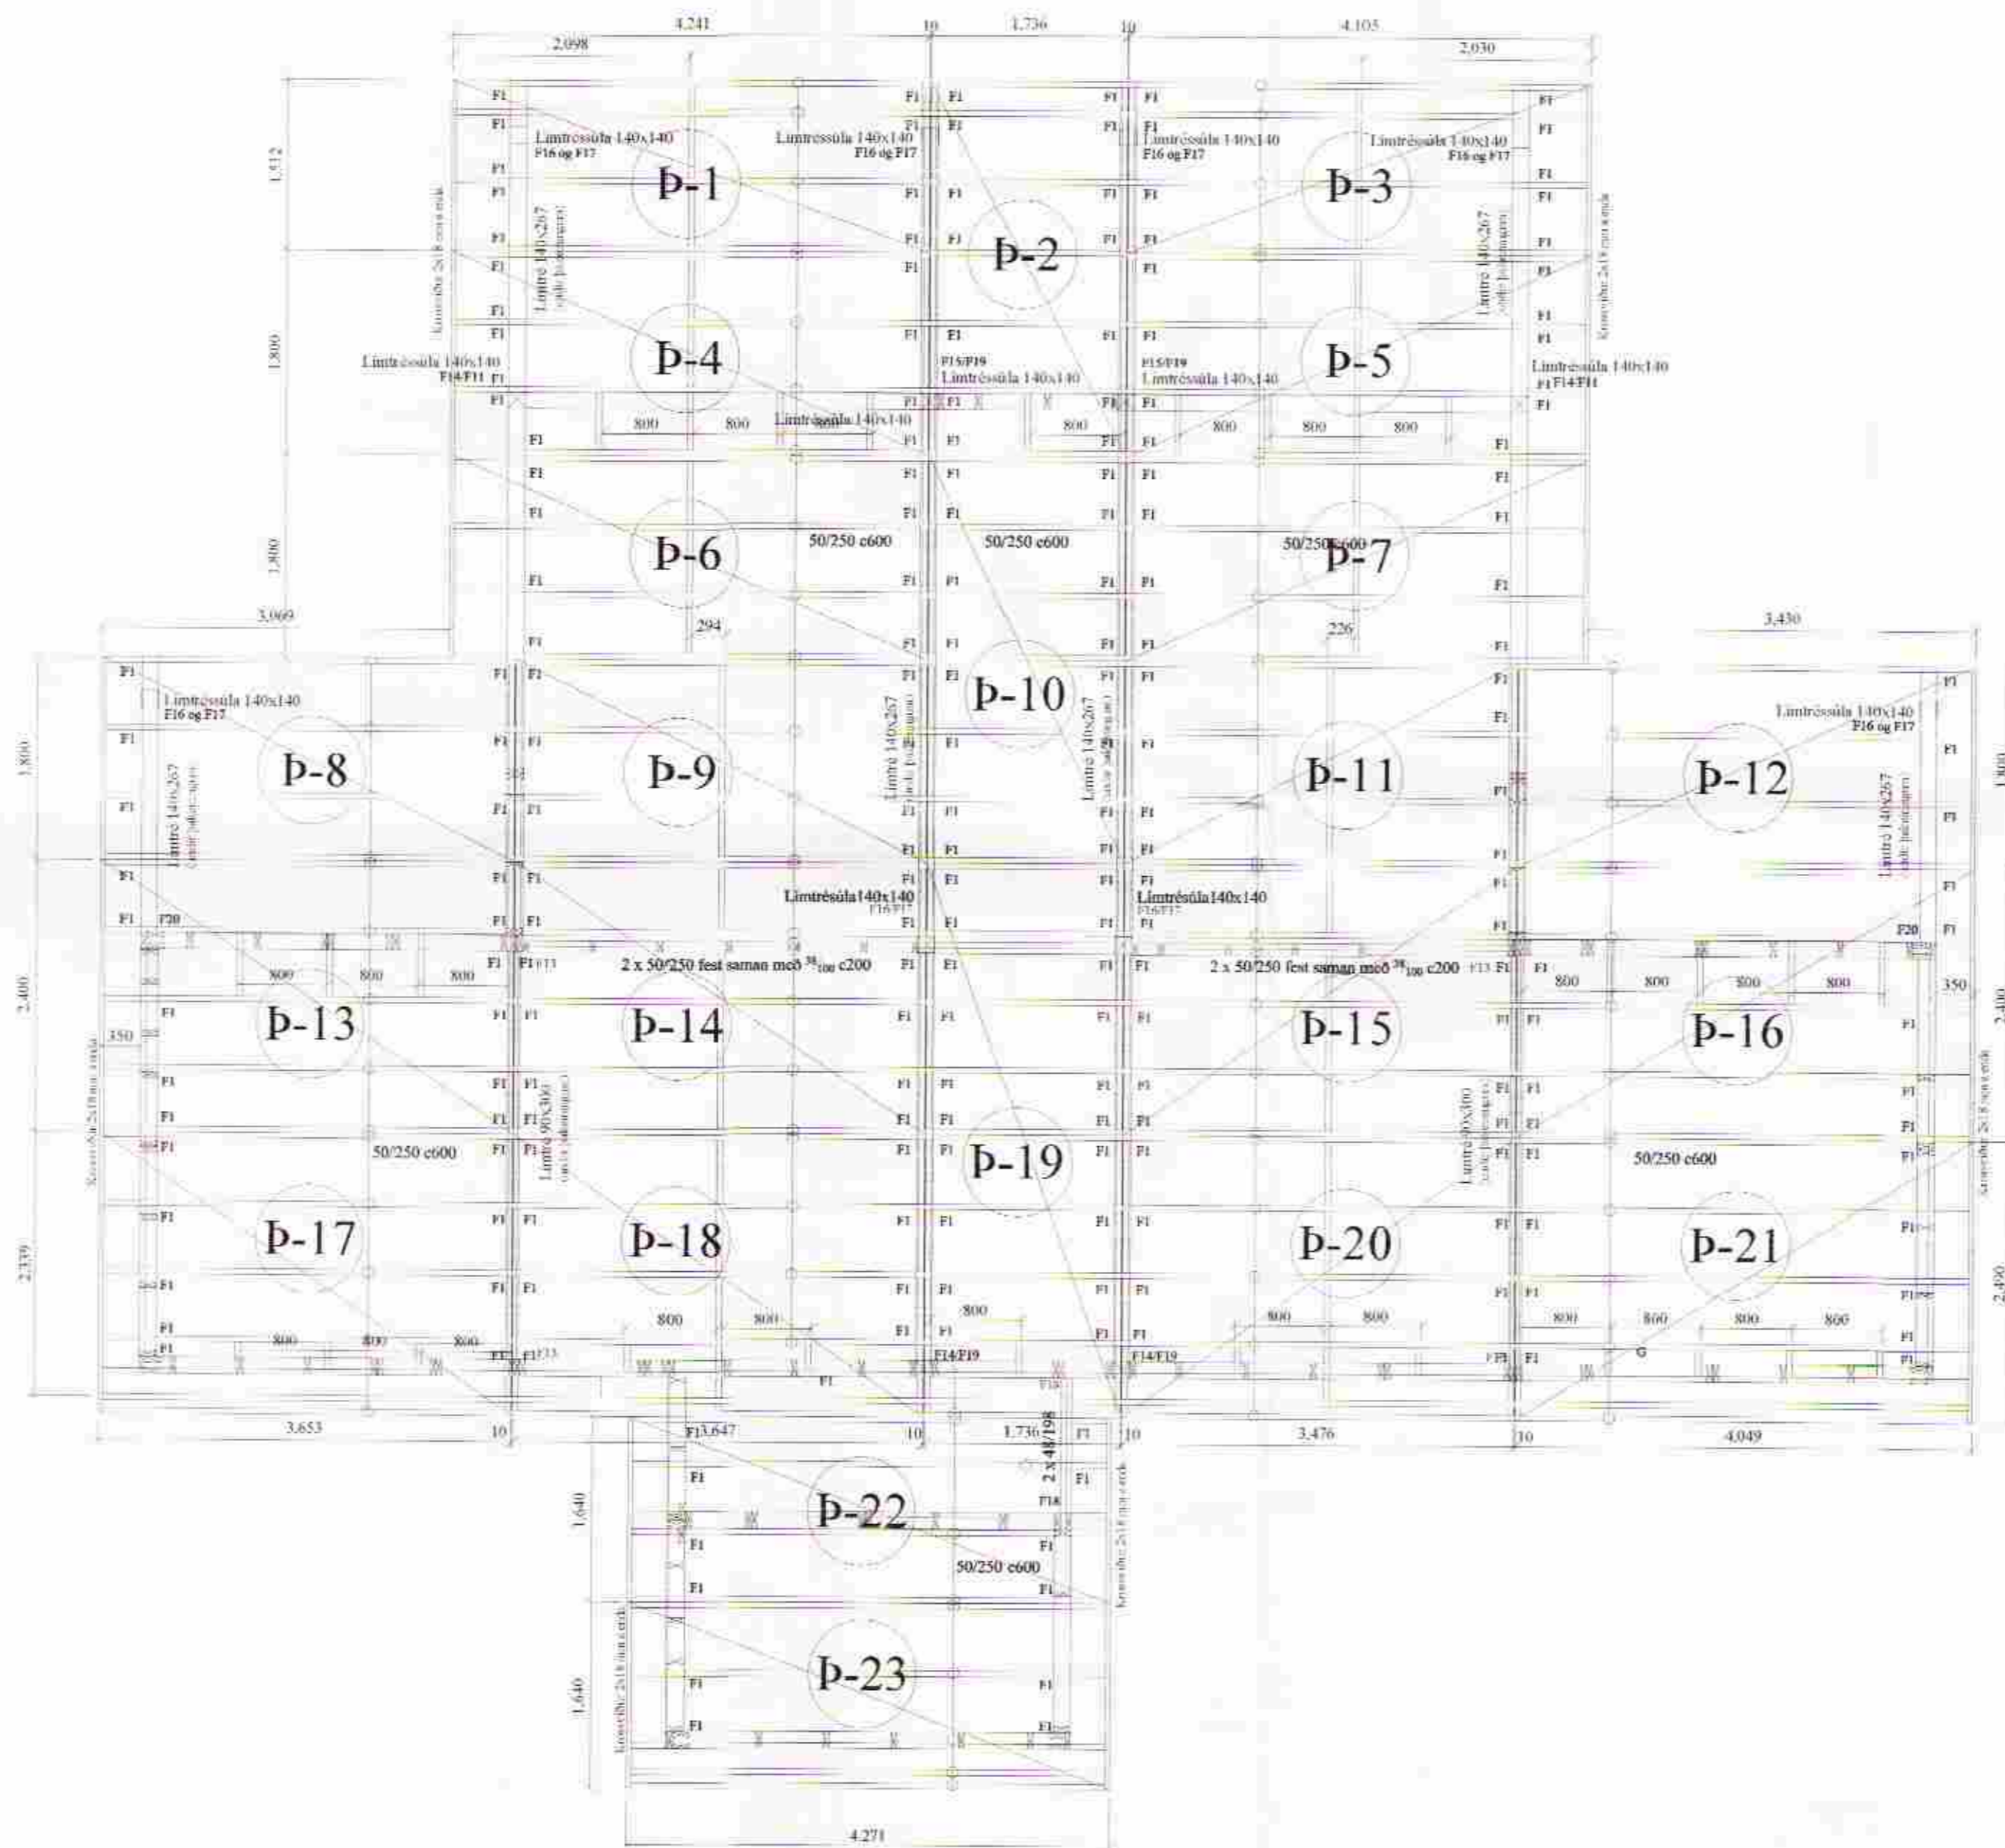

Almennar skýringar - þakvirki

Allur víður er K18 eða betra skv. DS413.
Við utanhus skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfrít. Þak þétklæðist með 18mm krossvið er festist með heitgalv saum 31/70 (3°) C75mm. 1 m inn á þakbrúnir C50mm. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 stk. Ø32 í hvert sperrubíl. Loftun skal yfir alla bita og sperrur, minnst 20 mm. Festingar á öllum samskeytum (nema annað komi fram). Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

F1
Þakásanker (BMF), nr. 290, 40/40 k.s. 4x6 stk.

F2-F12, F15-F19 - sjá sérmyndir

F13
Bitaskór (BMF eða samb.legt), 100x200, gerð 1, saumur 2x15 í grind og 2x8 stk. 40/60 kambasaumur í límtré. Saumur komi minnst 10 mm frá köntum víðar. Krossviður, 25x90x200 mm komi undir límtré, er límist á stoðir og skrúfist með 6 stk. \varnothing_{80} skrúfum.

F14
Bitaskór (BMF eða samb.legt), 140x180, gerð 1, saumur 4 x 8 stk. 40/60 kambasaumur. Saumur komi minnst 10 mm frá köntum víðar. Krossviður, 25x90x200 mm komi undir límtré, er límist á stoðir og skrúfist með 6 stk. \varnothing_{80} skrúfum.

Fúga milli eininga í þaki: 10 mm
Krossviður (9 mm rakapólinn, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapólið lím. Kantbitar eininga skrúfist saman gegnum krossvið með \varnothing_{100} skrúfum e150.

Br. nr.	Dags.	Af.	Þreyting.
A			
B			
C			

Sogsbakkar 10 Greimsnesi	Teikn nr: 270
Burðarvirki Sperruplan - límtré	Frumstærð: A2
Dags: 5.1.06	1:50
Samþ: <i>[Signature]</i>	Hann: GDS
	V.nr. 05 144