


Sperruplan - lengdir límtrjáa
1:50

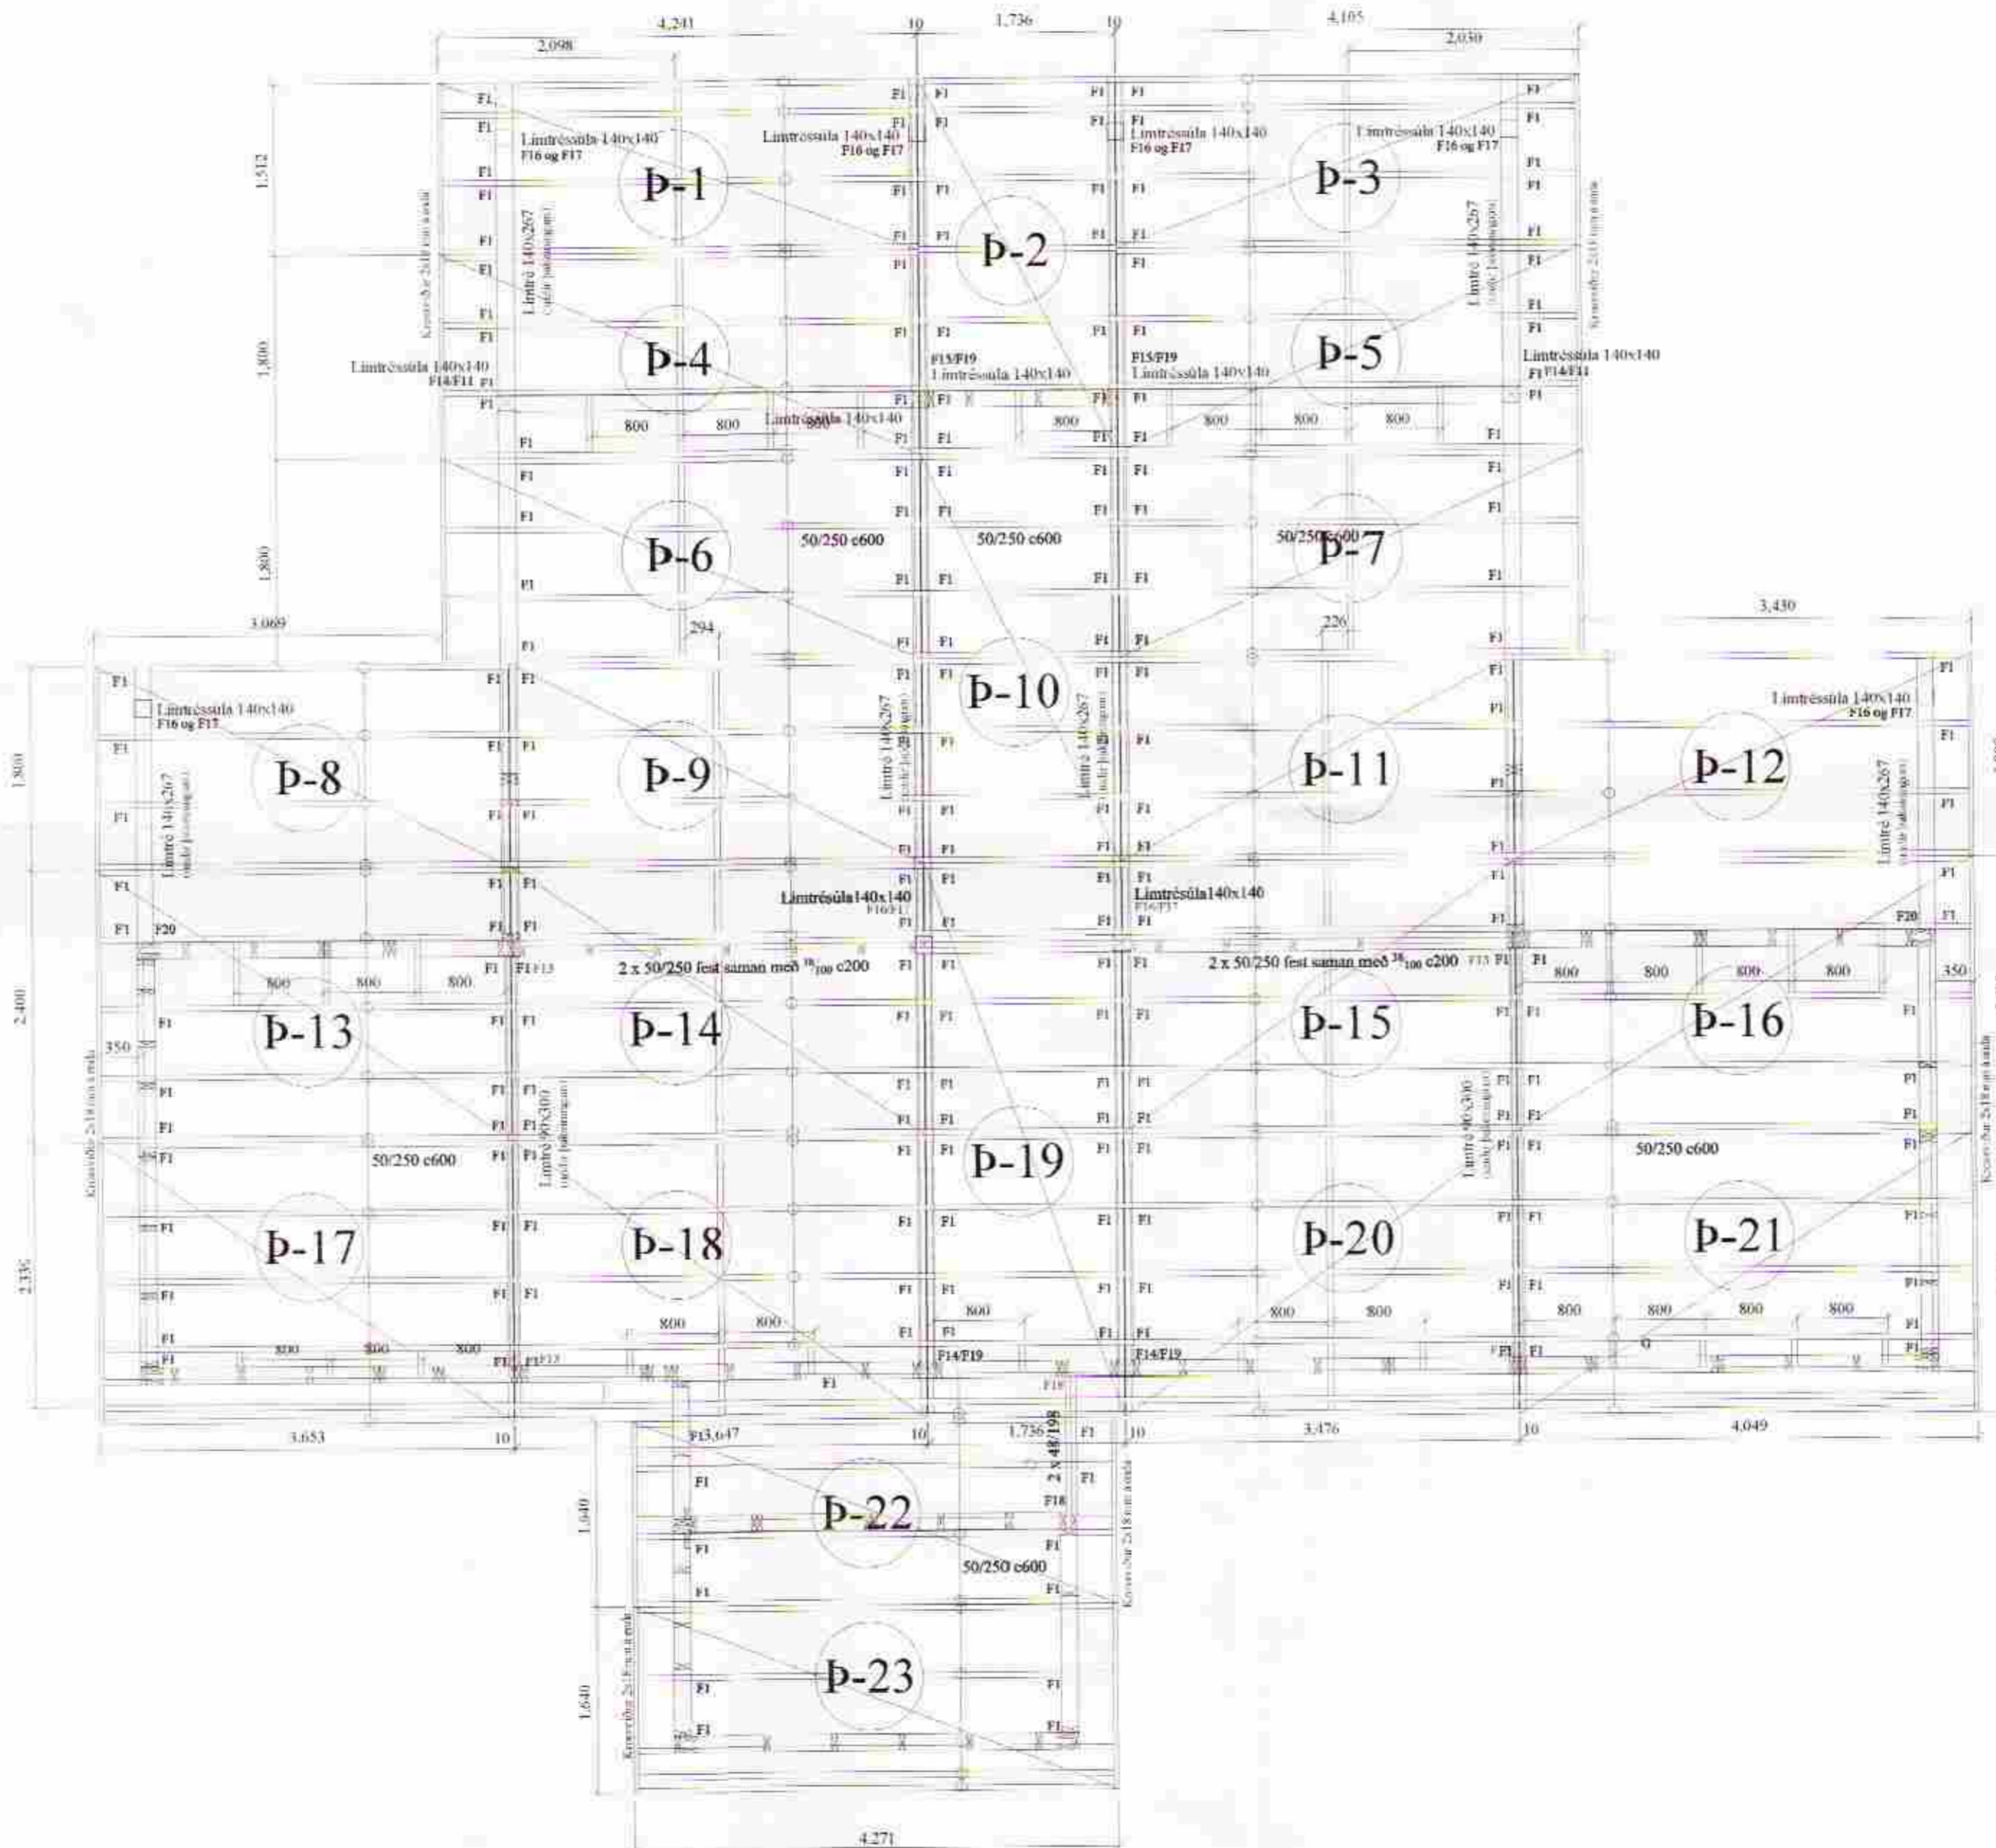

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viðúr er K18 eða betra skv. DS413.
Við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitizinkhuð eða ryðfrit. Þak þéttklæðist með 18mm krossvið er festist með heingalv. saum 31/70 (3") C75mm, 1 m inn á þakbrúnir C50mm. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 stk. Ø32 í hvert sperrubíl. Lofta skal yfir alla bita og sperrur, minnst 20 mm. Festingar á öllum samskeytum (nema annað komi fram). Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

F1
Þakásanker (BMF), nr. 290, 40/40 ks. 4x6 stk.

F2-F12, F15-F19 - sjá sérmyndir

F13
Bitaskór (BMF eða samb.legt), 100x200, gerð I, saumur 2x15 í grind og 2x8 stk. 40/60 kambasaumur í límtré. Saumur komi minnst 10 mm frá köntum viðar. Krossviður, 25x90x200 mm komi undir límtré, er limist á stöðir og skrufist með 6 stk. $\frac{5}{8}$ skrufum.

F14
Bitaskór (BMF eða samb.legt), 140x180, gerð I, saumur 4 x8 stk. 40/60 kambasaumur. Saumur komi minnst 10 mm frá köntum viðar. Krossviður, 25x90x200 mm komi undir límtré, er limist á stöðir og skrufist með 6 stk. $\frac{5}{8}$ skrufum.

Fuga milli eininga í þaki: 10 mm
Krossviður (9 mm rakapólinn, birkiskrossviður) komi í fugu milli eininga og leggisi í rakapólið lim. Kantbitar eininga skrufist saman gegnum krossvið með $\frac{5}{100}$ skrufum c150.

Ítr. nr.	Dags	Áf.	Hreyting
(A)			
(B)			
(C)			

Sogsbakkar 23 Greimsnesi	Teikn nr. 270
Burðarvirki Sperruplan - límtré	Frumstærð: A2
Dags: 5-1-06	1:50
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr. 05 144

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS