




Grunnmynd grindur
mkv. 1:50

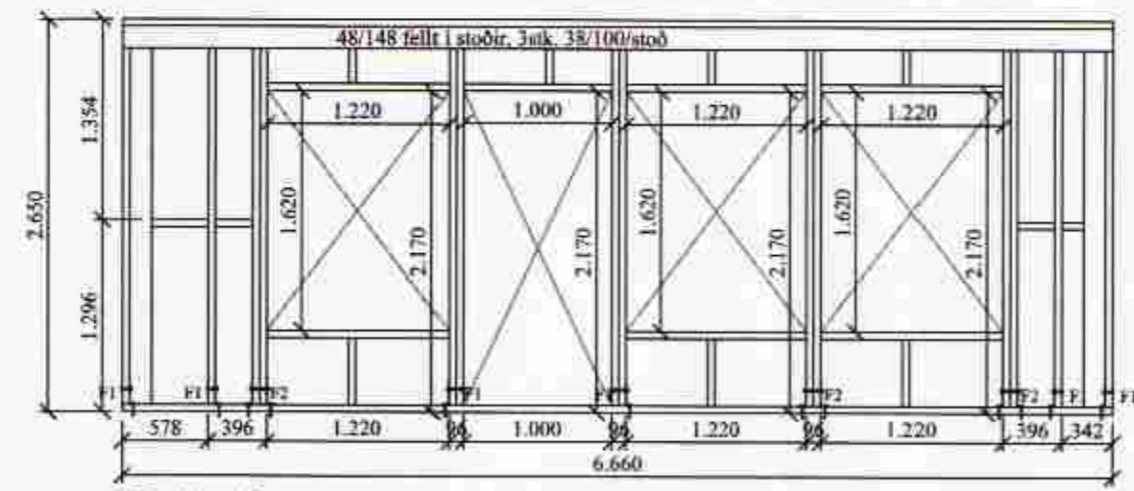


Grind nr. 8

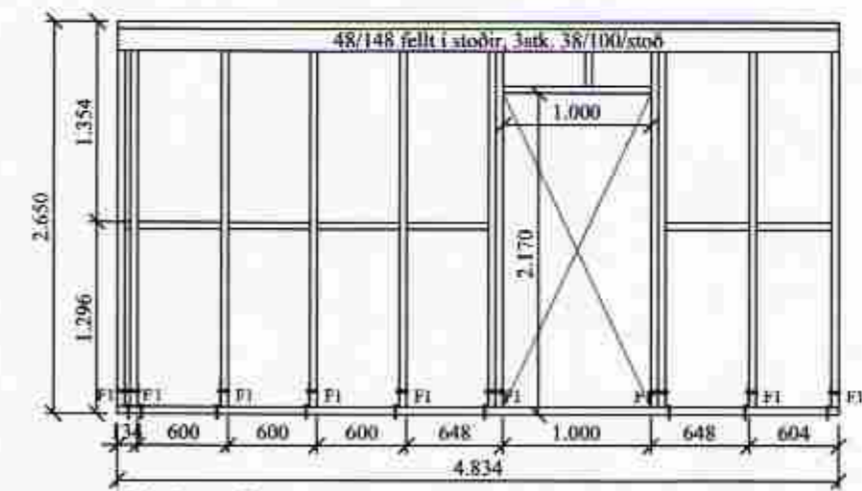


Grind nr. 3

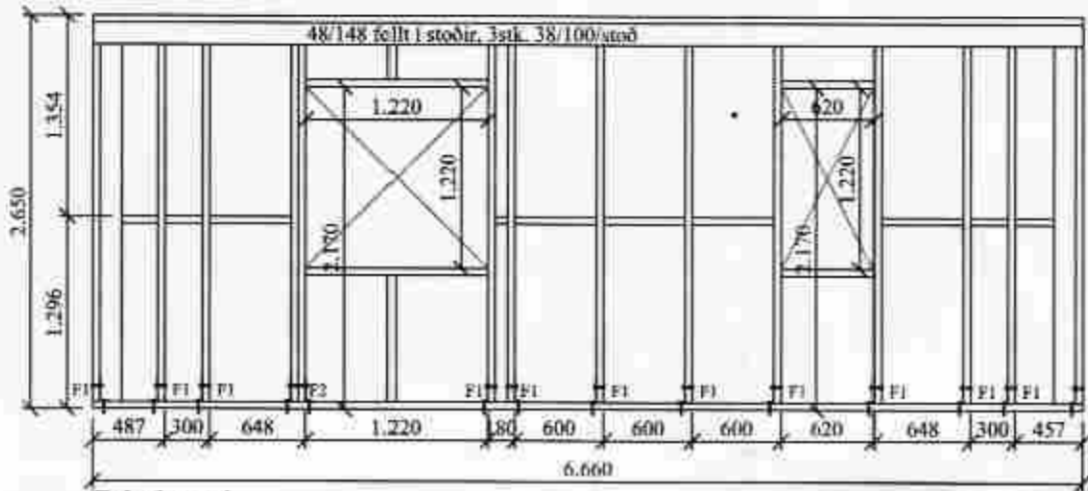


Grind nr. 4

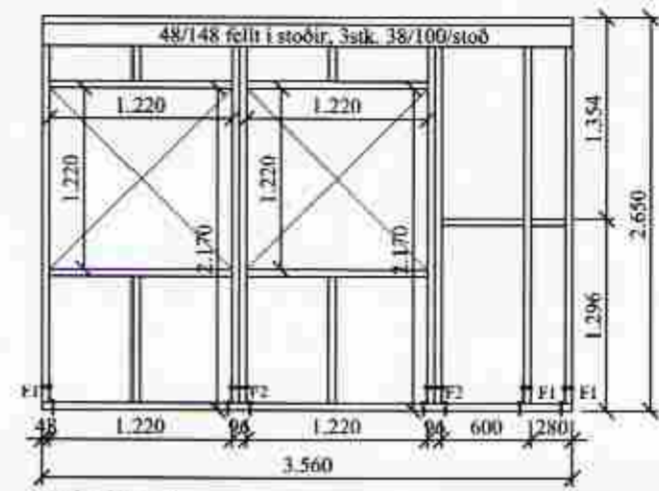


Grind nr. 1

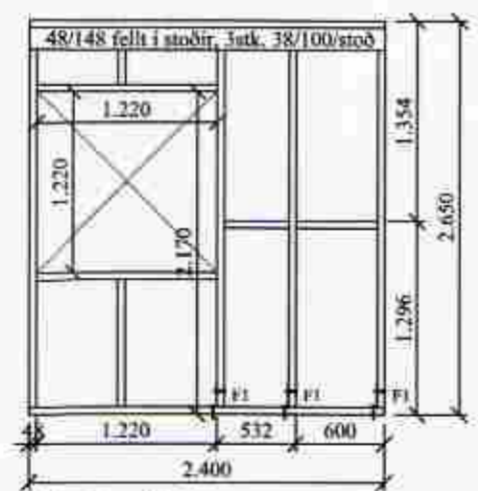


Grind nr. 2

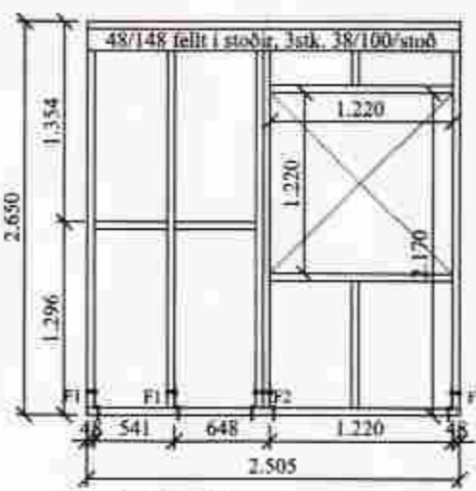

Grind nr. 7

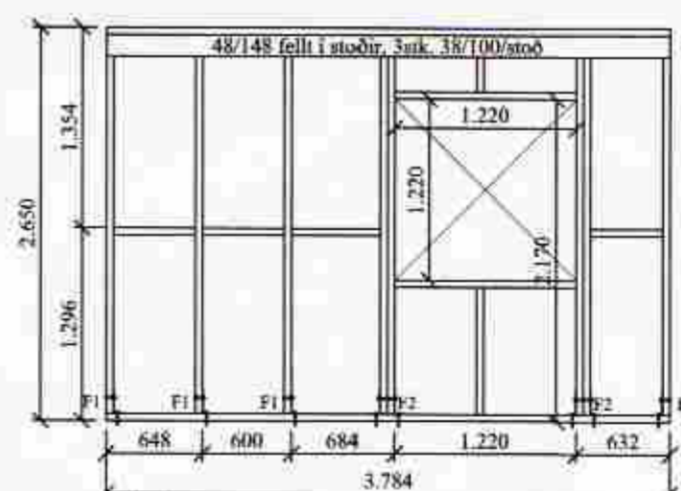

Grind nr. 6

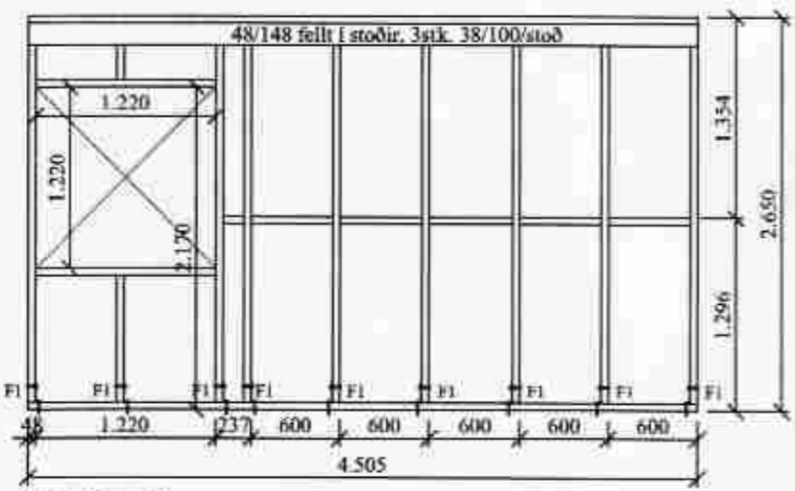

Grind nr. 5



Almennar skýringar fyrir grindur:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef einhverj misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru ⁴/₅ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopin rakapölinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með ²/₅ C150 í rakapölið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þétting) komi undir fótstycki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur ³/₈ minnst 2x2 stk. skánéglist í kross í hver samskeyti.

Festingar

F1
1 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Neglt með KS40/40 8stk í stoð eða 12mm bolti gegnum stoð, KS40/40 4stk í fótstycki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstycki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstycki.

F2
2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. 12mm bolti gegnum stoðir, KS40/40 4stk í fótstycki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstycki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstycki.

VERK	Sumarhús - Vaðbólsbraut 18 Öndverðarnesi, 801 Grímsnesi	TEIÐN NR.:	201
BLAÐI:	Burðarvirki - Grunnmynd grindur, ásýnd og deili	KVARDI:	1:50/10
ÞEKK:		ÞEKK:	HL
ÞÁÐS:	08.01.12	SAMM:	Björgvin Viglundsótt 040546-2009
		NR:	01 108
Bent Larsen Fróðason Félakoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			