



## Undirstöður, grunnmynd mkv.1:50

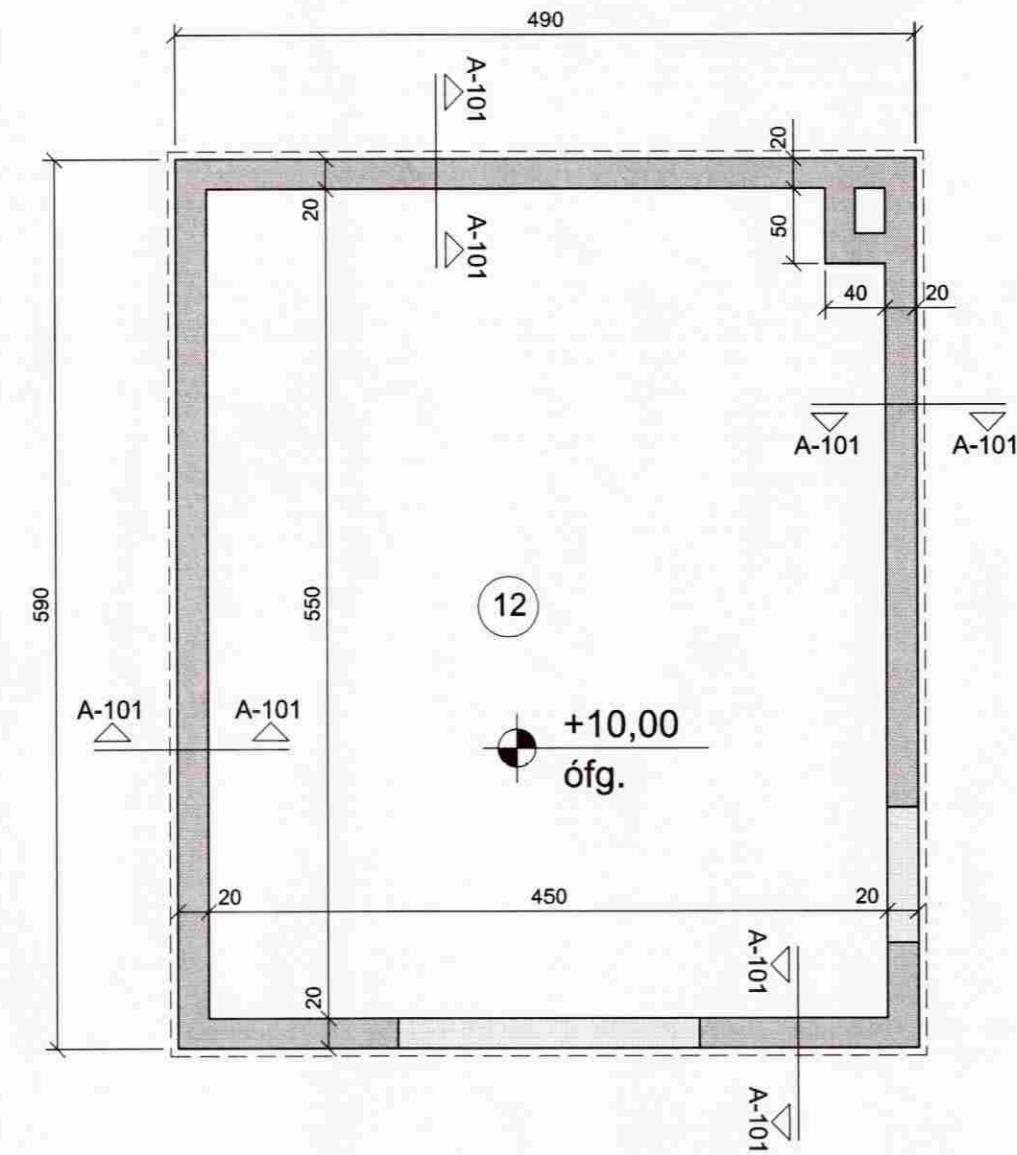

## Frárennsli í grunni, grunnmynd mkv.1:50

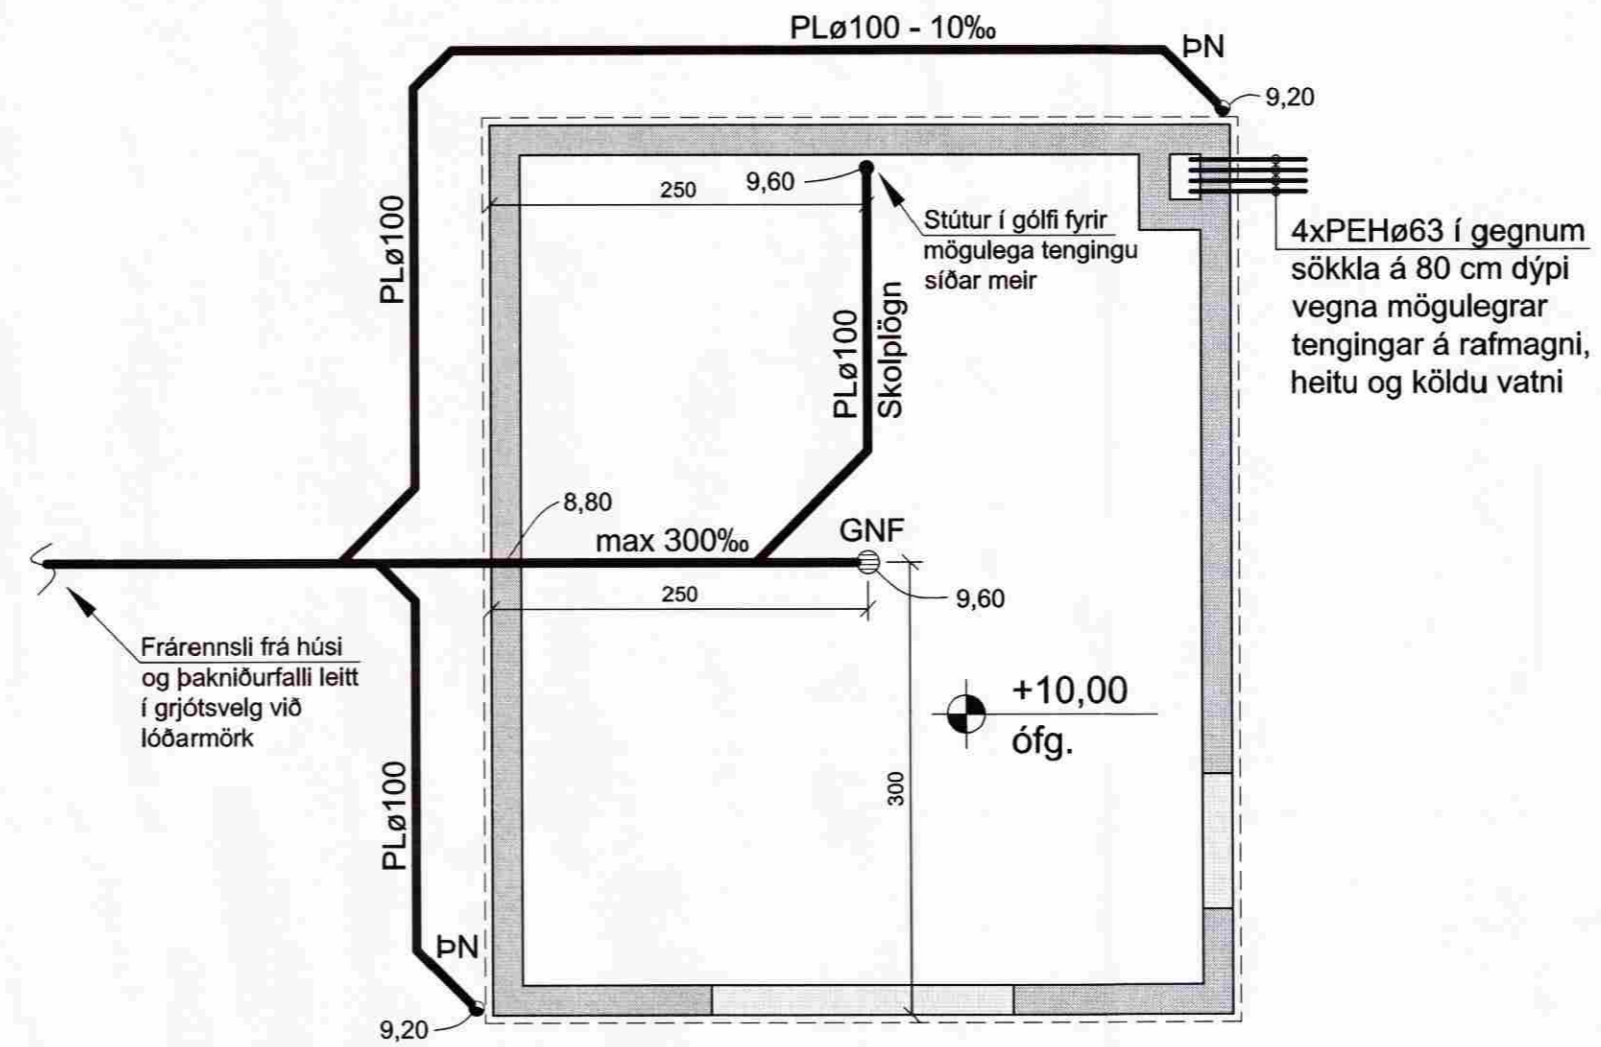


MÓTTEKIÐ

02 JUNI 2009

Byggingafultrúi uppsv. Árnassýslu og Flóahfr.

A-101  
SNÍÐ. 1:20

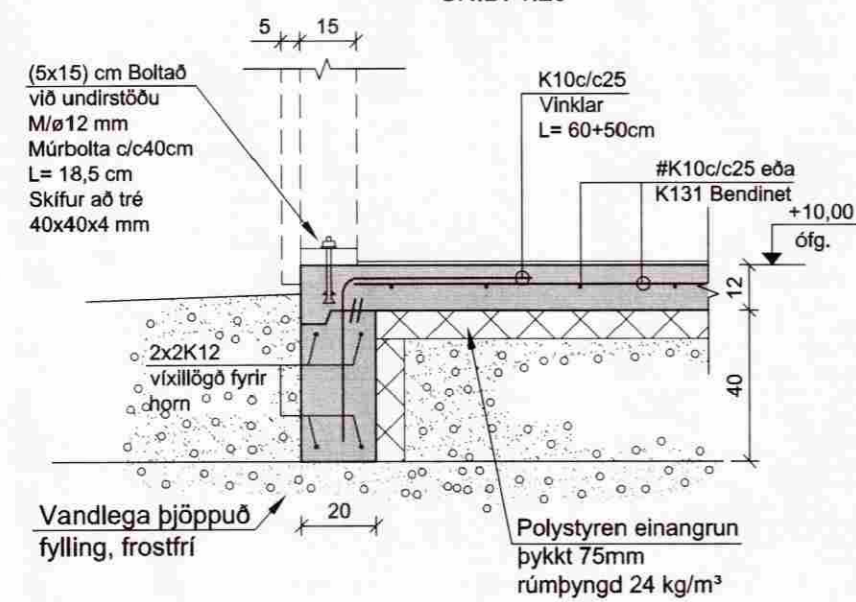

### Skýringar:

GNF Gólfniðurfall  
bN Þakniðurfall

### Verkkaupi:

Jón Svavar Jónasson

Sumarhús V-gata í landi Miðfells-Þingvallahreppi

Undirstöður og lagdir í grunn.	101
	Dag: 14.05.09
	Mkv: 1:20, 1:50

Þorsteinn Þorsteinsson Byggingarverkfræðingur  
Bergstaðastræti 45, 101 Reykjavík  
kt: 050951-3089, sími: 551-7239, netfang: tth@hi.is

Atli Jóhann Guðbjörnsson Byggingarfræðingur  
kt: 260978-5789, sími: 699-4297, netfang: atlijohn@talnet.is

Ástun hönnuðar: *Þorsteinn Þorsteinsson*  
Ástun aðalhönnuðar:

### Skýringar:

#### Steypa og steypustyrktarjárn:

Öll steinsteypa og steypuvinna skal vera í samræmi við IST 10, framkvæmdaflokk B.

Steypa í sökkla skal vera C25, sementsmagn minnst 300 kg/m<sup>3</sup>.  
Steypa í gólfplötu skal vera C25.  
Í gólfplötu komi járnbanding K10c/c25 í kross eða K189 járnarmottur.  
Undir gólfmottu og niður með innanverðum sökkulvegg komi einangrunarplast 75 mm þykkt, rúmþyngd 24 kg/m<sup>3</sup>.  
Steypustyrktarjárn er kambstál KS50.

#### Steypuskil:

Áður en mót eru sett að steypuskilum, skal hreinsa burt allt hröngl og óþétta steypu. Setja skal vatnslás í lárétt steypuskil.

#### Hreinsun móta:

Hreinsa skal öll mót vandlega af öllu sagi, rusli og öðrum óhreindum, áður en steypuvinna hefst. Einnig skal hreinsa járnbandingu og annað, sem ísteypist af öllum óhreindum.