


HLIÐARMYND AF ROTÞRÓ OG SITURLÖGN, MKV. 1:50

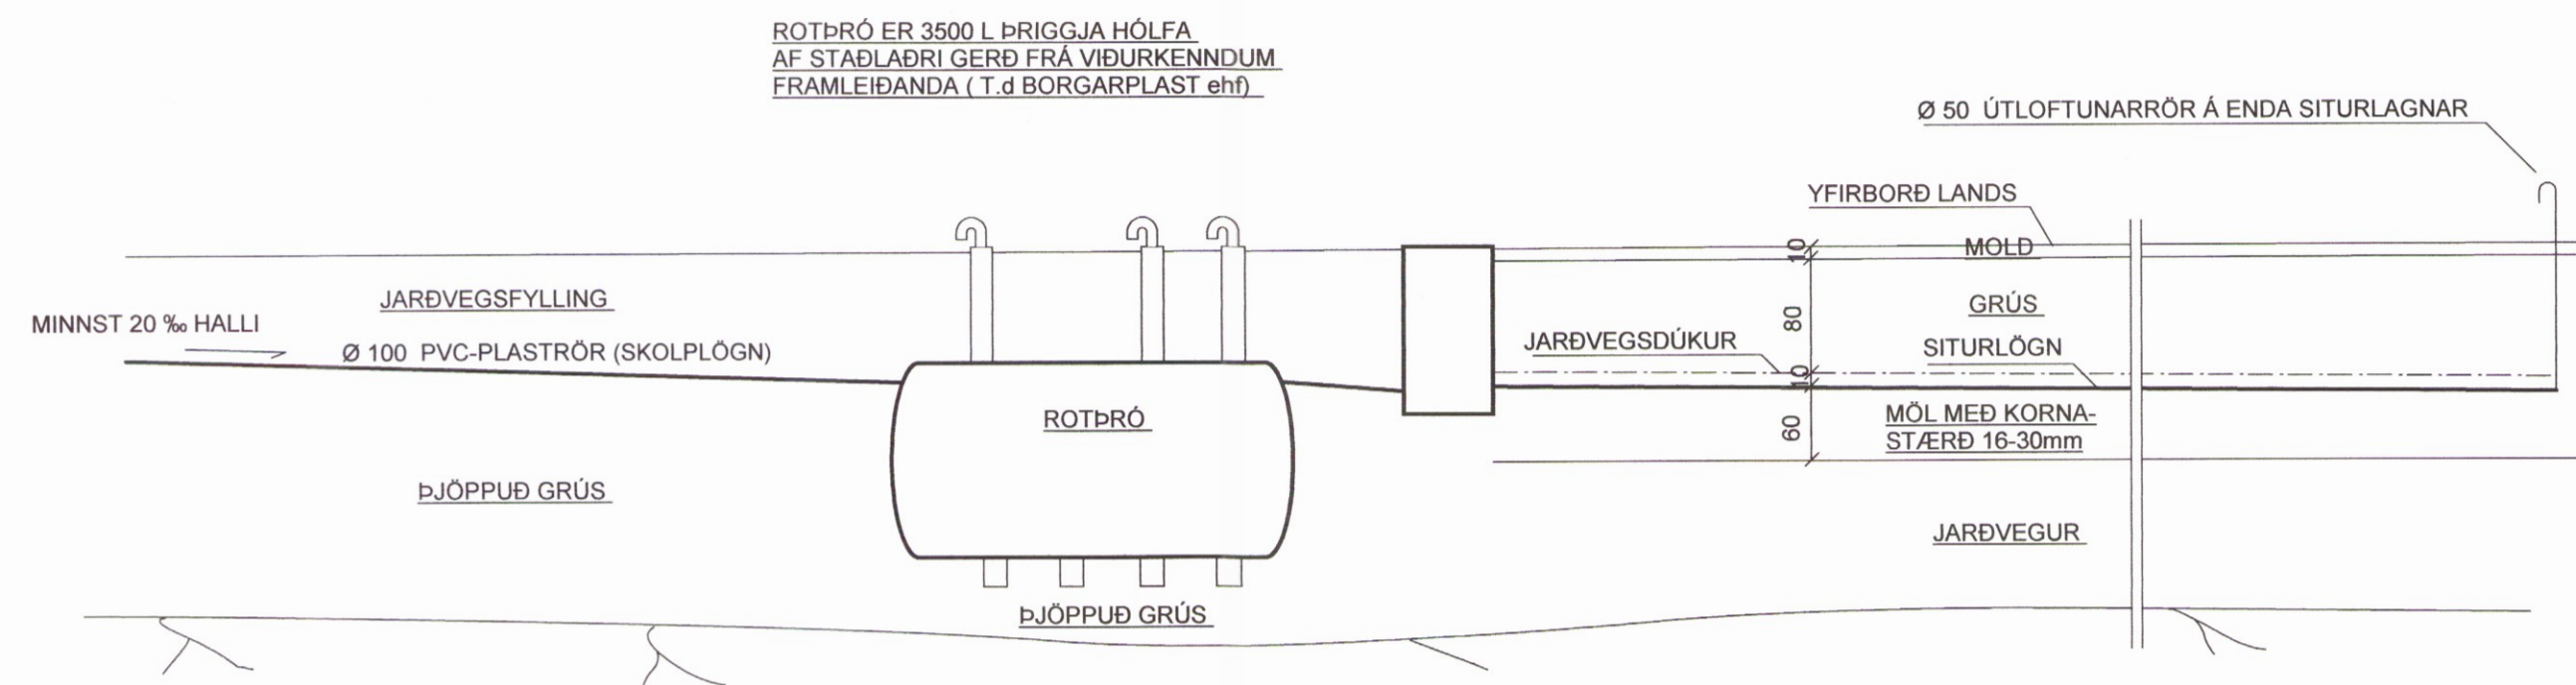

SKÝRINGAR : ROTÞRÓ OG SITURLÖGN

ROTÞRÓ:

Grafa skal niður á fastan botn fyrir rotþró og fylla undir með frostþolnu fyllingarefni (grús). Rotþróin skal vera lárétt áður en fyllt er að henni. Jöfnunarlagn, sand eða hreina finkorna grús skal nota næst þrónni. Mjög áriðandi er að þjappa vel undir þróna og upp með hliðum hennar. Góð þjöppun næst með að bleyta fyllingarefnið um leið og fyllt er að þrónni. Þannig næst góð þjöppun að báruðu yfirborði rotþróarinnar. Mikilvægt er að rotþróin sé fyllt af vatni samhliða þjöppun að henni. Síðasta jöfnunarlagn að henni skal vera að lágmarki 20 sm þykkt, stranglega er bannað að moka mold eða lífrænum efnum að rotþró m.a vegna frostþenslu í moldinni sem getur skemmt þróna.

SITURLÖGN:

Siturlögn er lögn frá rotþró með götum á rórbotni. Nota skal PEH - plaströr og skal gata lögnina þannig að næst rotþrónni eru eru götin færri en fjölgar eftir því sem lengra dregur. Göt séu 10 mm í þvermál og setja skal 2 gót pr. meter í þann helming lagnarinnar sem næstur er rotþró. 4 gót pr. meter í næsta fjórðung og 10 gót pr. meter í síðasta fjórðung. Götum skal dreift á neðri hluta rörs þó ekki hærra en uppá mitt rör. Lögnina skal leggja í malarbeid með kornastærð 16-30 mm eins og sýnt er á hliðarmynd. Tryggja þarf að jarðvegur undir malarbeidi sé 50-100 cm og hleypi vel vatni í gegnum sig.

AÐRAR SKÝRINGAR VEGNA LAGNA Í GRUNNI : SJÁ TEIKN. 201

TEIKN.NR. 202	 Tæknivangur ehf. KT.450586-1889 Kirkjustétt 26, 113 Reykjavík Sími: 564 22 44, Netf. tv@vortex.is
KVARÐI: 1:50	
DAGS. APRÍL 2016	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: FRÍSTUNDAHÚS, LYNGBREKKA 2. SYÐRI BRÚ Í GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPÍ
TEIKNAÐ: MG	LAGNIR Í GRUNNI: ROTÞRÓ OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i> Magnús Gylfason KT.201251-4199	Undirskrift Aðalhönnuðar <i>MJG</i>