



F20

Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 20mm.

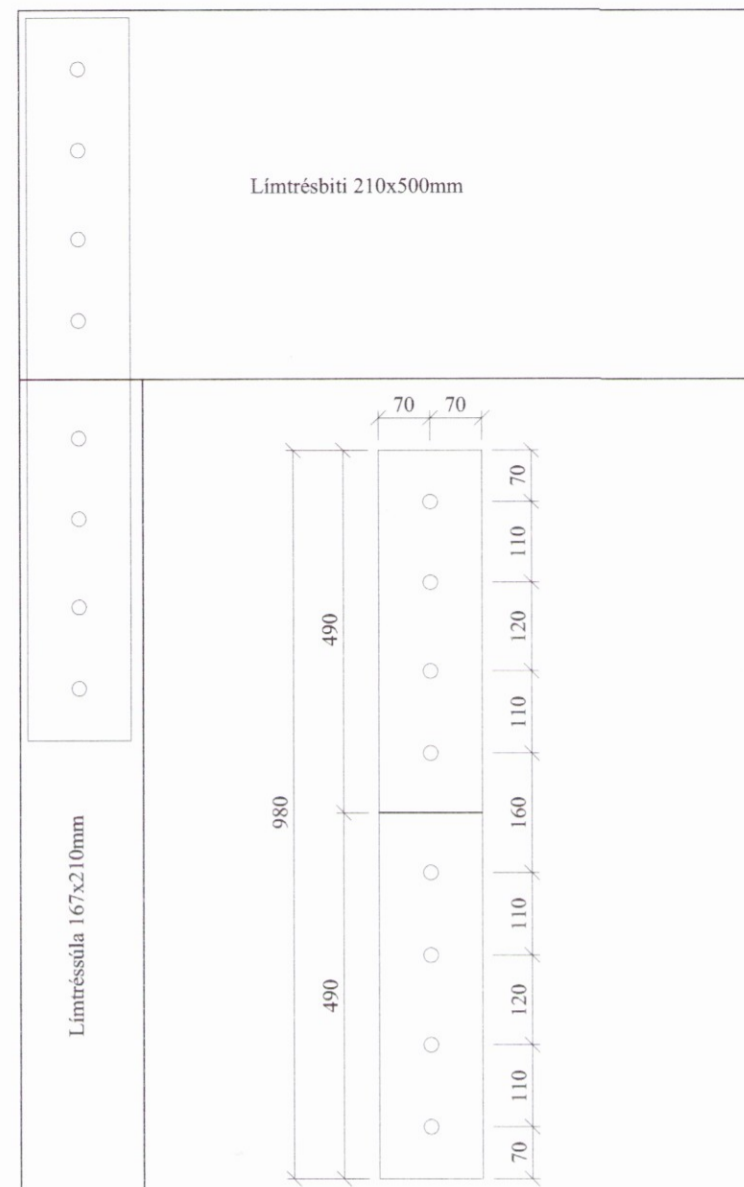


F21

Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 20mm.

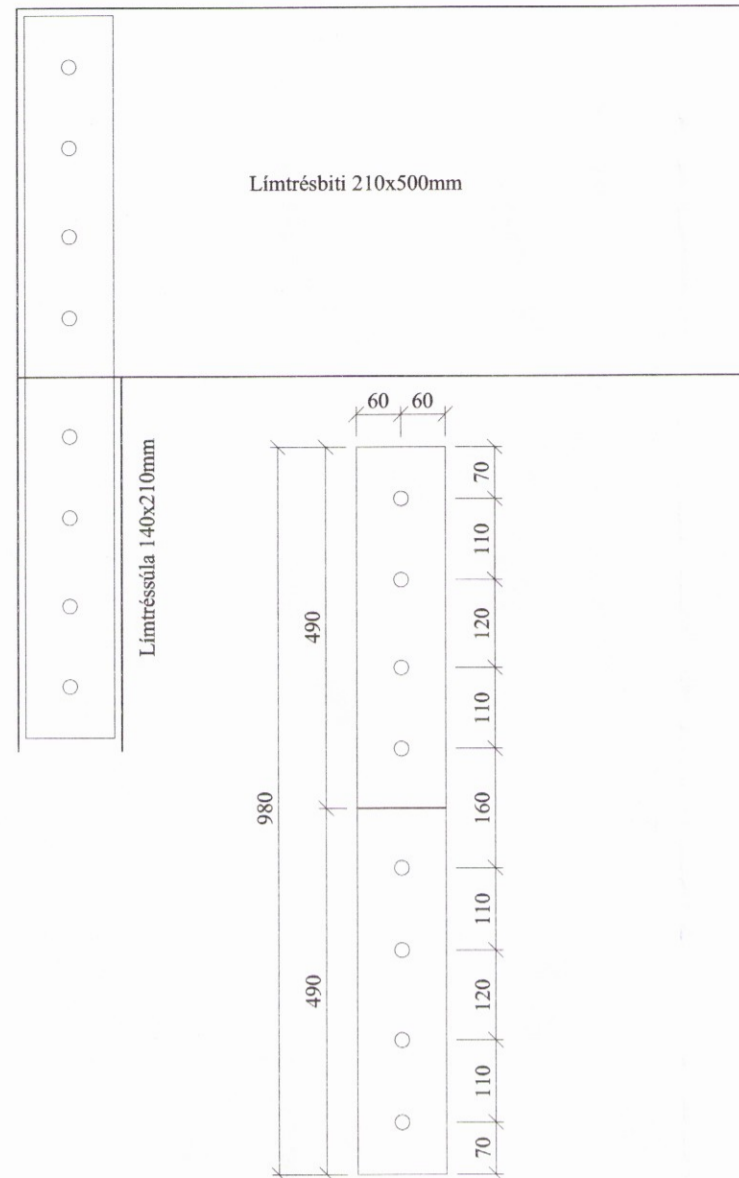


F22

Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 20mm.

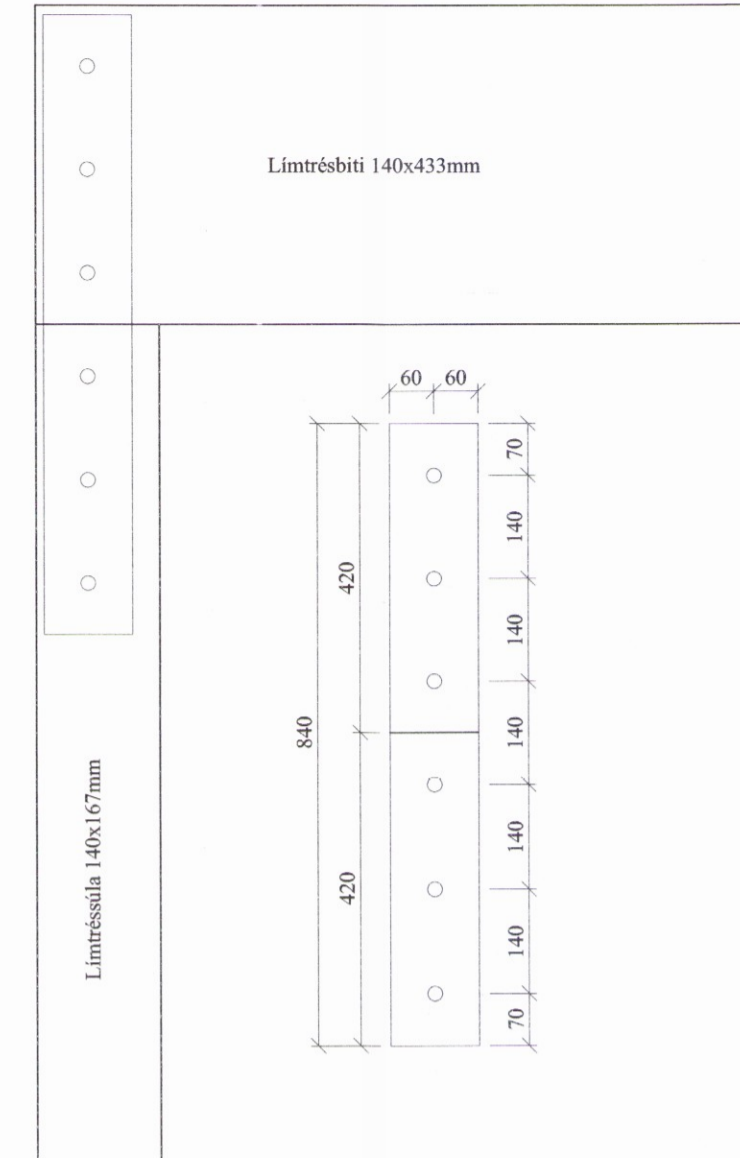


F25

Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 20mm.

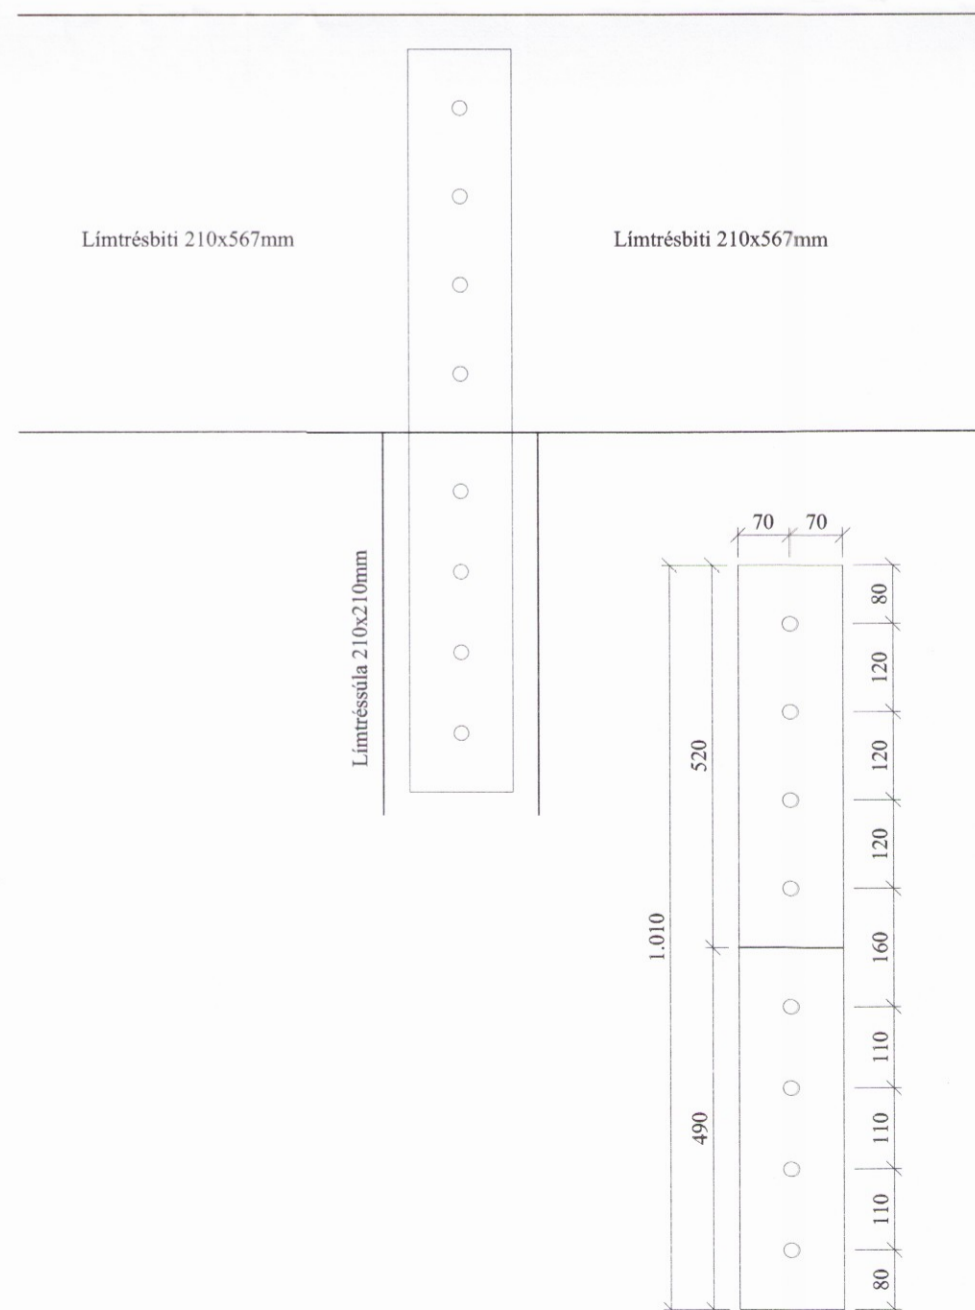


F26

Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 20mm.

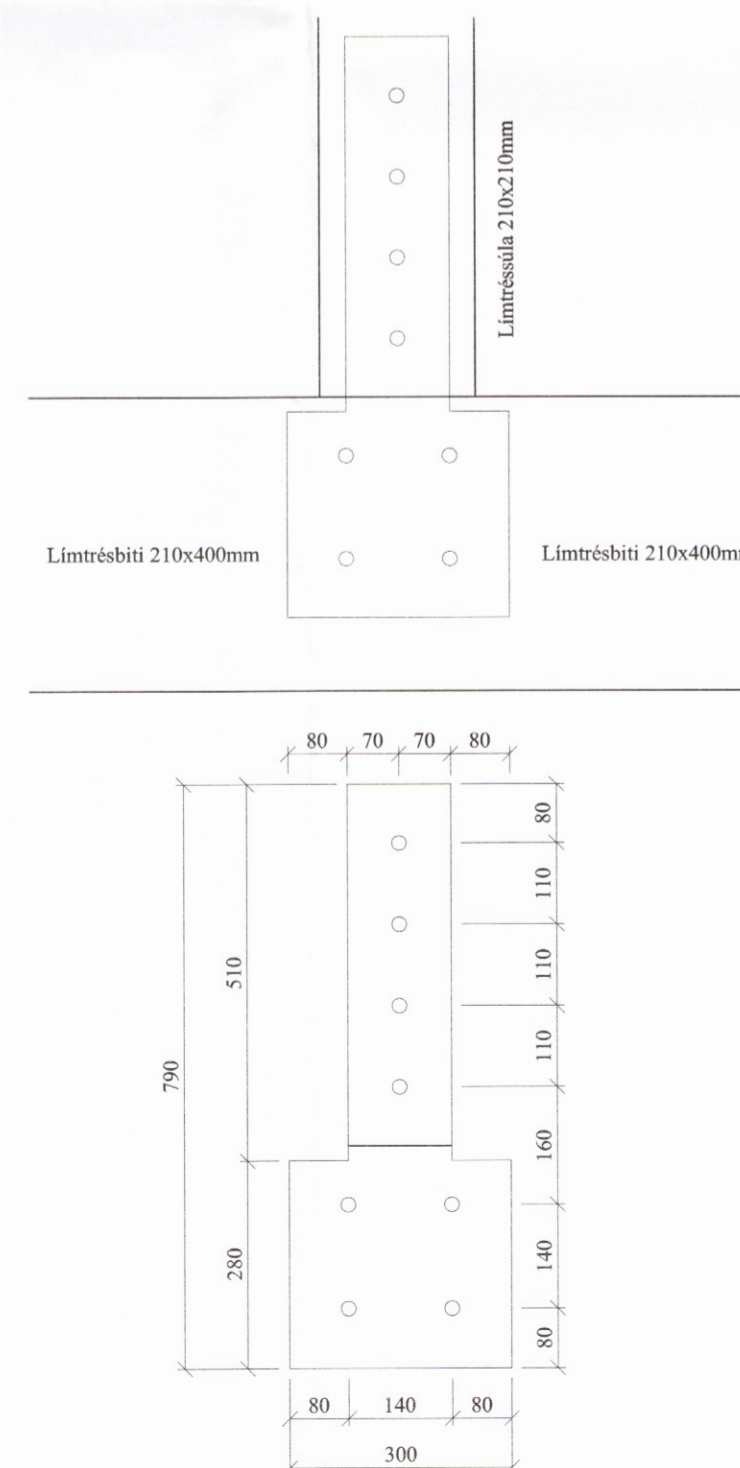

F27

Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 20mm.

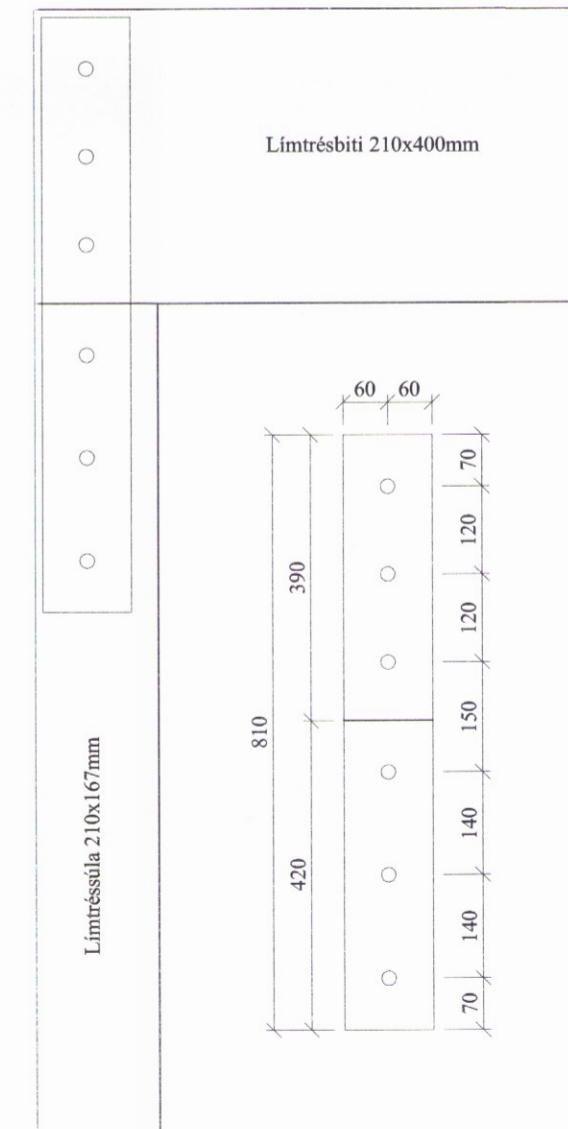

Almennar skýringar grindur

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabollinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $\frac{28}{65}$ C150 í rakabolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:
Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki:
Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Borddypt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

Festingar:
F1 - F5
sjá sérmyndir.

F10 - F13
sjá sérmyndir.

F20 - F28
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús	TEKNI-NÚMER: 208
VERKHLUTI: Burðarvirki Deili	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	BLADSTÆRD: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	DAGS: 12.10.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 15-15
	MKV: 1:10

0695