

Leið að rotþró 3000L 9,04

Skolplögn Ø110 pvc 20o/oo

Kaldavatnsinntak 9,26

inntök: rafm, hiti, vatn

Skolplögn Ø110 pvc 20o/oo

bað 6,5m²

herb. 11,1m²

stofa 19,8m²

GK = 10,00m

Grunnmynd mkv. 1:50

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03. júlí 2017
Ragnar G. Gunnarsson
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARIÐ
--------	------------	---------	-----------

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI :

Ingi Gunnar Þórðarson Kt: 280453-3239

HÖNNUÐUR :

Ragnar G. Gunnarsson
Ragnar G Gunnarsson tækniifr. kt: 110947-2839

Húsið eru tveir matshlutar:
Matshluti 01 sumarhús og matshluti 02 gestahús.
Staðgreinir er: 03609-16-93950090.
Landnúmer er: 1211111.


Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Sími: 5445350, Fax: 5445351
netfang: ragnars@heimnet.is

HANNAÐ AF: RGG	TEIKNAD AF: RGG	YFIRFARIÐ AF: RGG
DAGSETNING: 25.05.2017	KVARÐI: 1:50	DAGSETNING BREYTINGAR:

Arnarhólsbraut 26 Öndverðarnesi

Lagnir:
Frárennsli í grunni og utanhúss.
Snið og skýringar.

VERKNUMÉR: BLAD: ÚTGÁFA: 1474

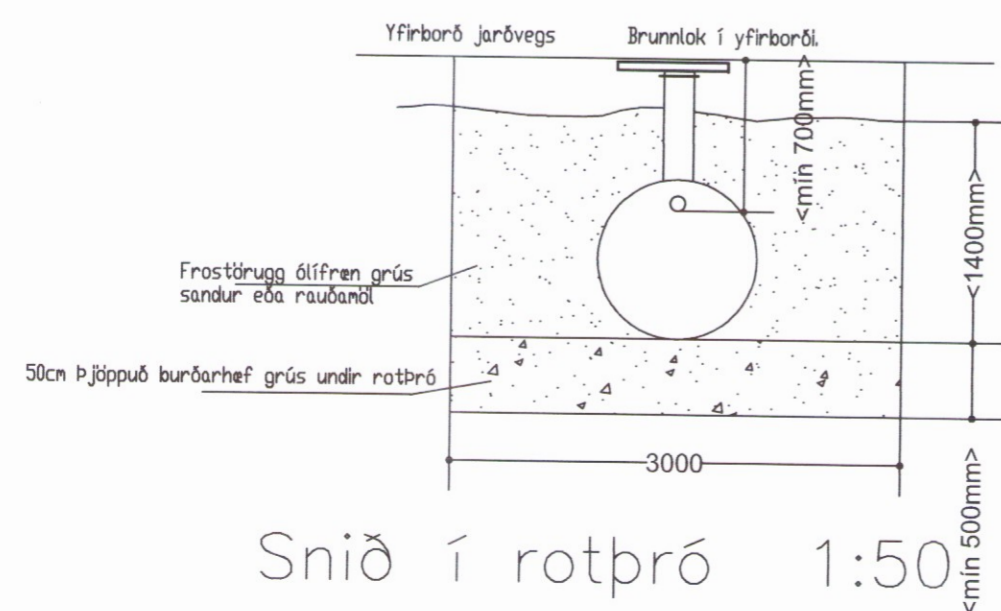

Skýringar rotþró
Fjarlægja skal allan lífrænan jarðveg úr rotþróarsteðinu og fylla undir rotþróna með ólífrænum jarðvegi svo sem hreinni grús, sandi, rauðamöl eða hrauni. Undirlag rotþróar skal þjappa mjög vel og er áriðandi að undirlag sé algerlega lárétt áður en rotþró er sett á sinn stað. Áður en fyllt er að rotþró skal fylla hana af köldu vatni. Þegar fyllt er að rotþró skal nota frostöruggt, ólífrænt efni sem ekki þenur sig í frosti t.d. sand, hreina grús eða rauðamöl. Ekki skal nota gróft efni nest rotþró. Að noka mál að rotþró er algerlega bannað. Frensta hálf þróarinnar, botnfalls og rotrými, skal lofstresta eða lögnina að henni. Bent skal á að esklégt er ef því er við komið að leiða sápuvatn framhjá frensta hluta rotþróar, þar sem rotnun fer fram, það tefur fyrir rotnun en stoppar hana ekki.

Regnvatn og annað yfirborðsvatn skal ekki setja í rotþró eða þúkkíð heldur leiða beint út í skurð. Hitaveituvatn skal ekki setja í rotþró heldur leiða framhjá henni í þúkk eða út í skurð. Rotþró skal fylla með vatni áður en notkun hefst og einnig eftir hverja hreinsun, það tekur nokkrar vikur að koma rotnun af stað í nýrri rotþró eða rotþró sem hefur verið tænd. Þennan tíma má stytta með því að skilja eftir í fyrsta hólf 10-15cm lag af eðju á botninum og eins má setja í hana kjötstykki eða fiskistykki (algerlega beinlaust) sem gerir sama gagn. Rotþró má aldrei leka þannig að hún vatnstemist. Hafa skal möguleika til að tæna rotþró Ø160mm stúta. Rotþró skal vera a.m.k.3000 lítra þriggja hólf. Ekki skal vera með útlöftanir á rotþró eða síubeði.

Frárennsislagnir sem leggjast í jörð, þjappað skal vera undir og yfir lagnir með 100-150mm sandlagi.