


1 Grunnmynd  
1 : 50

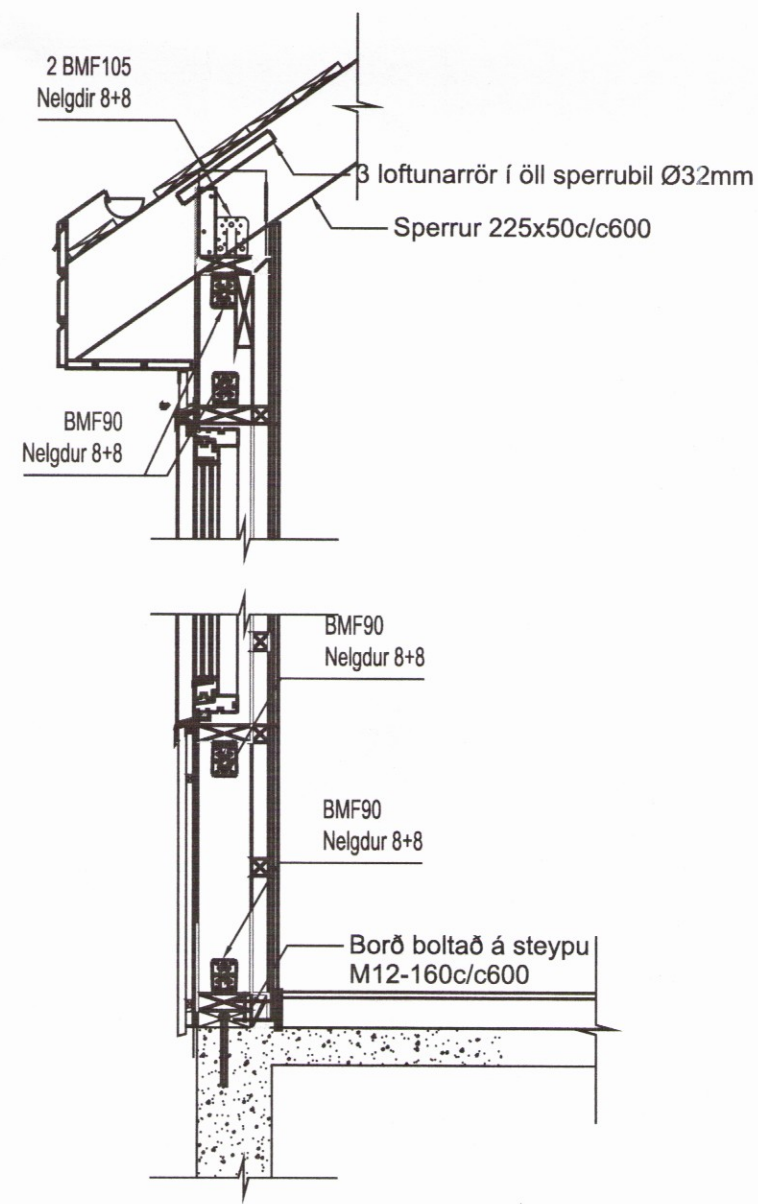

2 Snið  
1 : 20

Skýringar

Trévirki:  
Burðanvirki skulu vera K18,K24, K30 skv. ÍST/DS 413, K18 þar sem ekki annað er tekið fram. Krossviður skal vera minnst 7 laga grenikrossviður. Rakastig í timbri við uppsætningu skal ekki vera hærr en 15%.

Festjám, naglar, boltar og skrúfur:  
Stálgæði í timburfestingum skulu vera a.m.k. ST37-2 skv. DIN 17100. Allar festingar skulu vera heitgalvaniseraðar eða ryðfrjár.

Öll festjám, boltar, skrúfur og naglar í gagnvarið timbur skulu vera heitgalvaniseruð eða ryðfri. Ekki má nota saman ryðfria nagla og galvaniseruð festjám. Kamsaumur skal vera 4,0x40

Veggeiningar:  
Veggeiningar eru skrúfaðar saman á hornum með 5,0x120@200.

Útveggir:  
Timburgrind í útveggjum er 50x150 c/c600 (48x148). Allar útveggjæiningar eru klæddar með 9mm vatnspólumkrossvið til stífing. Grindurnar eru nelgdar saman með BMF 90 vinklum með styrkingu, einum að ofan og einum að neðan nema annað sé tekið fram. Nelgt með kamsaum 4,0x40 8+8 nema annað sé tekið fram. Heimilt er að skrúfa saman grindurnar með tveimur skrúfum 5,0x120 í hver samskeyti í stað vinkla. Laskar í útveggjum skulu vera með hámark 1m millibili.

Innveggir:  
Timburgrindur í innveggjum er 45x70 og 50x100 c/c600. Grindurnar eru skrúfaðar saman með 2 tréskrúfum 5,0x120 í topp og botn.

Tenging grinda við plötu:  
Reim er boltuð niður með M12-L=150 @600. Þess skal gætt að selja pappa undir reim.

Þakvirki:  
Límrébitar:  
Límrébitar skulu vera L40 skv. ÍST/DS 413, Límrébiti gengur í gegnum húsið og skal vera 115x366, Límré sem gengur í gegnum húsið situr á útveggjum beggja vegna og á súlu í miðju. Súla undir bita skal vera 80x80x5, plata neðan á súlnni 140x140x10 hlíðuð svo boltar fari inn í vegg og skór ofan á súlnni með innanmáli 150x120x115 fyrir límré. Festa skal límrébita niður með BMF 105 vinklum með styrk. Negla skal með kamsaum 4,0x40 8+8.

Sperrur:  
Sperrur eru 50x225 Sperrur eru festar að neðan með BMF 105 vinklum með styrk beggja vegna á útveggjum, negla skal með kamsaum 4,0x40 8+8 og festa með BMF skóm að ofan við límrébita, negla skal með kamsaum 4,0x40 8+6+6+8. Enda sperrur á göflum skulu klæddar með 10mm krossvið. Sperrur ofan á anddyri og bakdyri skulu samsett eins og teikning segir og skal boltast saman með 4+4 M16 boltum L=150 og bulldog skinnnum. Þess skal vandlega gætt að festa samsettum sperrum ofan á milliveggi verði því við komið með BMF 105 vinklum með styrk beggja vegna.

Í öllum atriðum skal varið eftir íslenskum byggingareglugerðum.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
Yfirfarið  
13. sep. 2017  
FH - Byggingarfulltrúi

Upprunalegur hönnuður:

Úlg. Tílv. \* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samb. vk. Dags.  
\*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda, ÚTB: útgáfa byggingameið, ÚTV: útgáfa verkefningar

**Sigurður Breiðfjörð og Sóley Karlsdóttir**  
VERKKAUPI EIGANDI  
**Fristundahúsið**  
TEGUND VERKS

Kálfhóll 4, Skeiða og Gnúpvörjahreppi  
GATA/STAÐSETNING

**Veggir**

LANDNÚMÉR:	-
STADGR.:	-
MHL:	-
MKV.:	1:50, 1:20
BLAÐSTÆRD:	A2
ÚTGÁFA DAGS:	22.5.17
STOFN DAGS:	10.5.17
TEIKNAD:	ÞM
YFIRFARIÐ:	ÞM

170513 - 07 - - A - - 202 -  
VERKNR. MAPPA SVÆÐI ABYRGÐ SFB NR. RAÐNR. ÚTGÁFA

*Porgeir Margeirsson*  
Porgeir Margeirsson  
kt: 160777-3629



TOGSON ehf kt. 450307-2540  
Brekadal 1 | 260 Reykjanesbær | S: 899 3838 | togson@togson.is | www.togson.is

© TOGSON ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA