


GRUNNMYND AF FRÆNNISLÖGNUM, MKV. 1:50

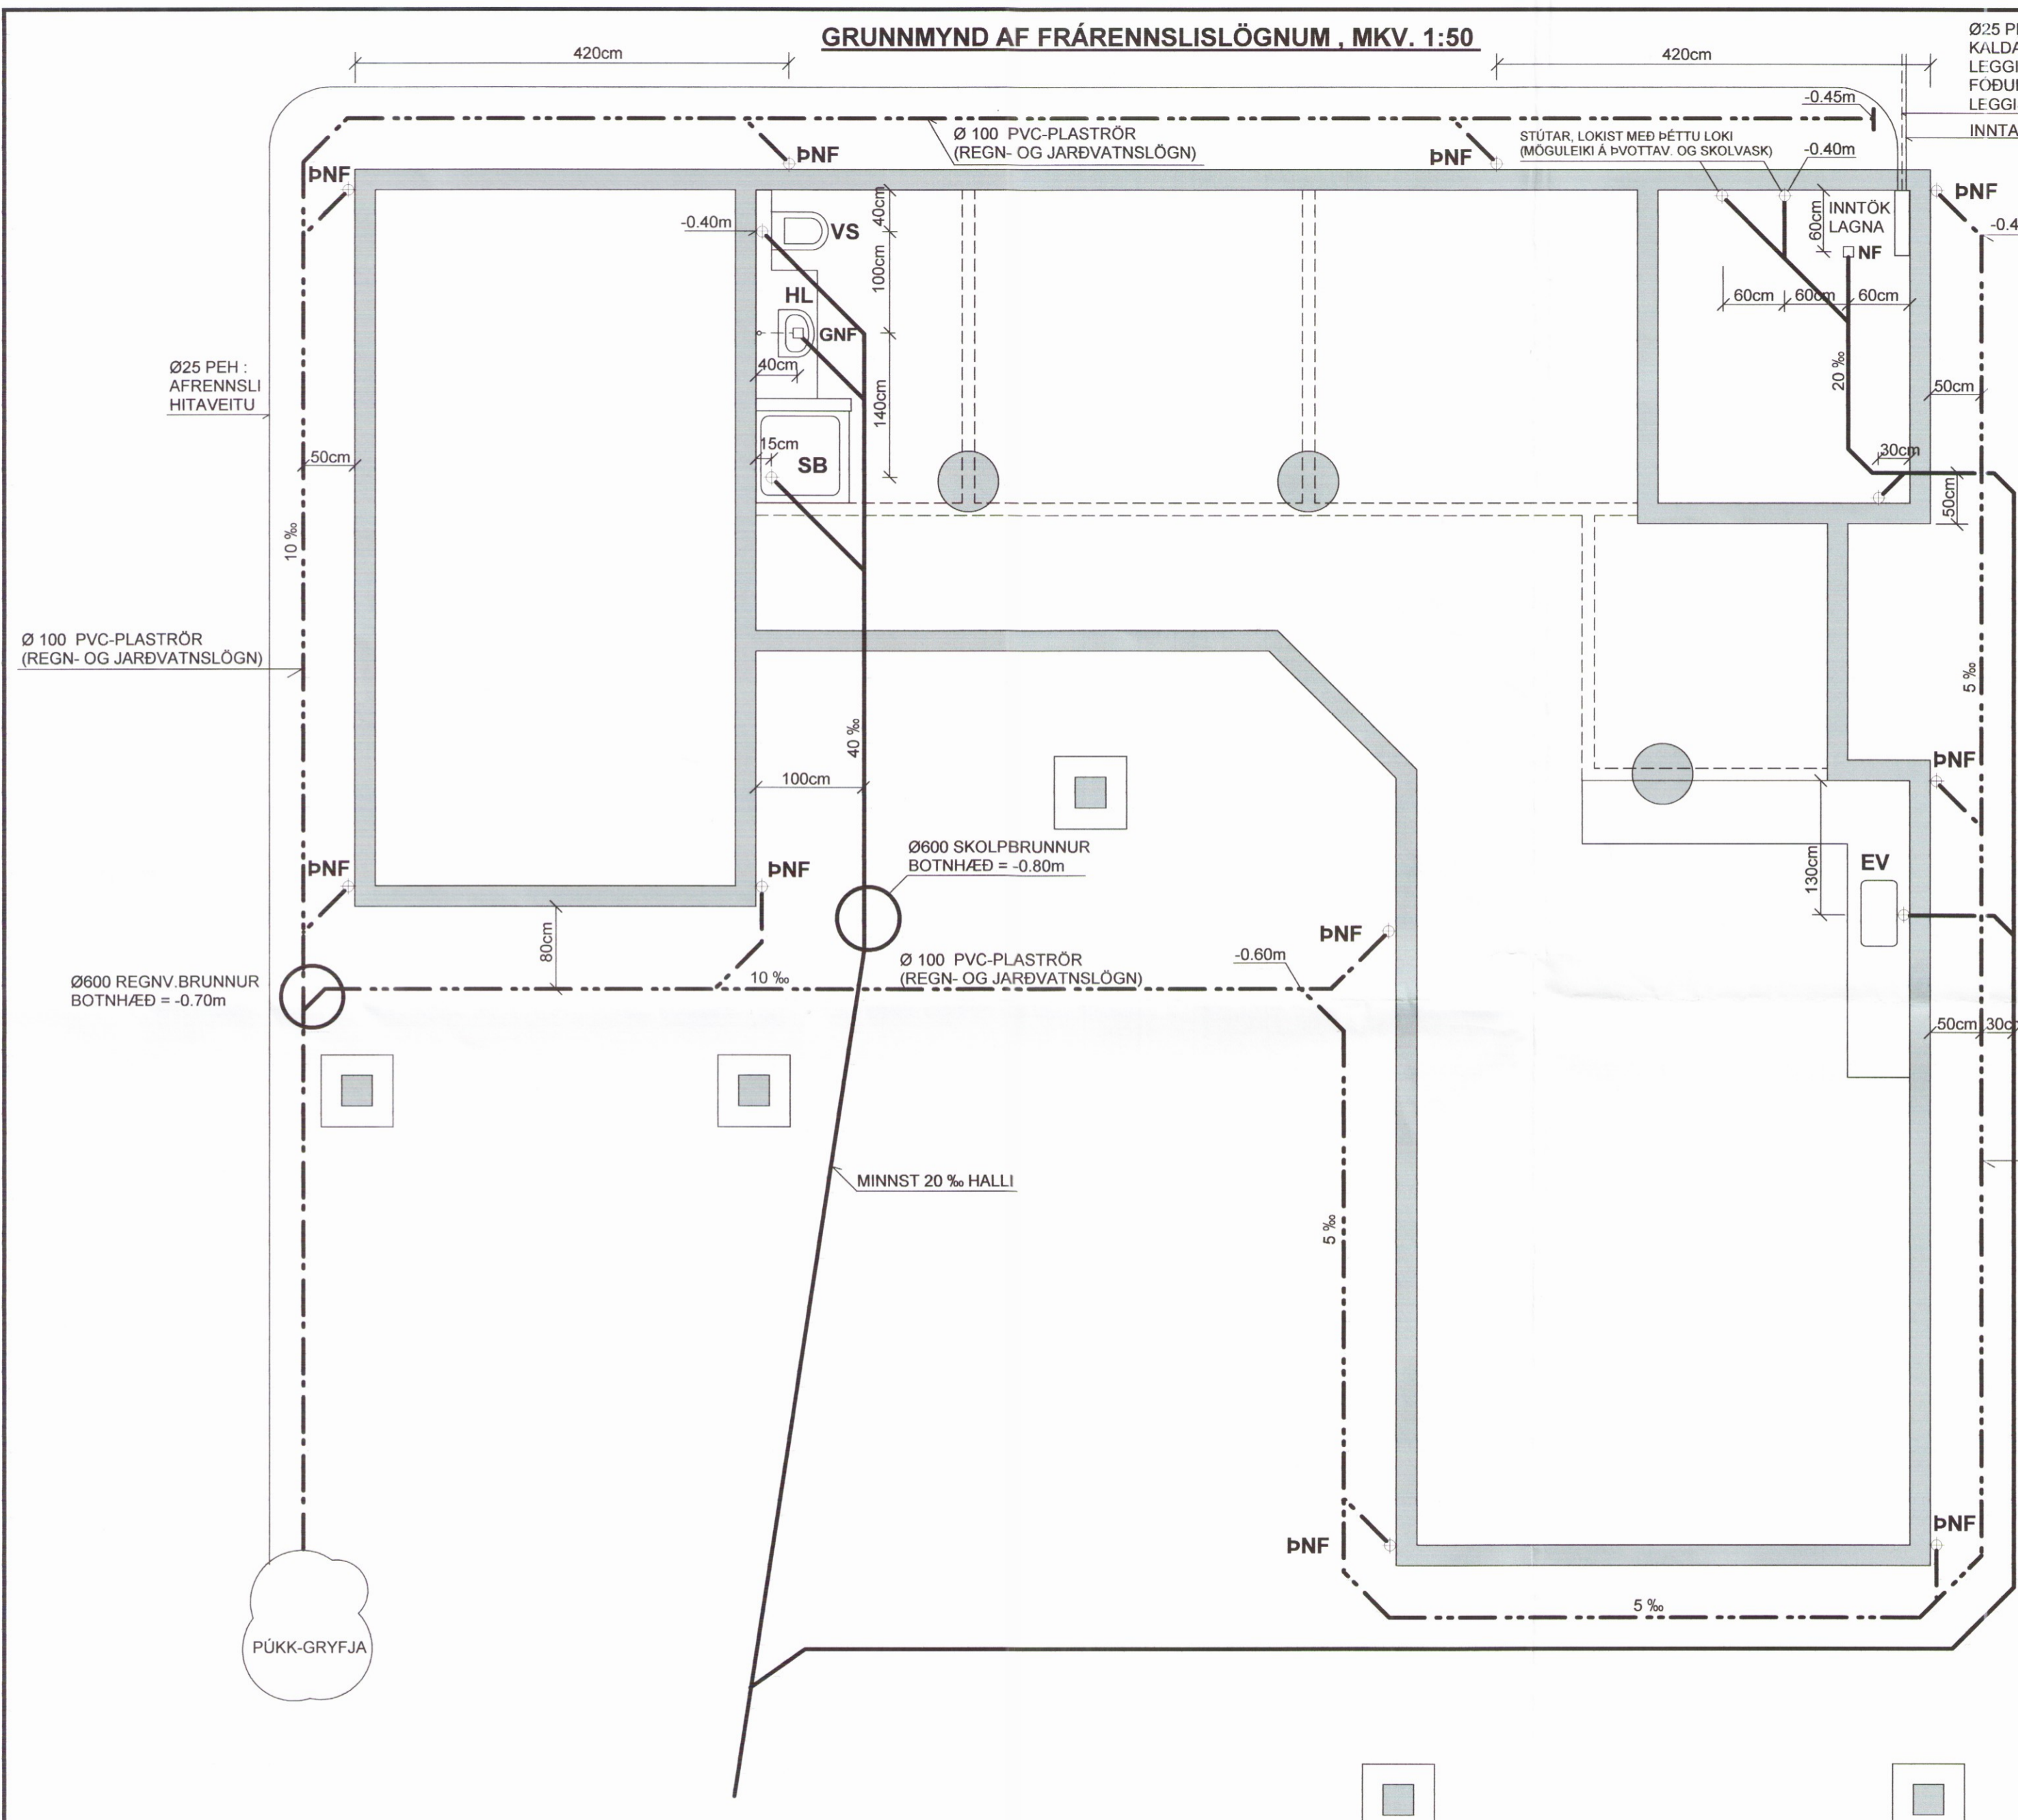

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
 Yfirfarið
 - 9. okt. 2017
Sleipir Jónsson
 Fl. Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR :

LAGNIR Í GRUNNI:

ÖLL RÖR ERU Ø 100 mm PVC-PLASTRÖR
 NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM
 ALLAR SAMSETNINGAR SÉU MEÐ GÜMMIPÉTTINGUM
 GRAFA SKAL FYRIR LÖGNUM NIÐURÁ FASTAN BOTN OG FYLLA
 UNDIR OG YFIR LAGNIR MEÐ FROSTFRÍU FYLINGAREFNI (GRÚS)
 MINNST 15cm SANDLAG SÉ ALLT UMHVERFIS RÖR
 ROTÞRÓ ER ÞRIGGJA HÓLFA 3500 LÍTRA MEÐ 20 m SITURLÖGN
 (ÞEGAR KOMIN: STAÐSETNING: SJÁ TEIKN. ARKITEKTS)
 SJÁ SKÝRINGAR UM ROTÞRÓNA
 SJÁ EINNIG LEIÐBEININGAR FRÁ FRAMLÆIÐANDA UM UPPSETNINGU,
 NOTKUN OG TÆMINGU ROTÞRÓARINNAR

KÓTI Á PLÖTU ER EKKI ÞEKKTUR OG ERU GEFNAR UPP HÆÐIR
 Á SKOLPLÖGN OG BRUNNI Í METRUM MIÐAÐ VIÐ EFRIBRÚN PLÖTU
 (UPPGEFIN HÆÐ ER FRÁ EFRIBRÚN PLÖTU Í RENNSLI Á RÖRI)

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- REGN- OG JARÐVATNSLÖGN

ROTÞRÓ:

Grafa skal niður á fastan botn fyrir rotþró og fylla undir með frostþolnu fyllingarefni (grús).
 Rotþróin skal vera lárétt áður en fyllt er að henni. Jöfnunarlág, sand eða hreina finkorna grús
 skal nota næst þrónni. Miðg áriðandi er að þjappa vel undir þróna og upp með hlöðum hennar.
 Góð þjöppun næst með að bleyta fyllingarefnið um leið og fyllt er að þrónni. Þannig næst góð þjöppun að
 báruðu vfirborði rotþróarinnar. Mikilvægt er að rotþróin sé fyllt af vatni samhliða þjöppun að henni.
 Síðasta jöfnunarlagið að henni skal vera að lágmarki 20 sm þykkt. stranglega er bannað að moka mold
 eða lifrænum efnum að rotþró m. a vegna frostbenslu í moldinni sem getur skemmt þróna.

SITURLÖGN:

Siturlögn er lögn frá rotþró með götum á rörbotni. Nota skal PEH - plaströr og skal gata lögnina þannig
 að næst rotþrónni eru eru götin færri en fjólfjar eftir því sem lengra dregur. Göt séu 10 mm í þvermál
 og setja skal 2 gót pr. meter í þann helming lagnarinnar sem næstur er rotþró. 4 gót pr. meter í næsta fjórðung
 og 10 gót pr. meter í síðasta fjórðung. Götum skal dreift á neðri hluta rörs bó ekki hærra en uppá mitt rör.
 Lögnina skal leggja í malarbeði með kornastærð 16-30 mm eins og sýnt er á hlöðarmynd.
 Trygja þarf að jarðvegur undir malarbeði sé 50-100 cm og hleypi vel vatni í gegnum sig.

3066

AÐ ROTÞRÓ
 Staðsetning:
 Sjá teikn. ARKITEKTS

TEIKN.NR. 201	 Tæknivanpur ehf. KT. 450586-1889 Kirkjustétt 26, 113 Reykjavík Sími: 564 22 44, Netf. tv@vortex.is
DAGS. ADALTEIKNINGA: 18.08.2016	
KVARÐI: 1:50	
DAGS: SEPT 2017	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: GAMLATÚN 3 Í LANDI LEYNIS - BLÁSKÓGARBYGGÐ
TEIKNAD: MG	LAGNIR: GRUNNMYND AF FRÆNNISLÖGNUM OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	Undirskrift Aðalhönnuðar