
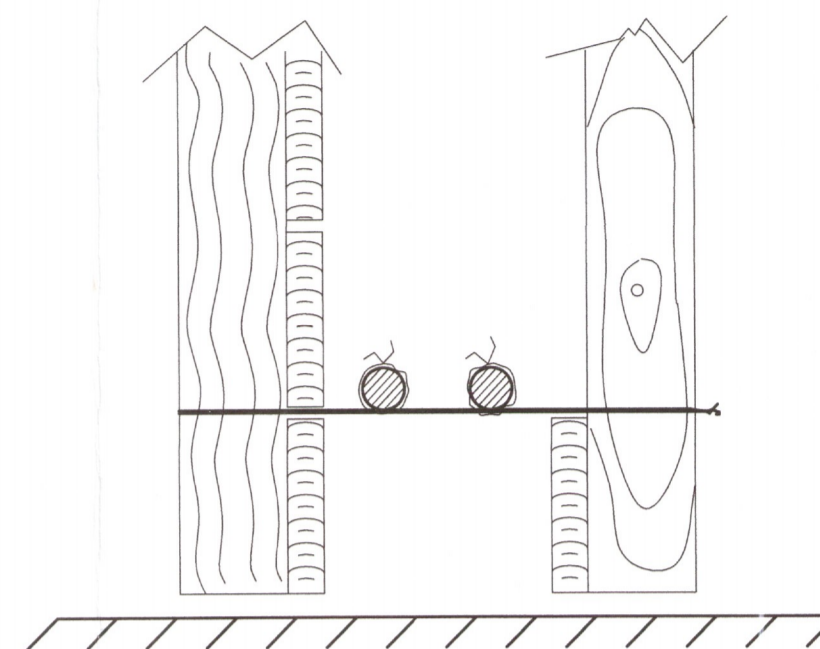



GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaka í tengibox.

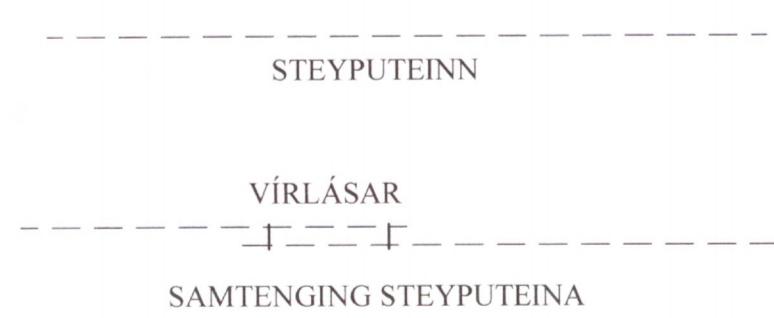


SNIÐ A-A Í SÖKKULVEGG

Sýnd eru 2 neðstu steypu-styrktarjárnin í steypumóti ofan á neðstu mótavírum

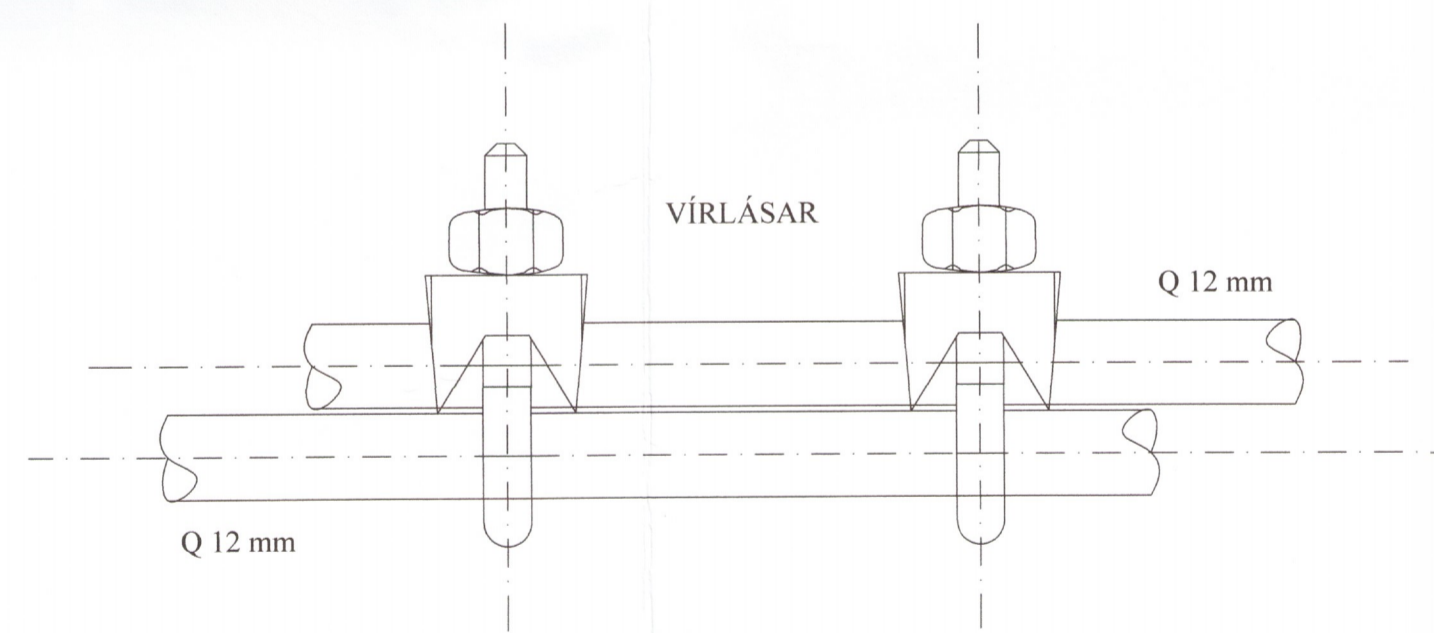

SAMTENGING STEYPUVEINA


Setja skal tvo vírlása á hvert samskeyti

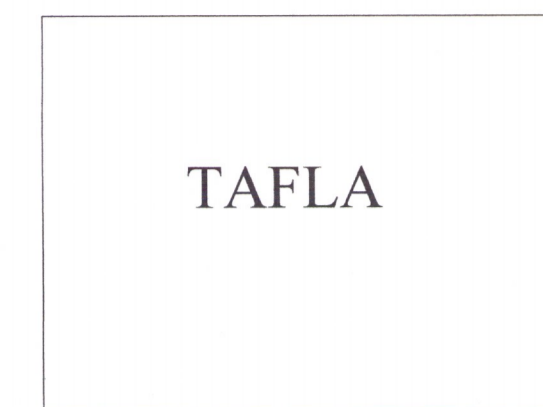

10°
Koparvír í pípu tengist við PE-skinnu í töflu

Koparvír í pípu tengist við PEN-skinnu í töflu

Tengibox fyrir sökkulskaut skal ávallt vera sýnilegt og aðgengilegt. Staðsett samkvæmt teikningu

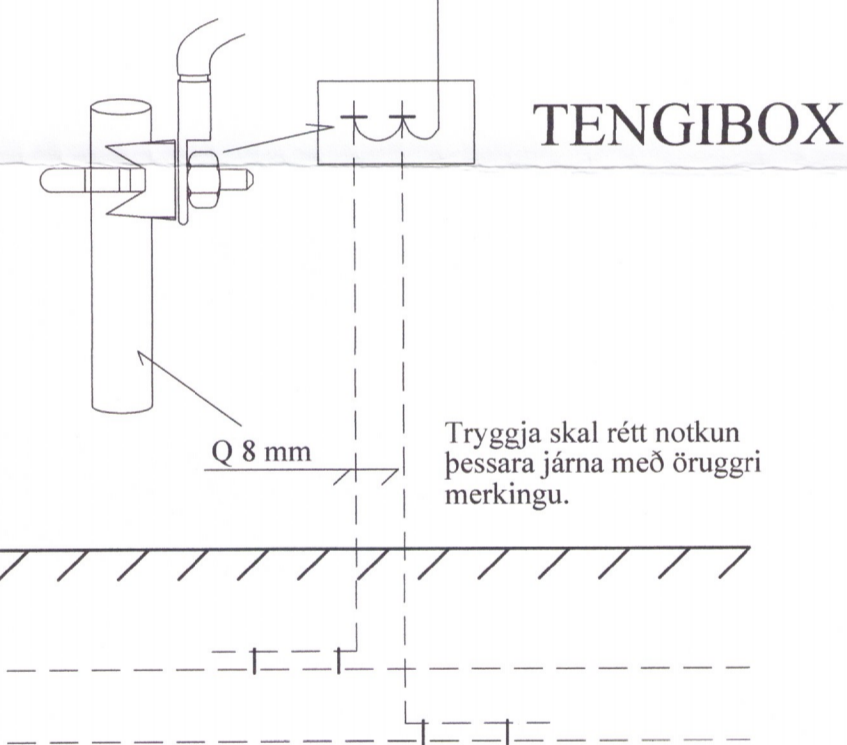

SNIÐ Í TÖFLUVEGG

RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJÖF



VERKHEITI		BÚSTJÓRABRAUT 4, 810 MIÐENGI	
HEITI TEIKNINGAR	4148	SKÝRINGAR - JARÐSKAUT	VERK NR. 17-307
HANNAD	GBG	TEIKNAD	OS
YFIRFARIÐ	OS	DAGS	ÁGÚST 2017
RAFLAÐNAHÖNNUÐUR	KT	SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR	KT
KVAÐI		ENGINN	