

UPPSTILLINGAR- OG VINNUFERLAPLAN

Sjá " Einingaupstillingarplan "

1. Aðalmál merkist á grunninn
2. Hliðar skulu uppsettar
3. Yfirlektum komið fyrir
4. Sútur, límitrédregurum á aðalhlús

Sjá " Sperruplan "

5. sperrur á aðalhlús setjast niður

NOTE

Öll uppgöfn mál eru í ytri brún veggja

Öll inngefni aðalmál eru mæld frá innribrún burðarvirkis.

Alle indvendige rummål er til skillevægskonstruktion og facadevægspåføring.

- = Eftirásettur hlutur
- = Berandi skilveggir
- = vindlágsvæggir innveggja eru með 12 mm plötum.
- = Nelgdar með 2,5x45 mm rifluðum skotsaum þr 75 mm langsum í hliðar og 150 mm miðju platna. Límist lárétt og lóðrétt.
- SX = Sperru nr. Sperrugerð
- ⊗ = Utan um milliveggi, 6 stk.
- = Utanum útveggi, 64 stk.
- = ICOPAL Icoair Lofrásir í undirþak, 17 stk.

UPPSETNING OG VARÚDARRÁÐSTAFANIR

Útvegir festast við sökkla á hverja 60 cm með BMF Elementanker 3x40x520x50 sem festist lóðrétt við eininguppistöður með 14 stk 4,0/40 kamsöm og sökkla með M16 galvanhúðuðum í límdum múrbolta min. 200 mm niður í steypu, með 2 stk M16 ferkantaðri skinnu 50x50x5mm.

HUSK GRUNDIG OPRENNING AF HULLER!



Tenging á grunnfestingum er fest með lóðréttum innleggum sem eru innsigliuð saman með ytri OSB-3 plata nelgd með 2,8x50 mm hring saum á. 75 mm meðfram brúnum og 150 mm í miðju platna, auk AB90-hornsins sem er efst í vegggrindum.

Efsta reimin í framhliðareiningum er fest á staðnum. Þetta er tryggt við þætti sem eru að fullu límd með PU lím og 2 x 3.1x98 mm hring saum á. 15 cm. Settar fyrirfram.

Vindstöðugleiki skilveggja eru festir í báðum endum með BMF Element Anchors 3x40x520x50 fest við lóðréttu stoð með 14 stk. 4,0 / 40 kamsaum og með M16 snitttein heitgalv sett í steypulím. 9,5 cm í steypu og 2 stykki af M16 með ferköntuðum skinnu 50x50x5mm og hmeta yfir. Festur á staðnum og settur í samræmi við grunnplan.

Allar málsetninga sperra eru í m/m sperru, nema annað sé uppgöfn
 Öll uppgöfn má eru í mm

Negling sperru í þakreim:
 2 stk BMF 105 vinklar með styrkingu, nelgt með 10 stk. 4,0/40 kamsaum í sperru og 12 stk 4,0/60 kamsaum þakreim plan.
 Sperrur forstillast 1 stk. 6,5x220 mm skrúfu í þakreim 06 mm holu í gegnum sperru og skrúfa ná min. 45 mm þakreim.

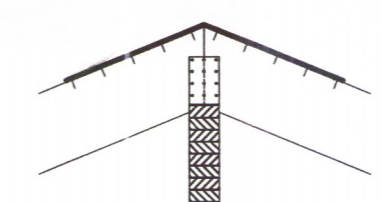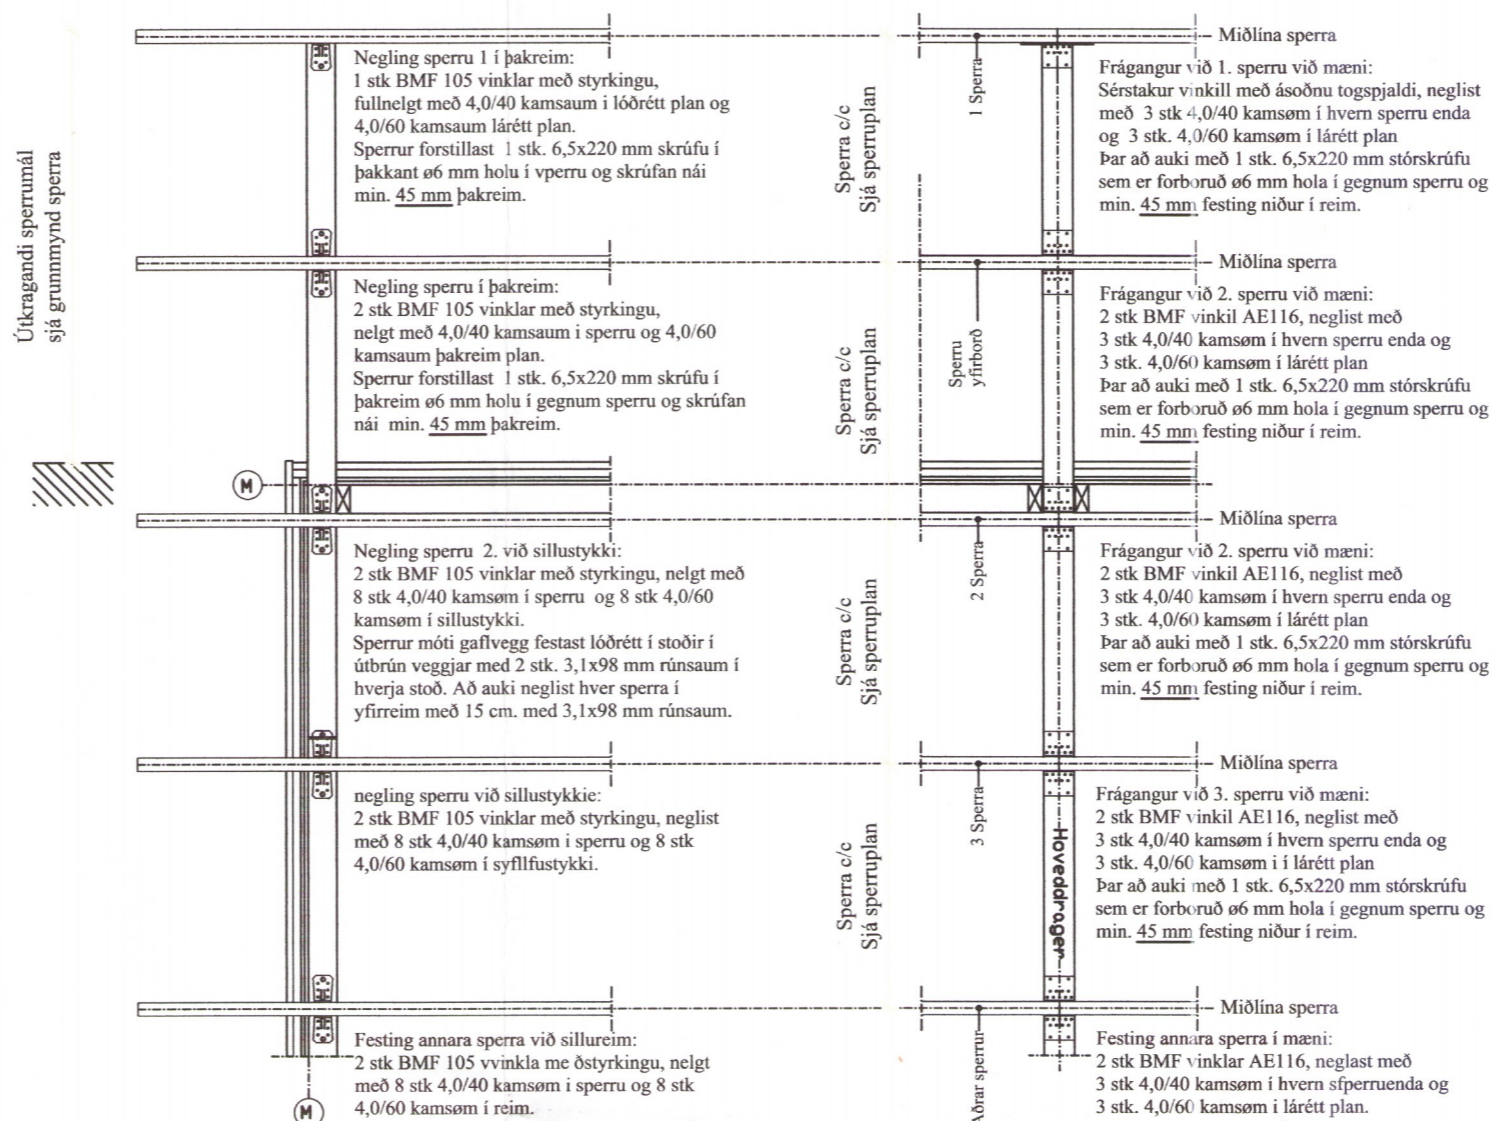

Ofaná allar sperrur skal setja niðurnelgt BMF gataband 20x1,0 hálfan meter á hvora sperru. Neglist með 5 stk 4,0/40 kamsaum á hverri hlið.

Vindtrækbánd í element bukkes over drager og sømnes med 10 stk 4,0x40 mm kamsöm.



Unnið í samvinnu við EBK.

C:			
B:			
A:			
nr.	Dags.	Af.	Breyting

Frumstærð blaðs A2

AL - HÖNNUN EHF
 c/o Runólfr Þ. Sigurðsson Byggingateknif B.Sc.
 Stíllhóli 16-18, 300 Akranesi
 Kt: 090157-2489
 S: 431-3441 ; 862-9933 ; Fax 431-3442 Netfang: runolfursig@simnet.is

Verkhelti:
SUMARHÚS, BURÐARÞOL.

STANGARBRAUT 26 5608-18

Verkhátur:
SKÝRINGAR OG FRÁGANGUR SPERRA

Dags. 04.06.18	Nr. 18-119	Y	203
Hanna?: R.Þ.S.	Teikn: R.Þ.S.	Ath:	Mkv: 1:100:1000
Sam?: <i>Runólfr Þ. Sig</i>			Kt: 090157-2489