

### Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Allan við utanhúss skal fúvera. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfritt. Þak er byggt úr limtrésbitum, klætt með 18mm krossvið, búinn er til halli að niðurföllum með fleygum undir krossvið. Ofan á krossvið kemur svo pvc dúkur. Sams konar frágangur er á skyggnum. Skrúfa skal krossvið með 5x50mm ryðfriurum skrúfum c/c 150mm.

Loftun skal gerð með 2x4st. Ø40 í hvert sperrubíl.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

#### Festingar:

F1 Bitaskór (BMF) 98x141, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x8 stk. í limtrésbita.




F2 Bitaskór (BMF) 70x155, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x8 stk. í limtrésbita.

F3 Bitaskór (BMF) 60x160, negling 2x6 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x6 stk. í limtrésbita.

F4 Pakásanker (BMF) nr.290, full negling með ks. 40/4 í bæði veggreim og limtrésbita. 2stk vinklar (BMF) 105m/styrkingu, full negling með ks. 40/4 í bæði veggreim og limtrésbita.

F5 Bitaskór (BMF) 48x136, negling 2x6 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x6 stk. í sperru.

F6 3stk 6x150mm ryðfriur skrúfur.

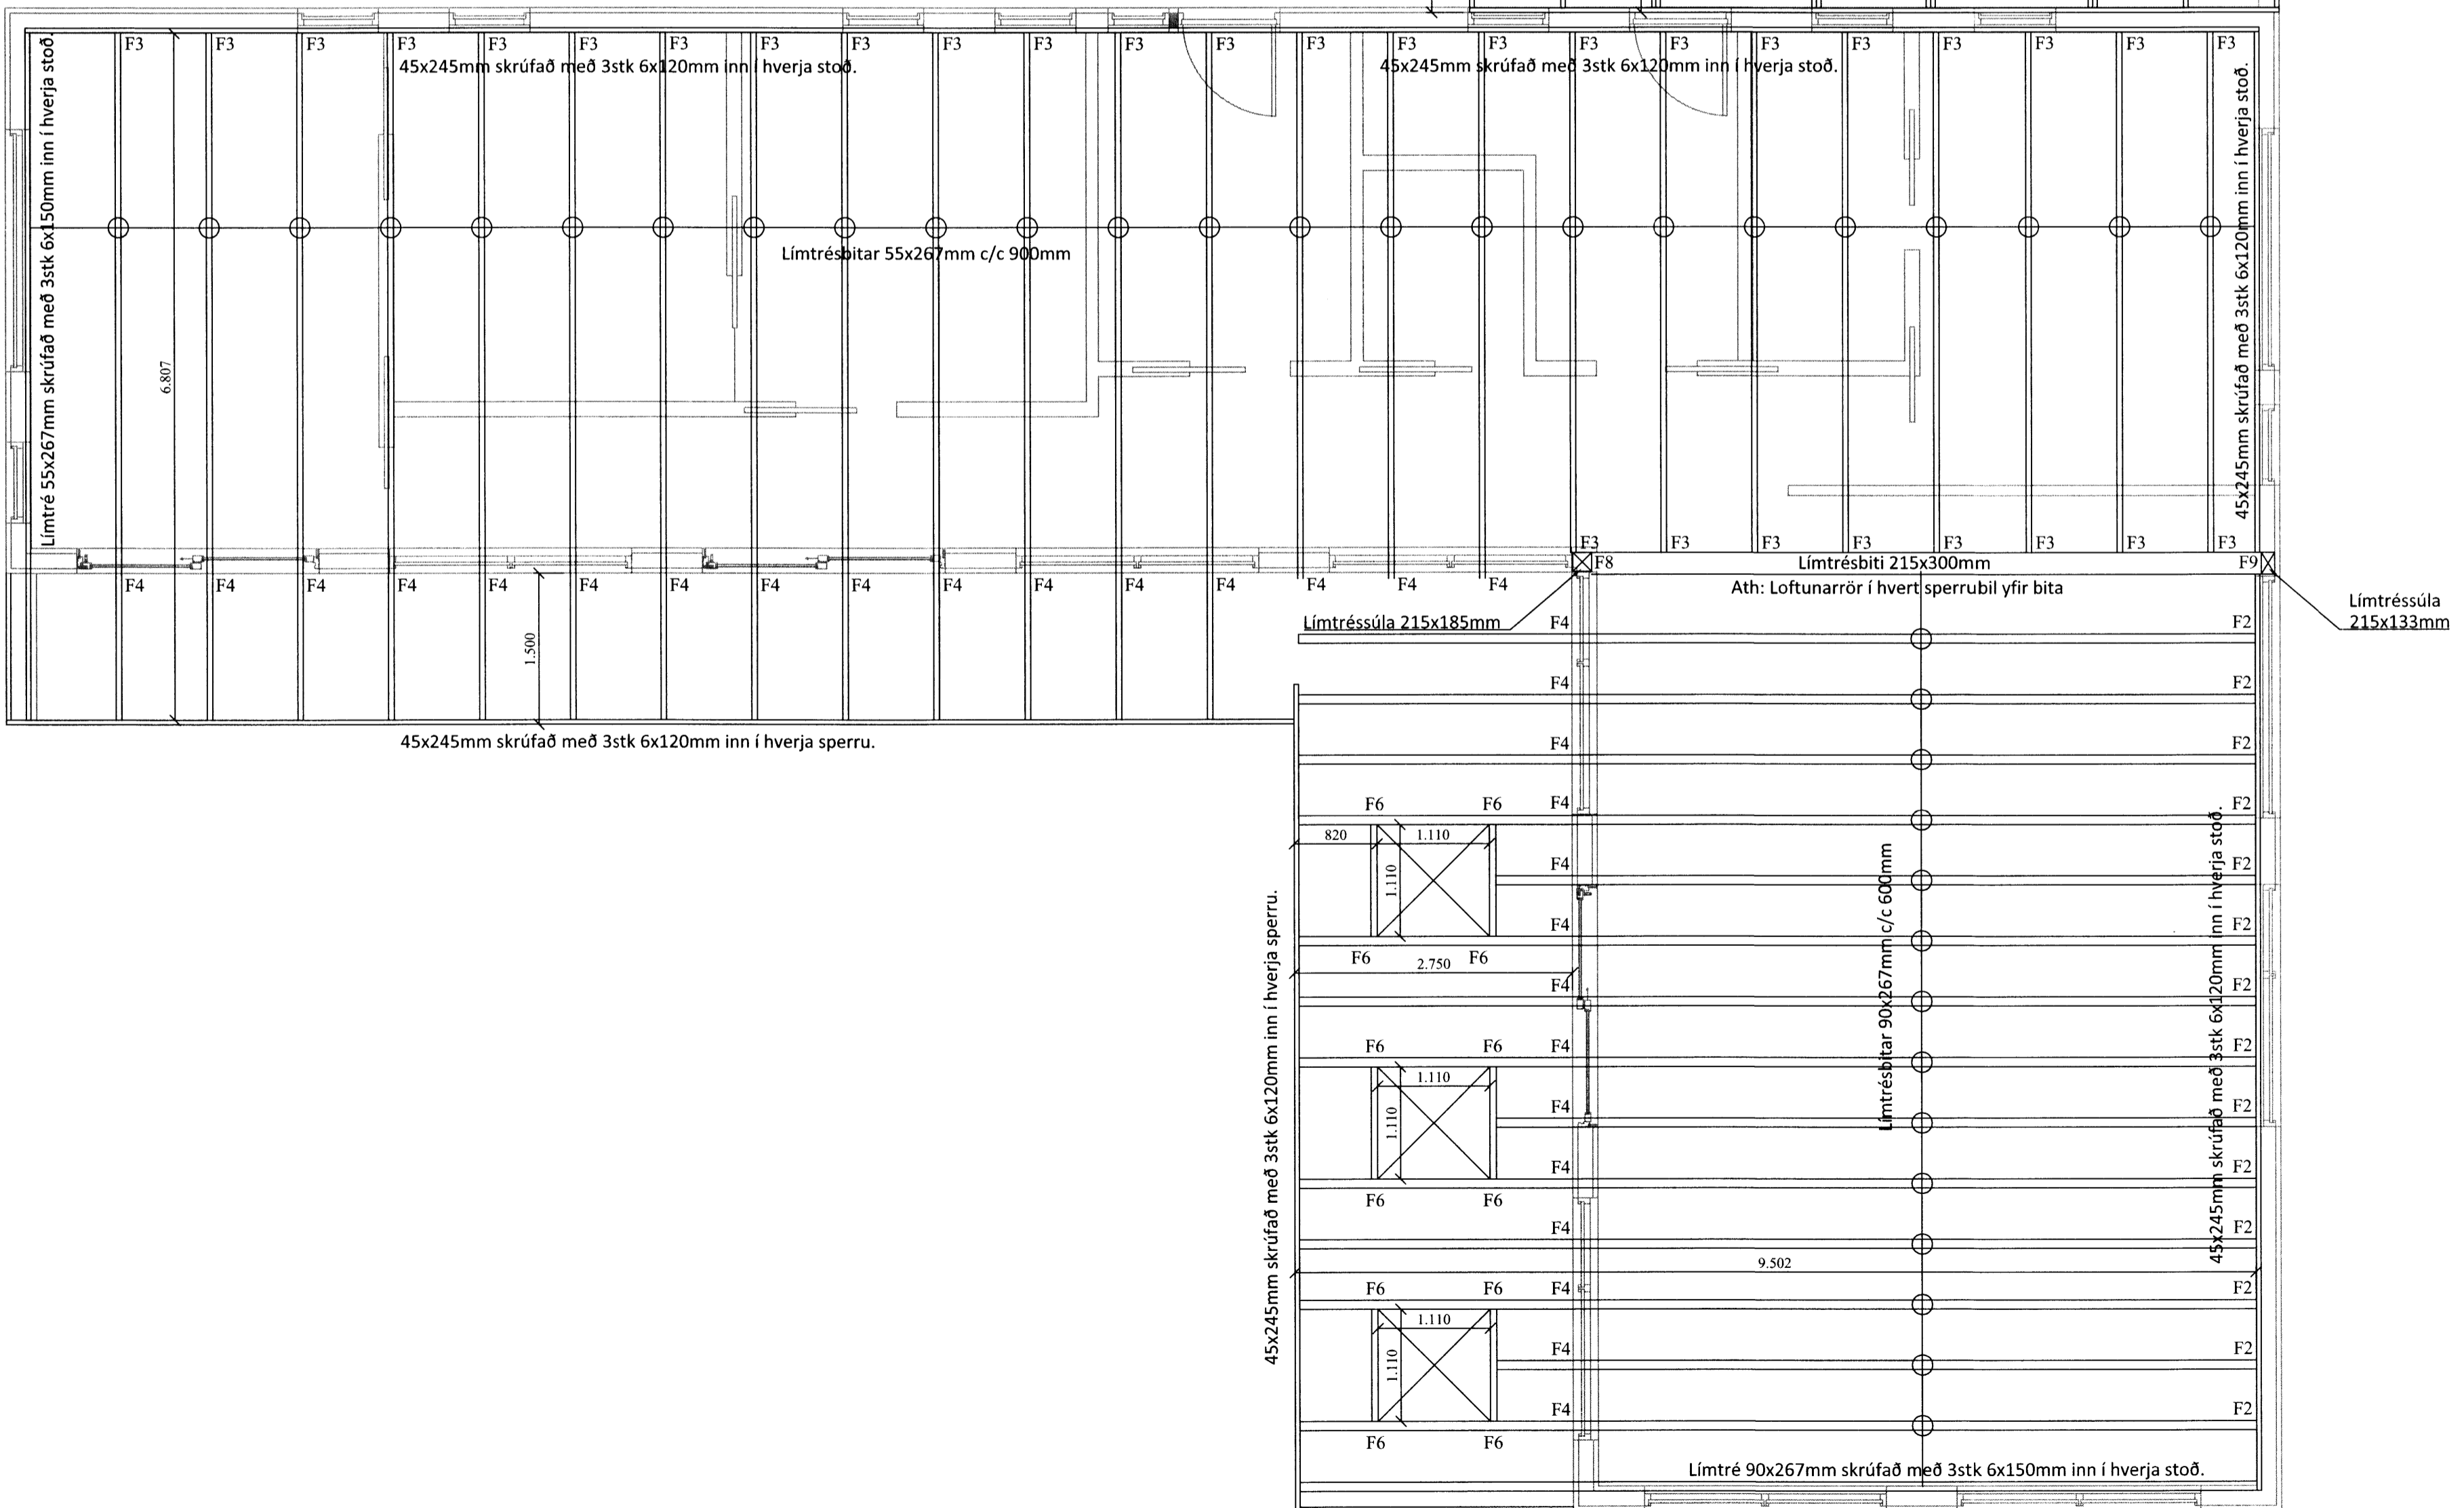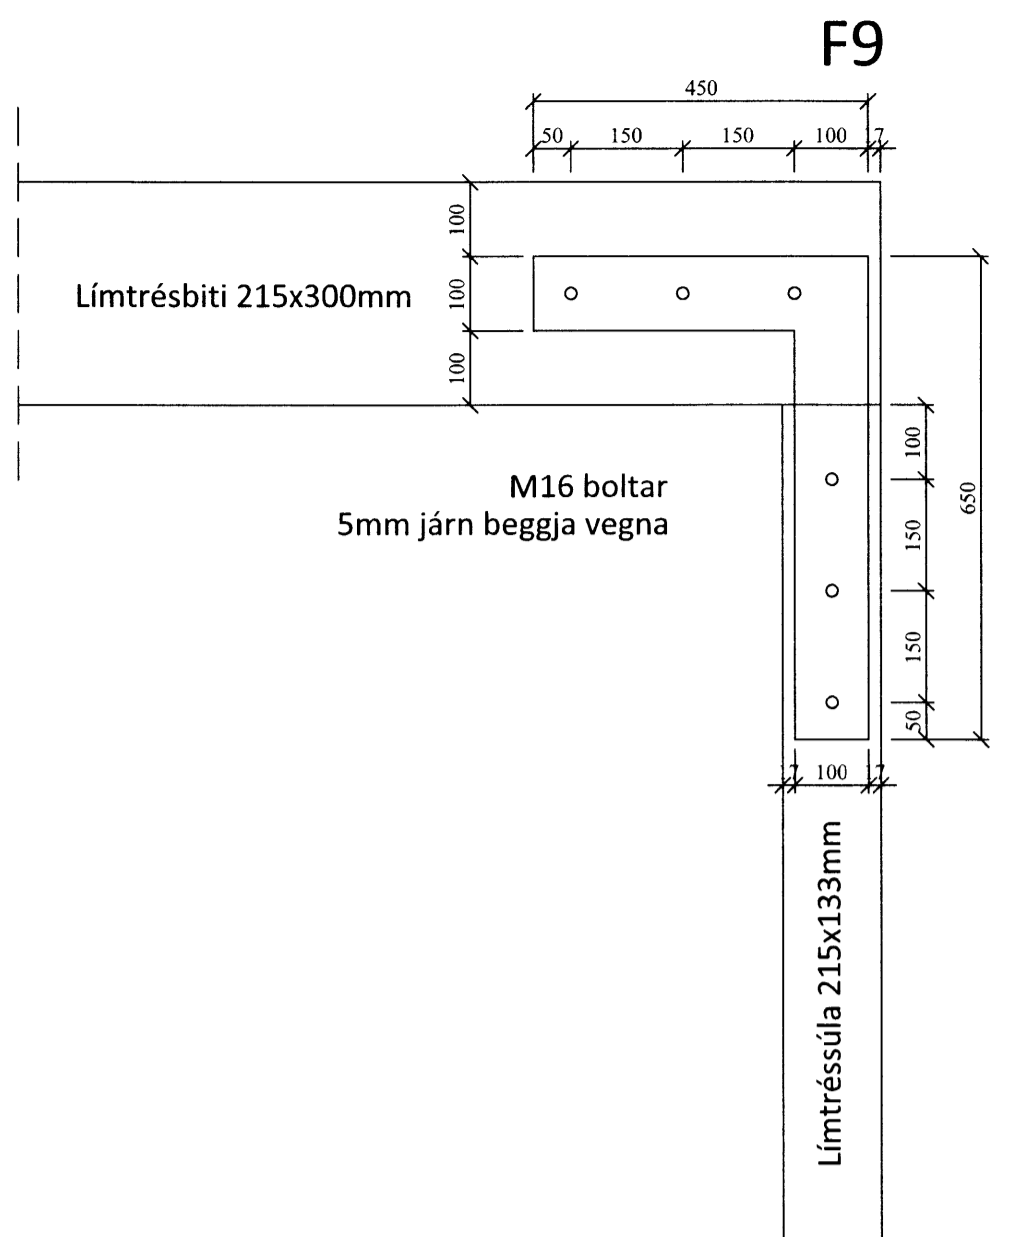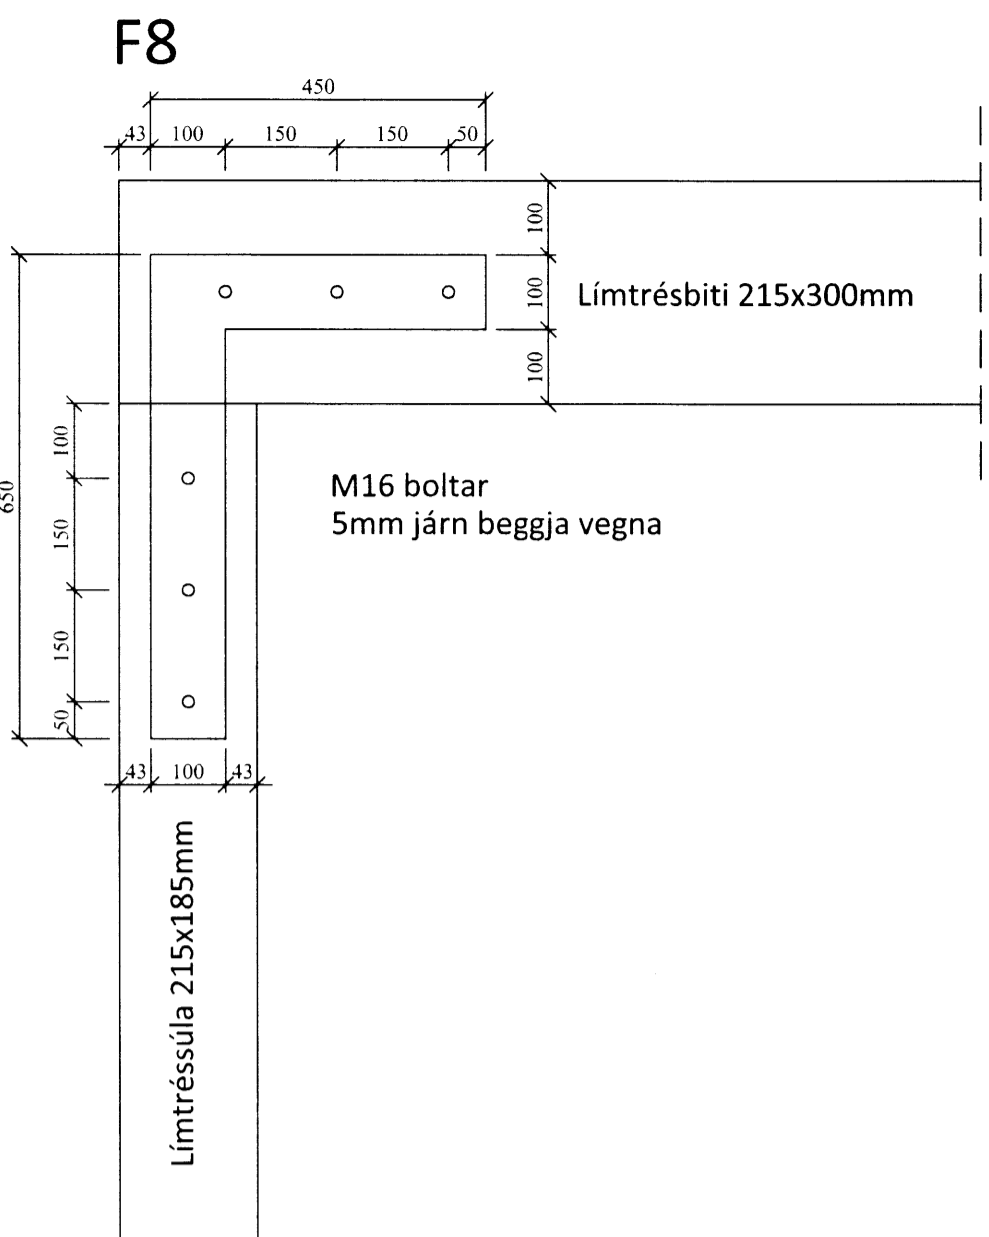

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK:	Íbúðarhús Kjarnholti 1, Lóð nr.6 801 Bláskógabyggð	TEKNI NR.:	270
HELUFE:	Burðarvirki Grunnmynd þaks og deili	KVARÐI:	1:50 (1)
DAGS:	31.01.15	SKAÐA:	Hjörgvin Vignússon 080546-7069
		NR:	01 210
Bent Larsen Fróðason Félakot 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com		8774 574	