



D SNID  
001 1:20

Eftir að búið er að sveigja niður bita og koma fyrir millileggjum skal setja 1 stk 20 mm 8.8 bolta í gegnum báða bita yfir miðju gati.

Þegar gengið hefur verið frá til endanna skal biti sveigður niður í miðjunni um 10–15 mm og millileggjum úr stáli 45x85 mm komið fyrir með 1000 mm millibili. Þykkt er breytileg eftir staðsetningu, millilegg þykkari undir svölum en loftplötu. Millileggjin skulu vera stíf milli steyprar plötu og bita. Millilegg skal punkstjóða við EKKI er leyfilegt að fjarlægja millilegginn.

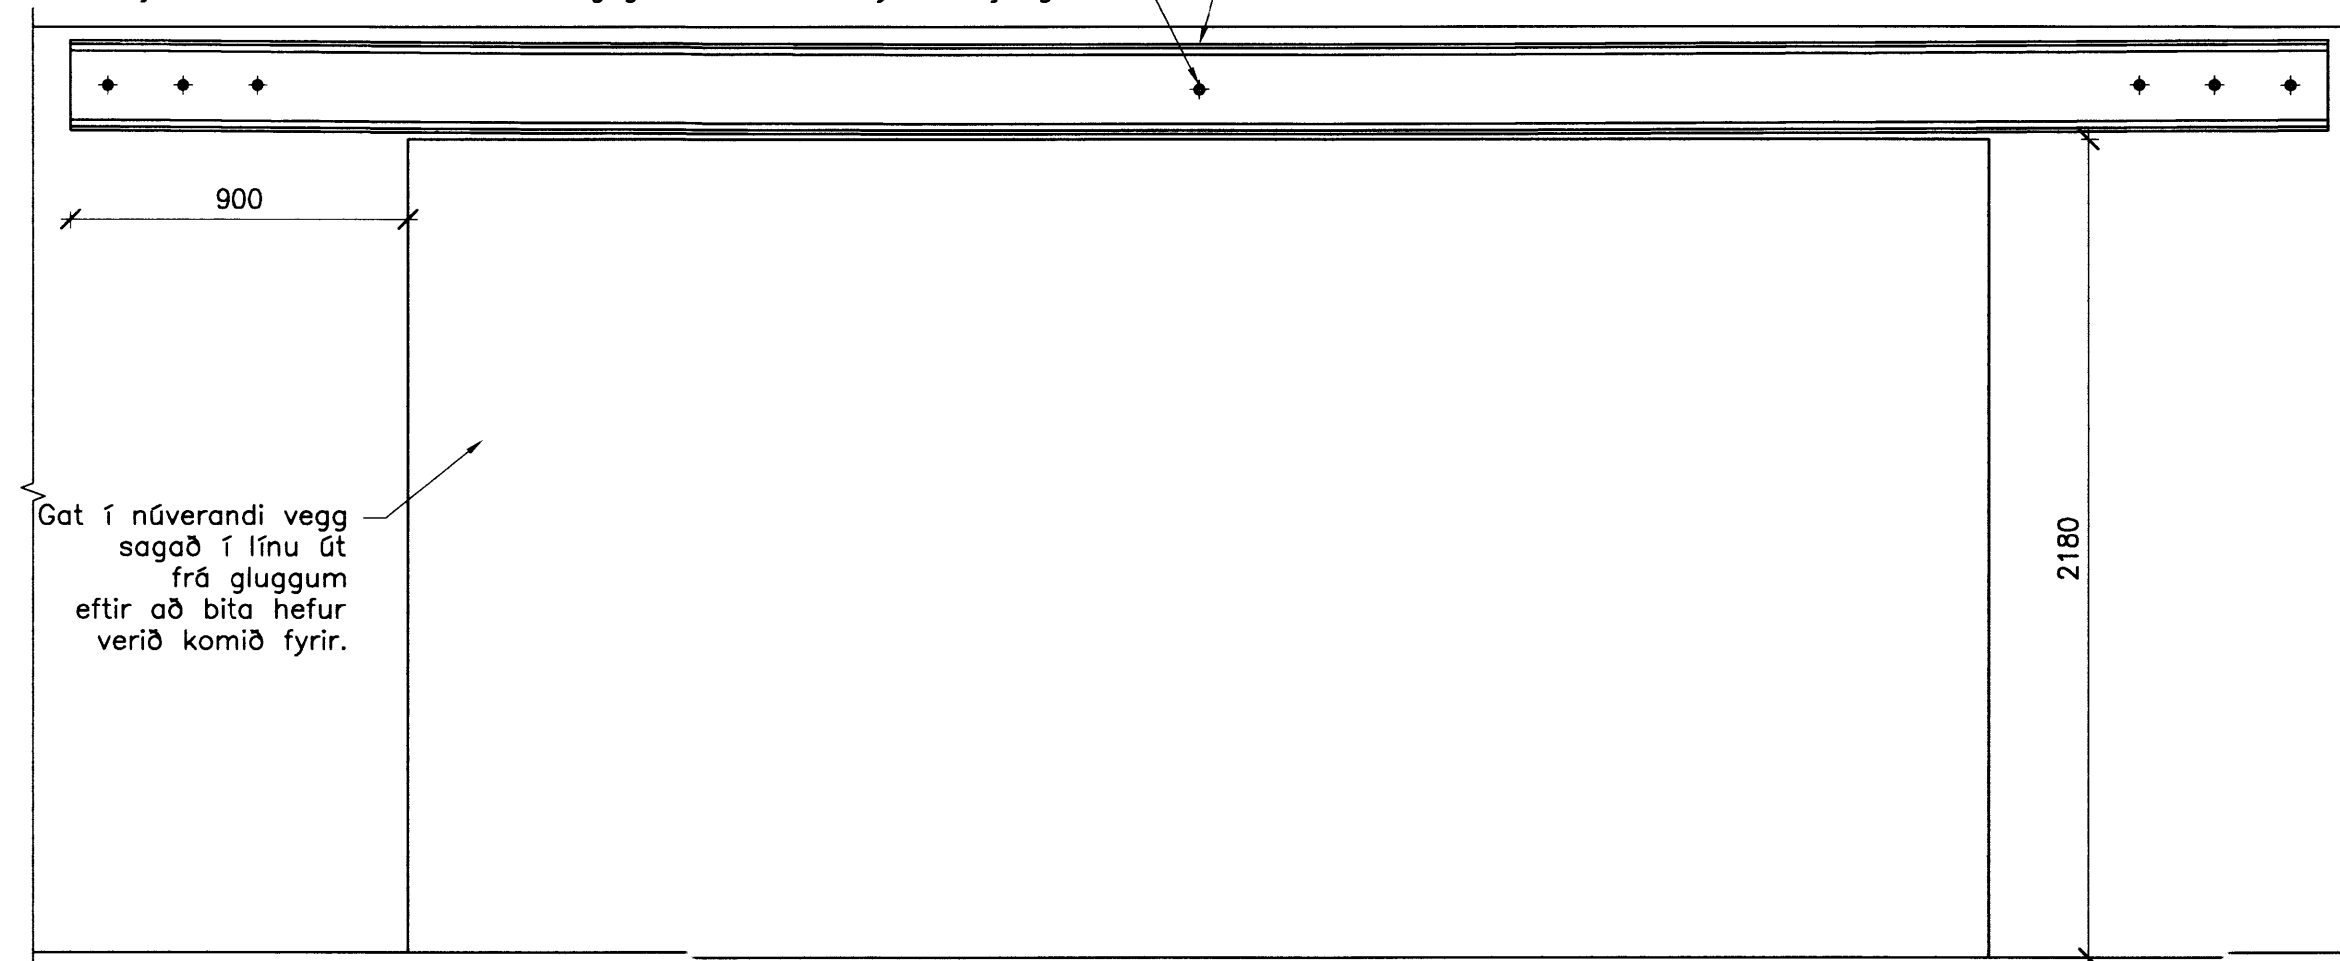

I SNID  
001 1:20

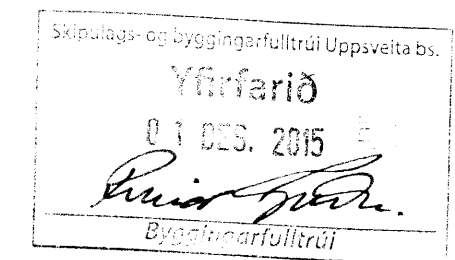

**SKÝRINGAR:**

Málsetning skal sannreynd á staðnum.

Almennar skýringar sjá teikningu C50.000



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMBÝKKT:

F.H. VERKÍS Ari Guðmundsson 150773-5551

A 2015-11-09 VERKTEIKNING VK GpB BS ArG

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMP

AUSTURBYGGÐ 20, LAUGARÁSI, 801 SELFOSS

RRFYTINGAR

Burðarvirki

Snið og deili

6675.

VERKFANG 15222 TEIKNING

C50.004 A