


17.09.2015
 Bl. 01/85

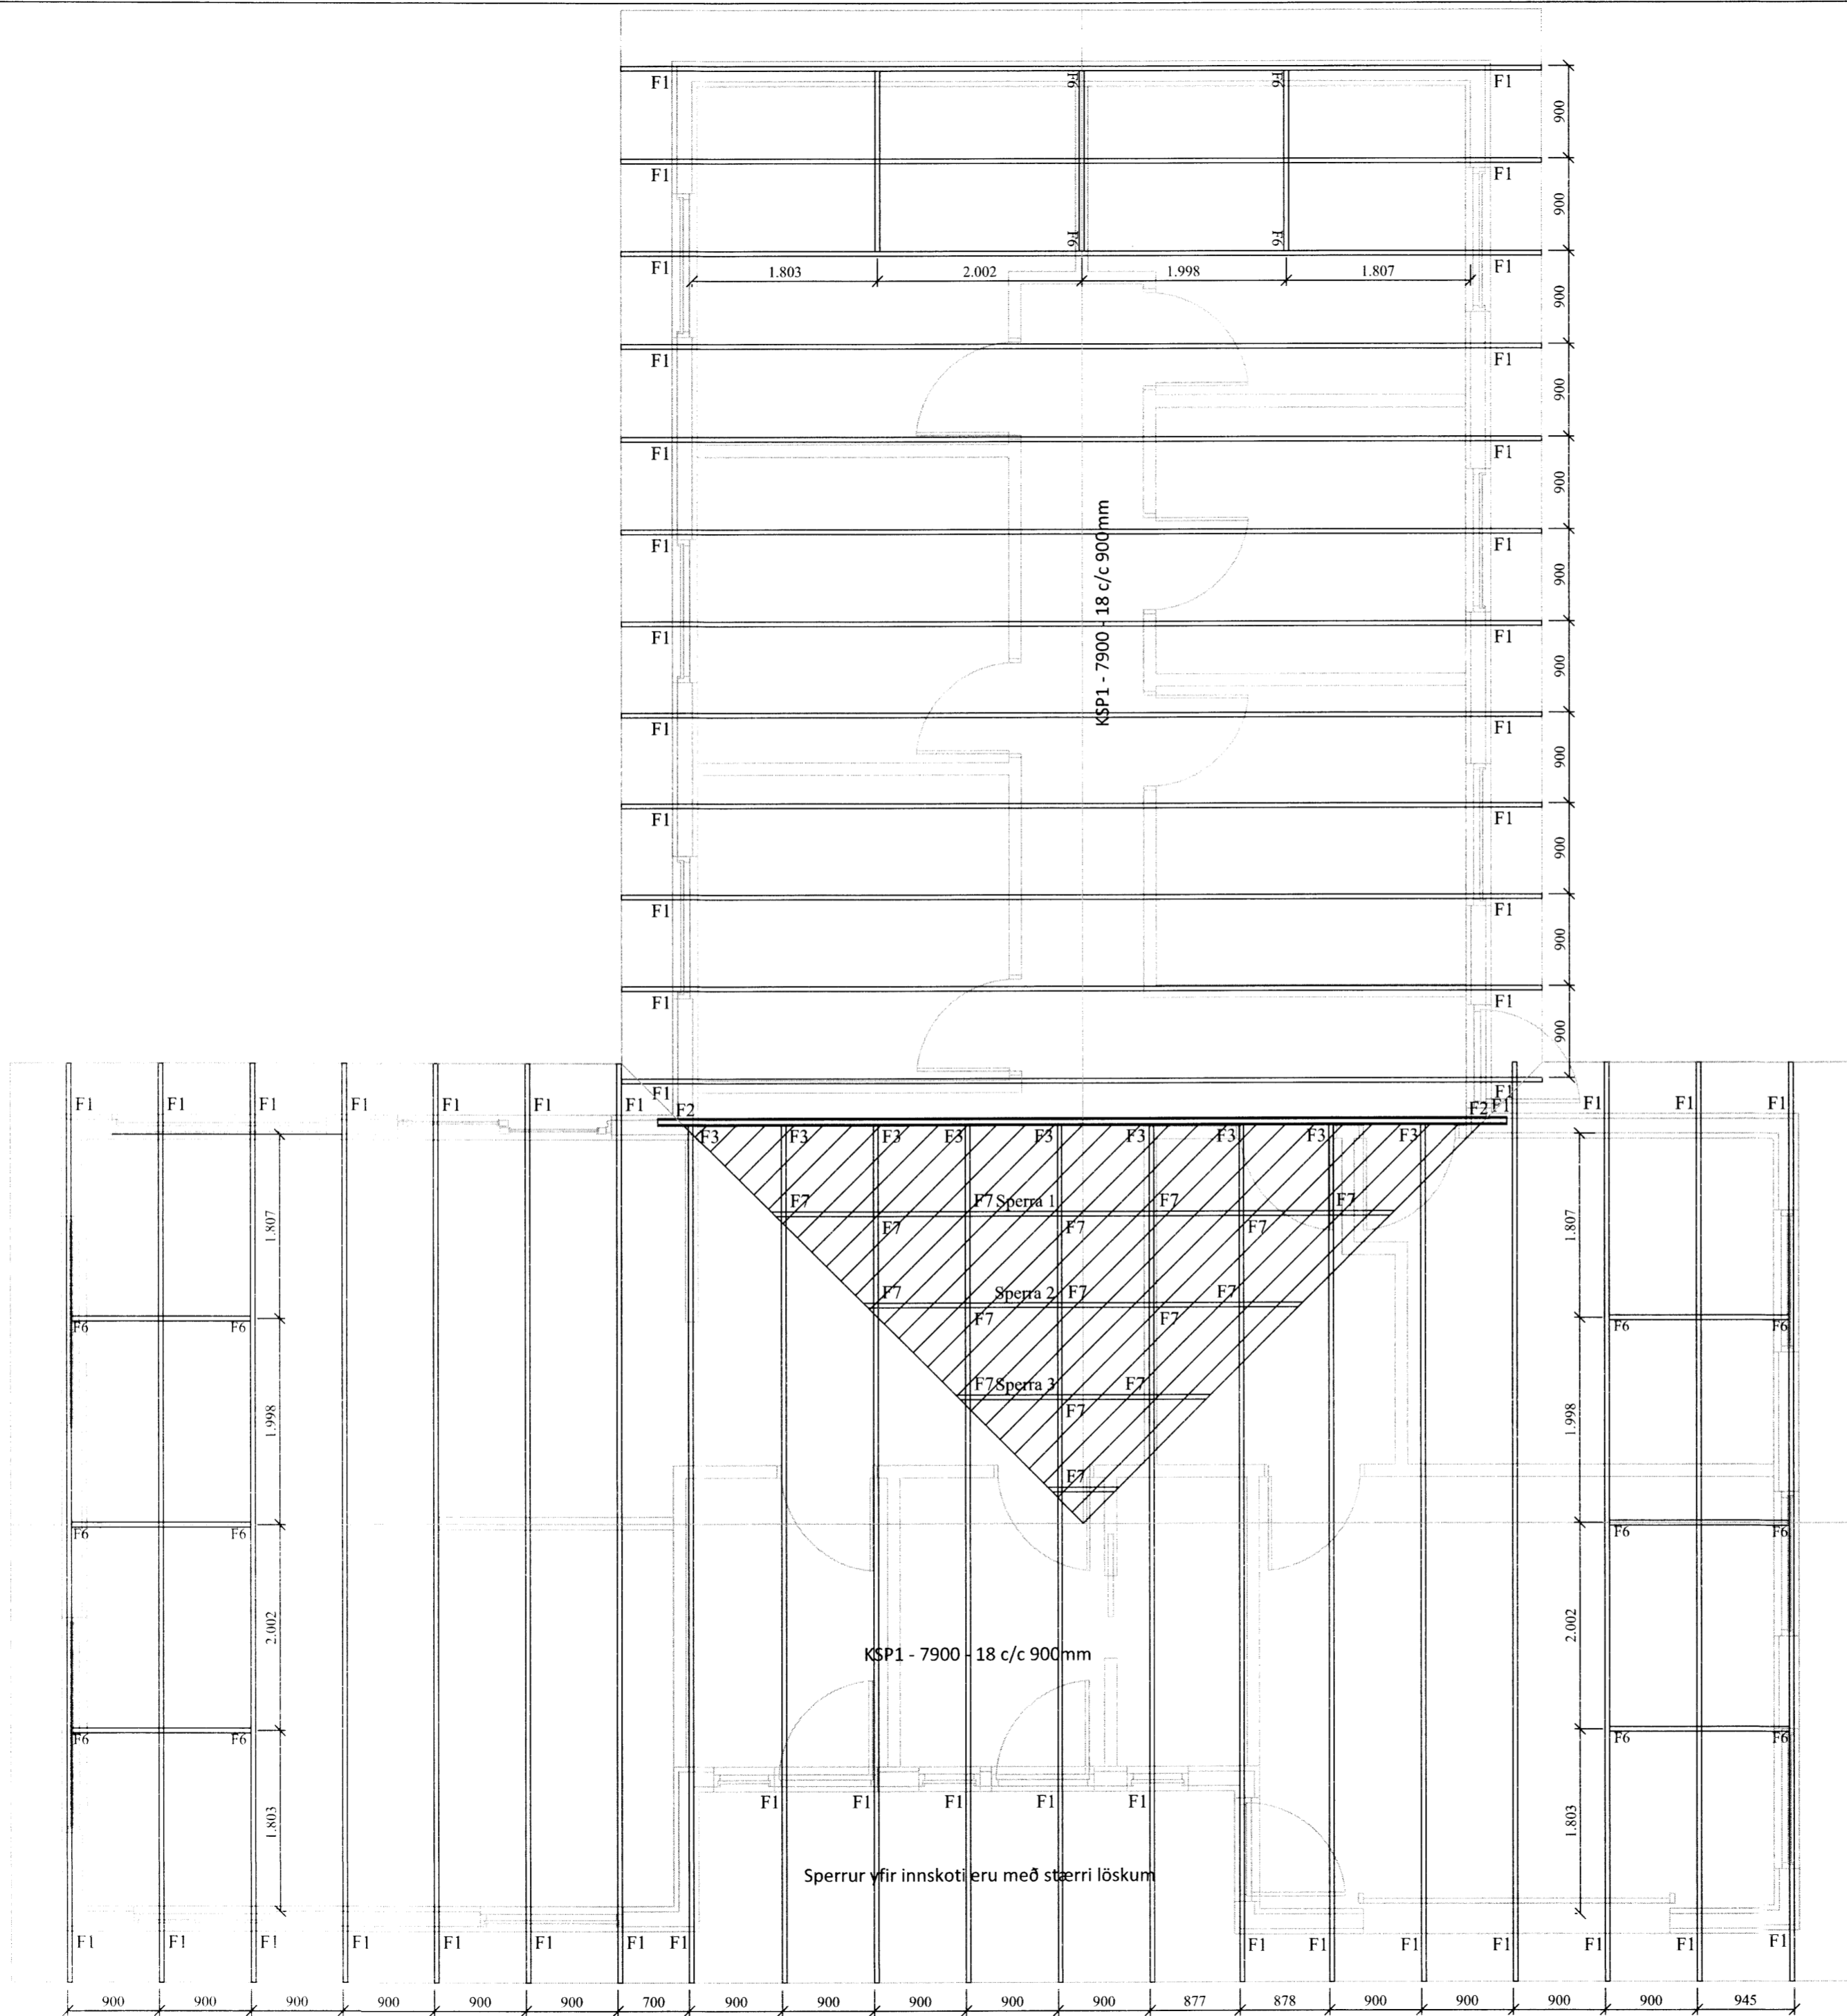

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x4stk. Ø40 í hvert sperrubíl.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

Festingar:

F1 Pakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x7 stk.

F2 Pakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x7 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk. festing með full negling 40% kamsaum.

F3 Bitaskór (BMF) 80x150, negling 2x7 stk. ks. 40/40 í krossviðsperru og 2x6 stk. í sperru.

F6 Sjá sérteikningar.

F7 Pakásanker (BMF) nr. 290, 1 stk. kamsaumur, 40% 4x5 stk.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------|---------|
| VERK: | Lækur 801 Selfoss | TEIKN NR.: | 270 |
| HLUTE: | Burðarvirki Grunnmynd þaks | KVARDI: | 1:50-A2 |
| DAGS: | 25.09.15 | TEIKN: | BL |
| SAMP: | Blörgvín Viglundsson 040546-2009 | NR: | 15-03 |
| Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com | | 6948 | |