


Efni og frágangur lagna sé i samræmi við holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn ϕ 100 samskeyti óþökkuð

Brunnar ϕ 100 sm

Gólfhæð sé 21,0 m

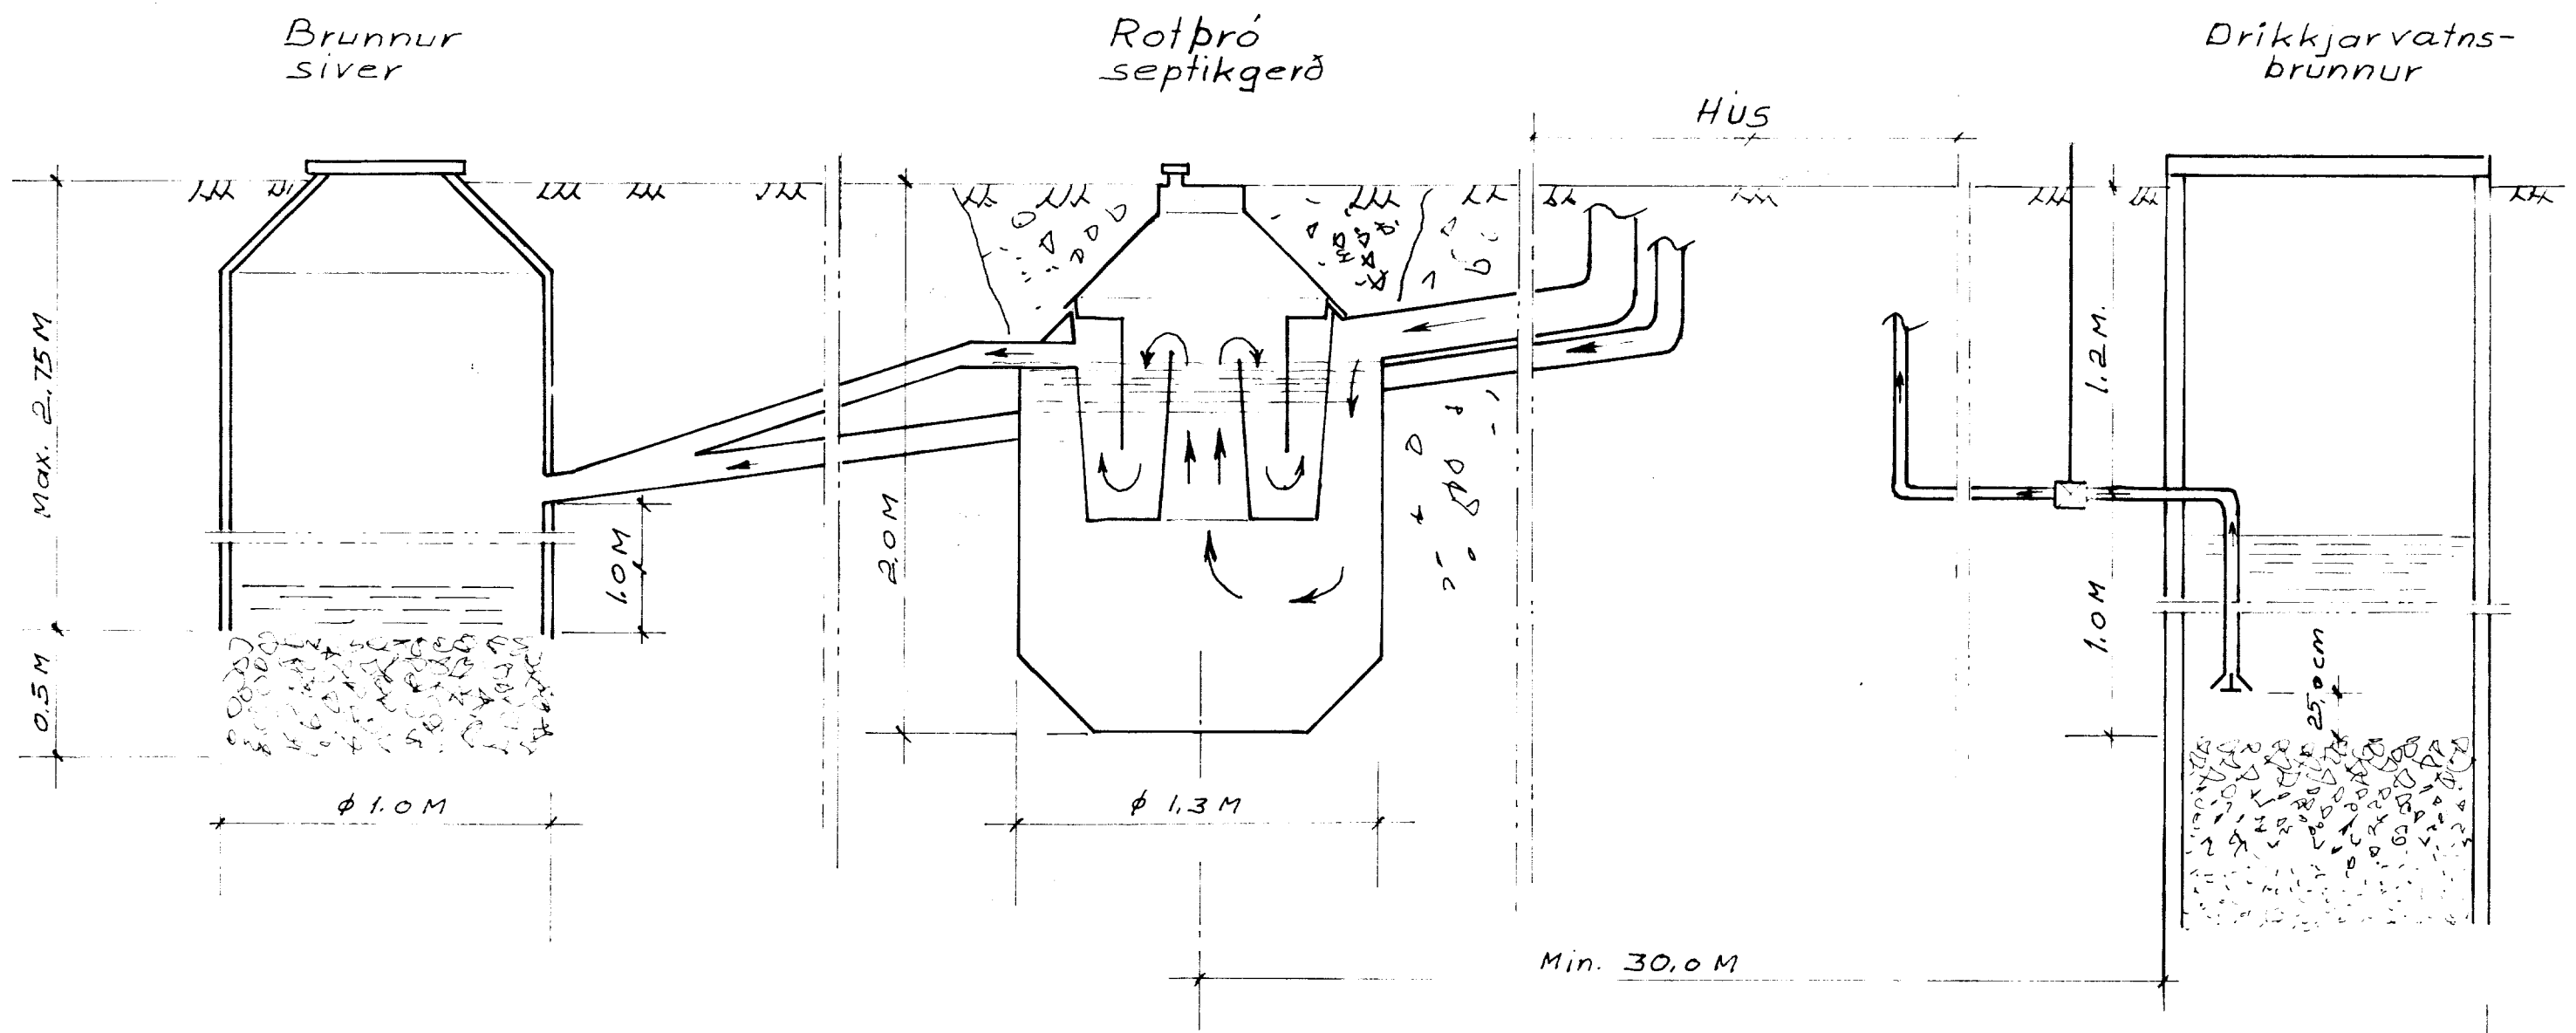

STADSETNING:

Rotbróna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki fjær en 30 m. Frárænnispiपा skal liggja fyrir neðan botn vatnsbóts sé það í grænd, og minnst 30 m fjárlögð.

Grafa skal fyrir brónni niður á frostfria þéttan jarðveg. Fylla skal að brónni með frostþóinu efni, s.m.k. niður á frostfritt dýpi.

Frárænnislögn frá rotbró skal vera úr ϕ 100 mm piपा. Sé jarðvegurinn sandur, mól eða gjúpt hraun má hleypa frárænnislinu beint niður í jarðveginn. Sé um þéttan moldarjarðveg að ræða, má veita frárænnislinu í lokaðan skurð fylltan með sandi og mól, eða lekaþró sjá tákningar og síðan í opinn skurð eða læk. Til að halda sandinum í áðurnefndum skurði hreinum, má setja klór í frárænnislögnina og dreifa klóri yfir yfirborð skurðarins, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður brenni ekki. Ekki skal hreinsa með klóri þar sem frárænnis er veitt í á eða vatn. Tenging aðrænnislögnar og frárænnislögnar við rotbró skal vera þétt.

LOFTRÆSTING:

Rotbró skal loftræsta, annað hvort gegn um aðrænnislögn upp úr þaki, með ϕ 70 mm járnpípu eða með ϕ 50 mm járnpípu upp úr rotbró. Loftræstipiपा þessi skal vera útbun með hettu, eða svenahálsi til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotbróna.

TÆMING:

Áður en rotbróin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera einu sinni á ári.

Heppilegt er að nota haugsugu við tæminguna.

Ávallt skal skilja eftir sem svarar ca. 1/10 hluta af neðsta rotneða laginu, til að viðhalda áframhaldandi gerjun. Í hvert skipti sem bróin er tæmd, skal setja í hana eina fötu af leskuðu kalki til að auðvalda gerjun.

ÓHEIMILT
 ER AÐ UMÍÐLAÐ BÉTTUR ÞÁSSARI
 TÆMINGU NEMA MEÐ LÍFYR
 HÖFUÐEAR.

Fylling
 Plast 0,4 mm
 Siturlögn ϕ 150 p
 Hrein mold 20-50 mm

Skolp og jarðvatnslögn		
Teikning þessi gildir almennt fyrir sumarhús og önnur smáhýsi		
Scale: 1:50 1:20	TEIÐIVATN Suða vögi 4, 104 Reykjavík Nnr. 8859-1461. Sími 681317 Pósthoft 4362, 124 Reykjavík	DATE: DESIGN: Sam Ósg DRAWN: KM DWG. NO. 84 003
Chka: [Signature] Approved: [Signature]		