


Efni og frágangur lagna sé i samræmi við
holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn ϕ 100
samskeyti óþökkuð

Brunnar ϕ 100 sm

Gölfhæð 'se 21.0 m

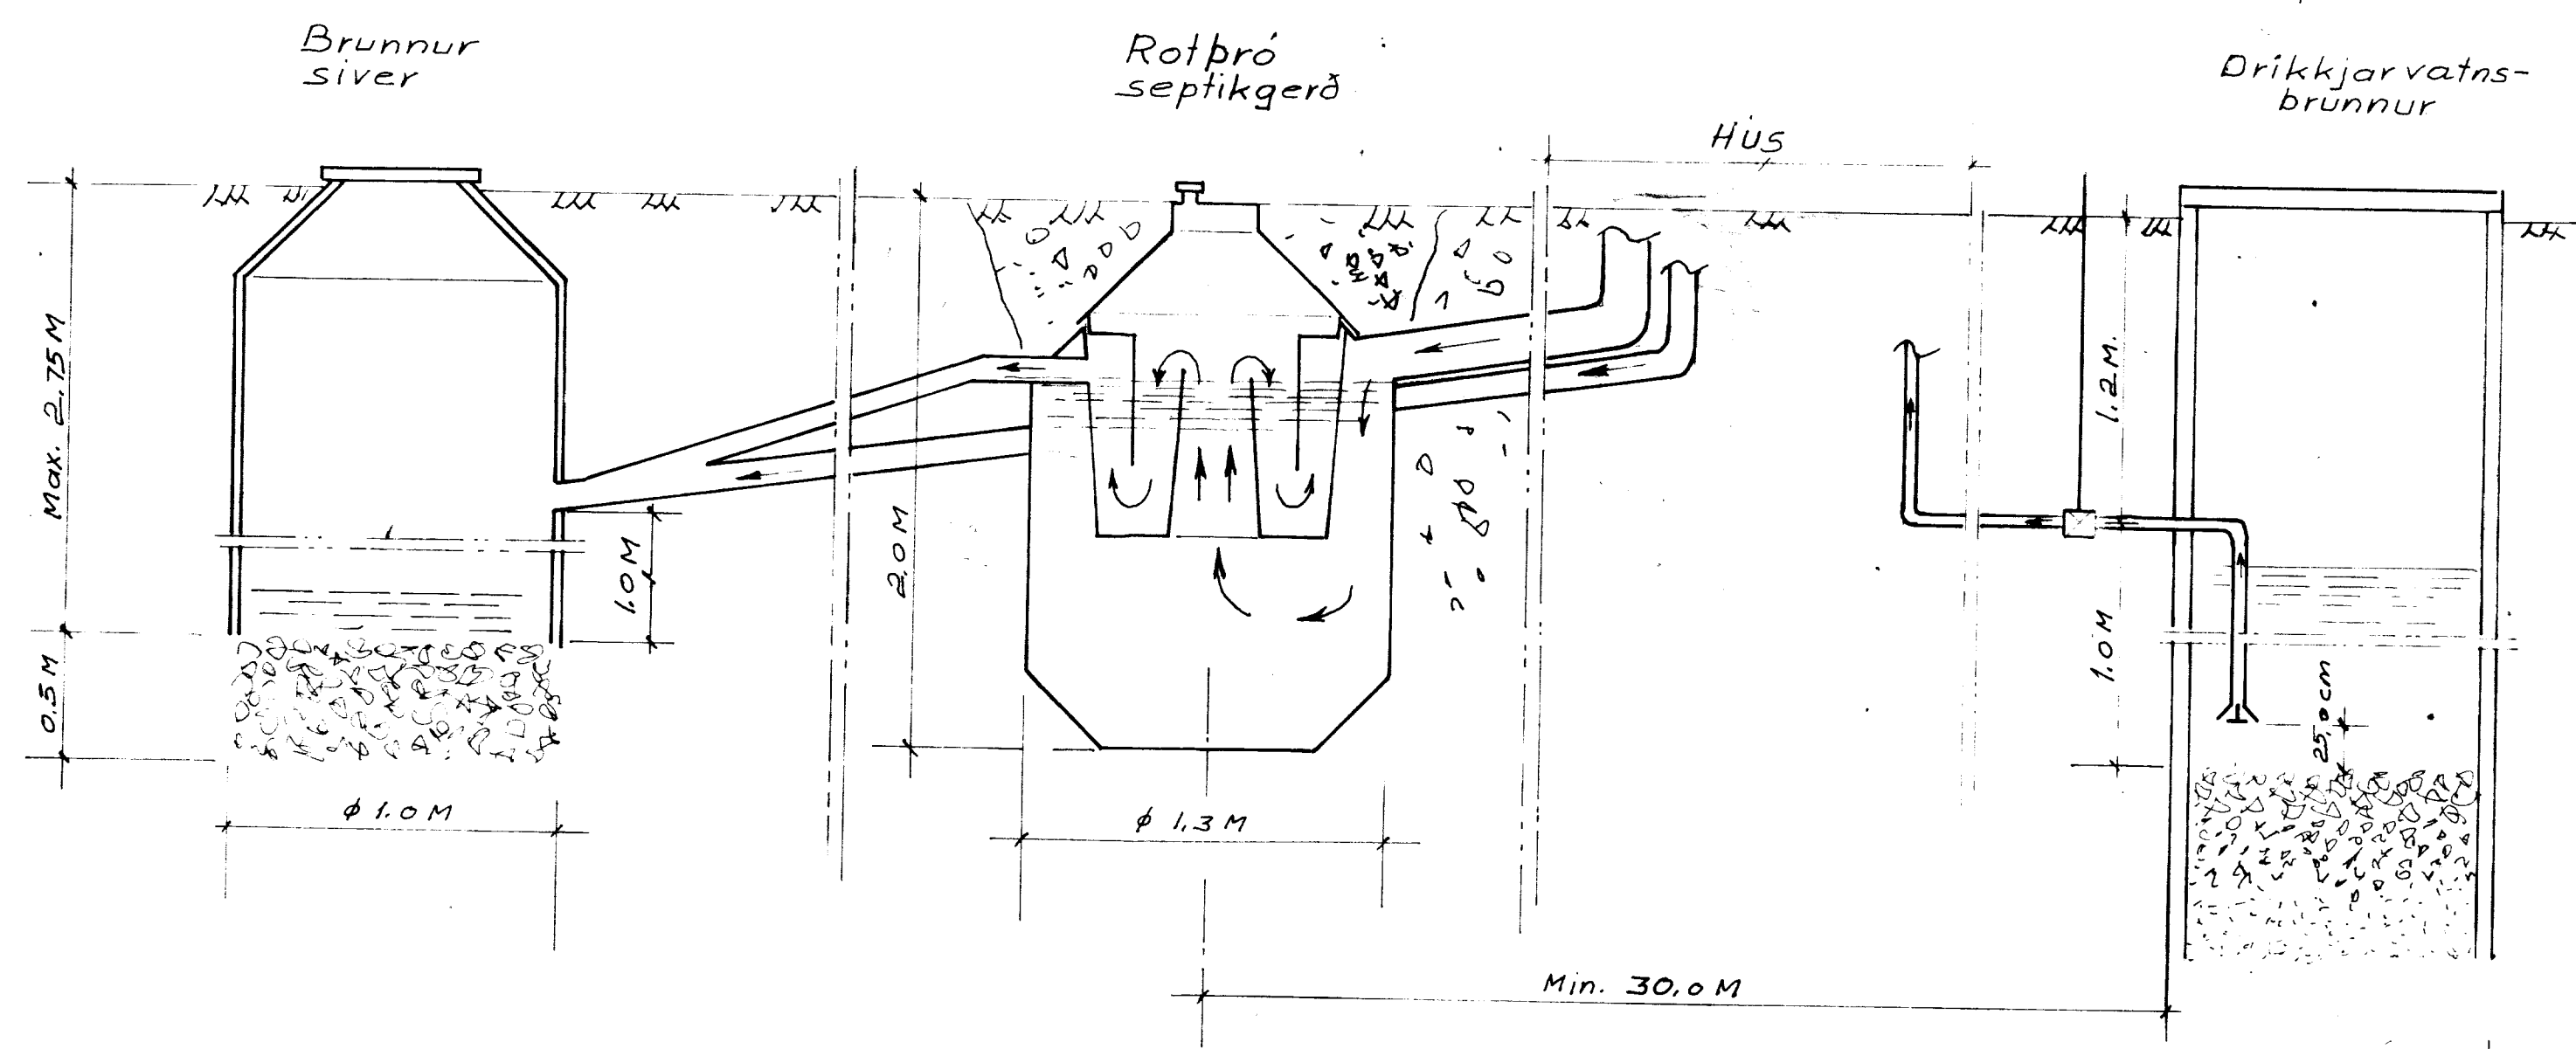

STADSETNING:

Rotbróna má ekki staðsetja nær húðarhúsi en 5 m og ekki fjar en 30 m. Frærennslápa skal liggja fyrir neðan botn vatnsbóts sé það í grennd, og minnst 30 m fjarlægð.

Grafs skal fyrir brónni niður á frostfrían þéttan jarðveg. Fylla skal að brónni með frostþömu efni, s.m.t. niður á frostfrítt dýpi.

Frærennslögn frá rotbró skal vera úr ϕ 100 mm pipum. Sé jarðvegurinn sandur, mól eða gjúpt hraun má hleypa frærennslögnu beint niður í jarðveginn. Sé um þéttan móljarjarðveg að ræða, má veita frærennslögnu / lokaðan skurð fylltan með sandi og mól, eða lokaðan skurð með teikningar og sílan í upplu skurð eða loka. Til að hleða sandinum í áðurnefndum skurði hreinum, má setja klár í frærennslögnina og dreifa klári yfir yfirborð skurðarinnar, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður hreinsi klári. Klári skal hreinsa með klári þar sem frærennslögn er veitt í á eða vatn. Tenging ádrærennslagnar og frærennslagnar við rotbró skal vera þétt.

LOFTRÆSTING:

Rotbró skal loftræsta, annað hvort gegn um ádrærennslögn upp úr þaki, með ϕ 70 mm járnpiðu eða með ϕ 50 mm járnpiðu upp úr rotbró. Loftræstipi þessi skal vera útbúin með hettu, eða svanaháki til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotbróna.

TÆMING:


Áður en rotbrónin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera einu sinni á ári.

Höfnlegt er að nota heugugu við tæminguna.

Ávallt skal skilja eftir sem svarar ca. 1/10 hluta af neðsta rotnaða laginu, til að viðhalda áframhaldandi gerjun. Í hvert skipti sem brónin er tæmd, skal setja í hana eina fötu af leskjuðu kalki til að auðvelda gerjun.

ÓHEIMILT

ER AÐ UMÍÐA EFTIR ÞESSARI
TEIKNINGU NEMA MEÐ LEYFI
HOFUNDAR.

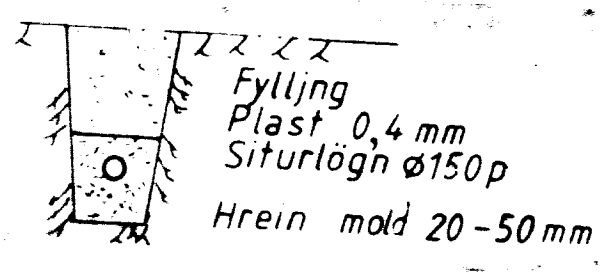

Skolp og jarðvatnslögn

Teikning þessi gildir almennt fyrir
sumarhús og önnur smáhúsi

Scale 1:50 1:20	TEIKNIVANGUR Suðarvogi 4, 104 Reykjavík Nnr 8859 1461. Sími 581317 Pósthólf 4362, 124 Reykjavík	DATE: DESIGN: Sam Ösg DRAWN: KM DWG. NO: 84 003
	Chka: Ösg Approved: Ösg	