
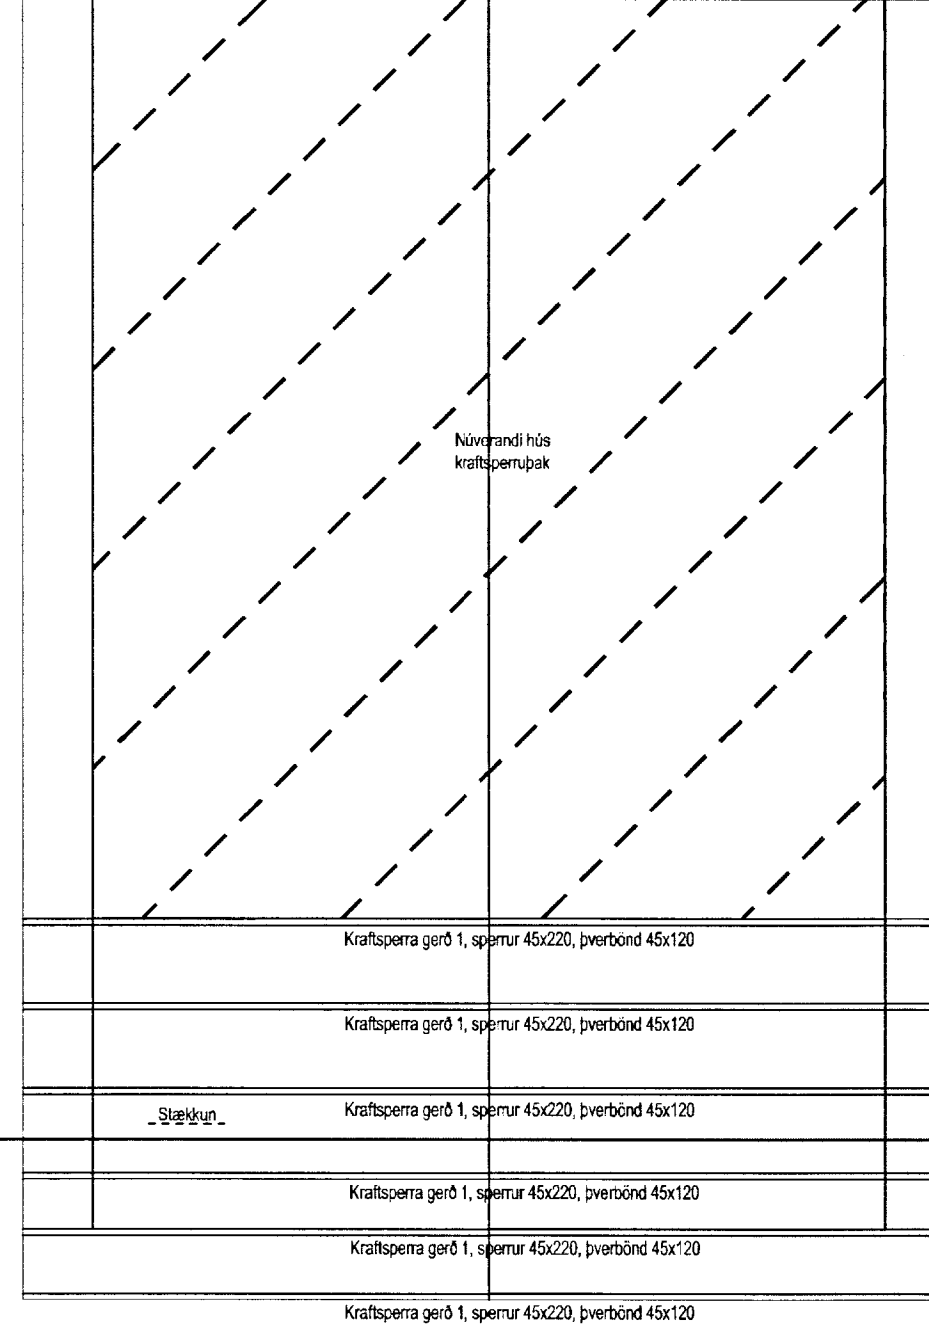


# Grunmynd þaksperrur

1:50

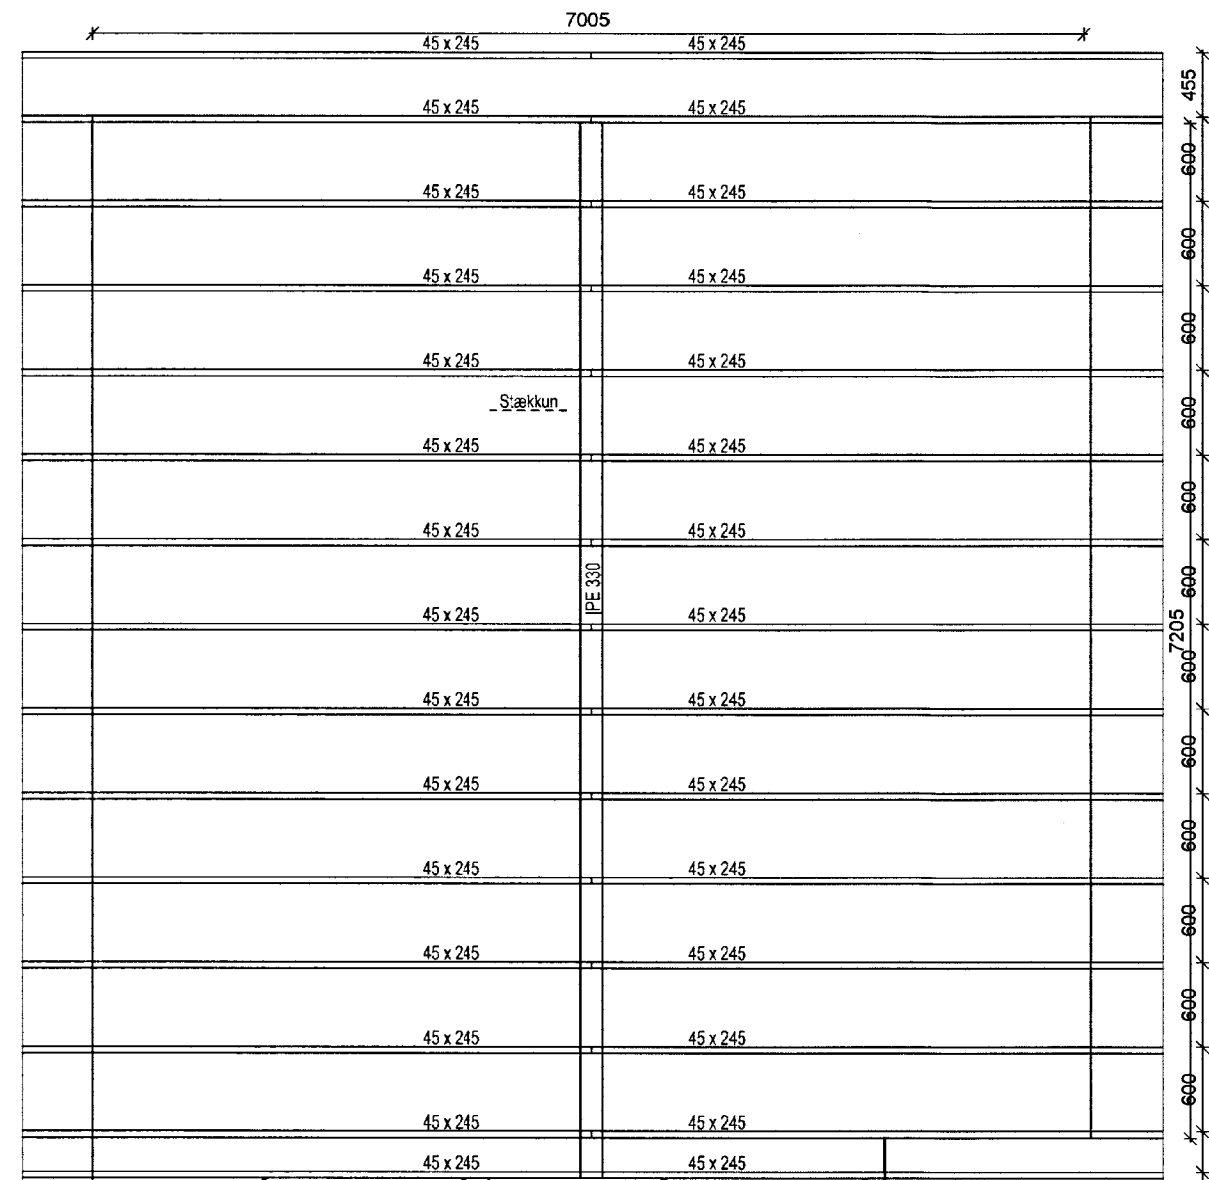


Við samskeyti þak skal taka upp járn, festa 45x250 utan á núverandi sperrur, sem og útvegg núverandi húss beint í veggjagrind. Fest með 5,5x80 mm skrúfum c/c 200 á víxl við efri og neðri brún sperru um 50 mm frá brún.

Við samskeyti þak skal taka upp járn, festa 45x250 utan á núverandi sperrur. Fest með 5,5x80 mm skrúfum c/c 200 á víxl við efri og neðri brún sperru um 50 mm frá brún.


## Mynd biti við mæni við þakenda

1:10

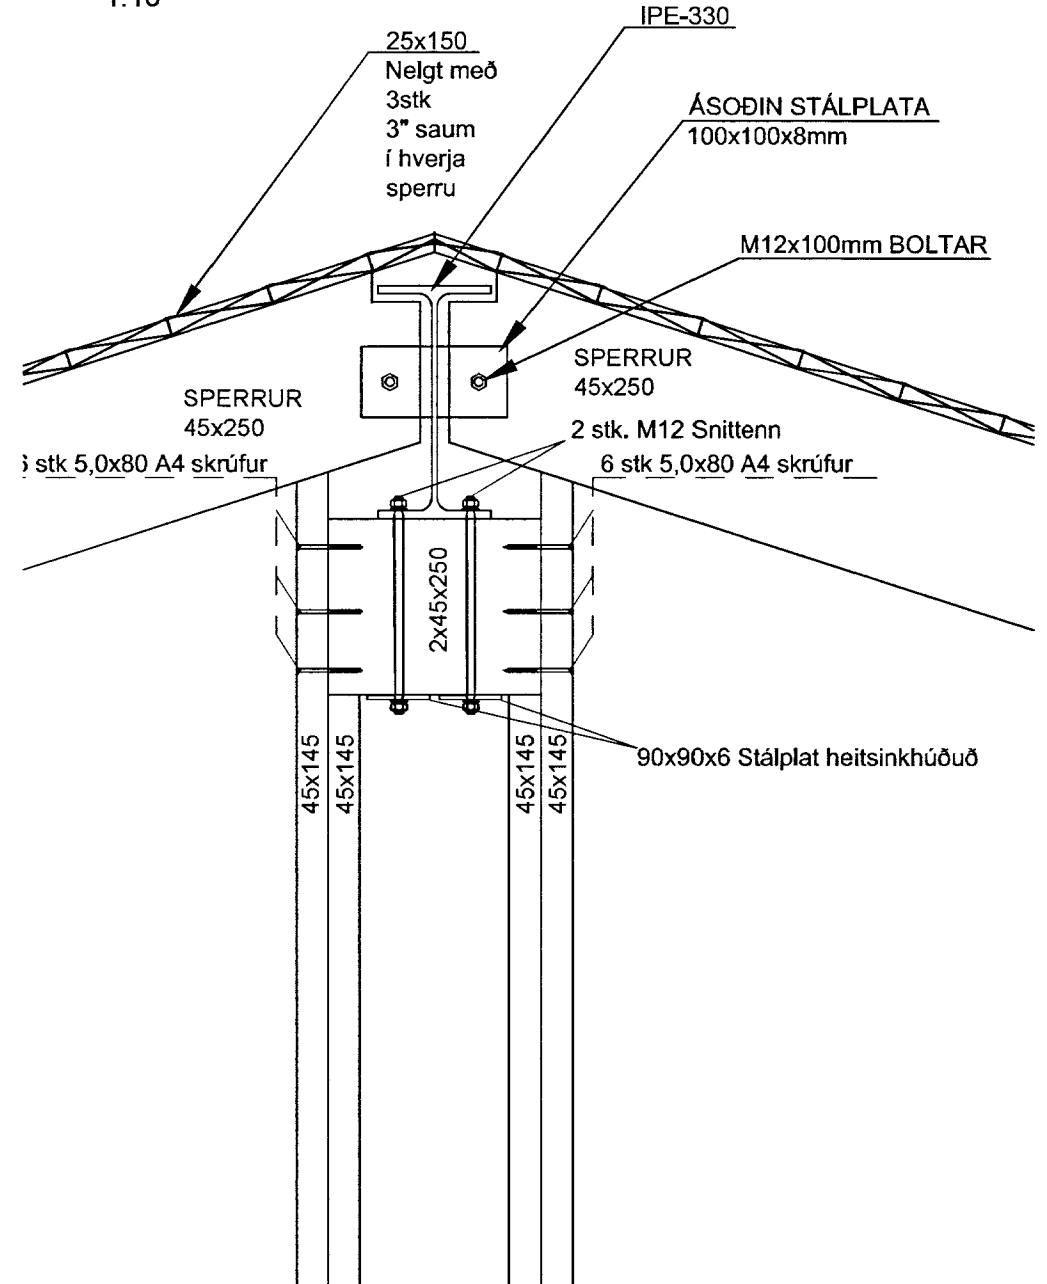


## Mynd biti við mæni við núv. hús

1:10

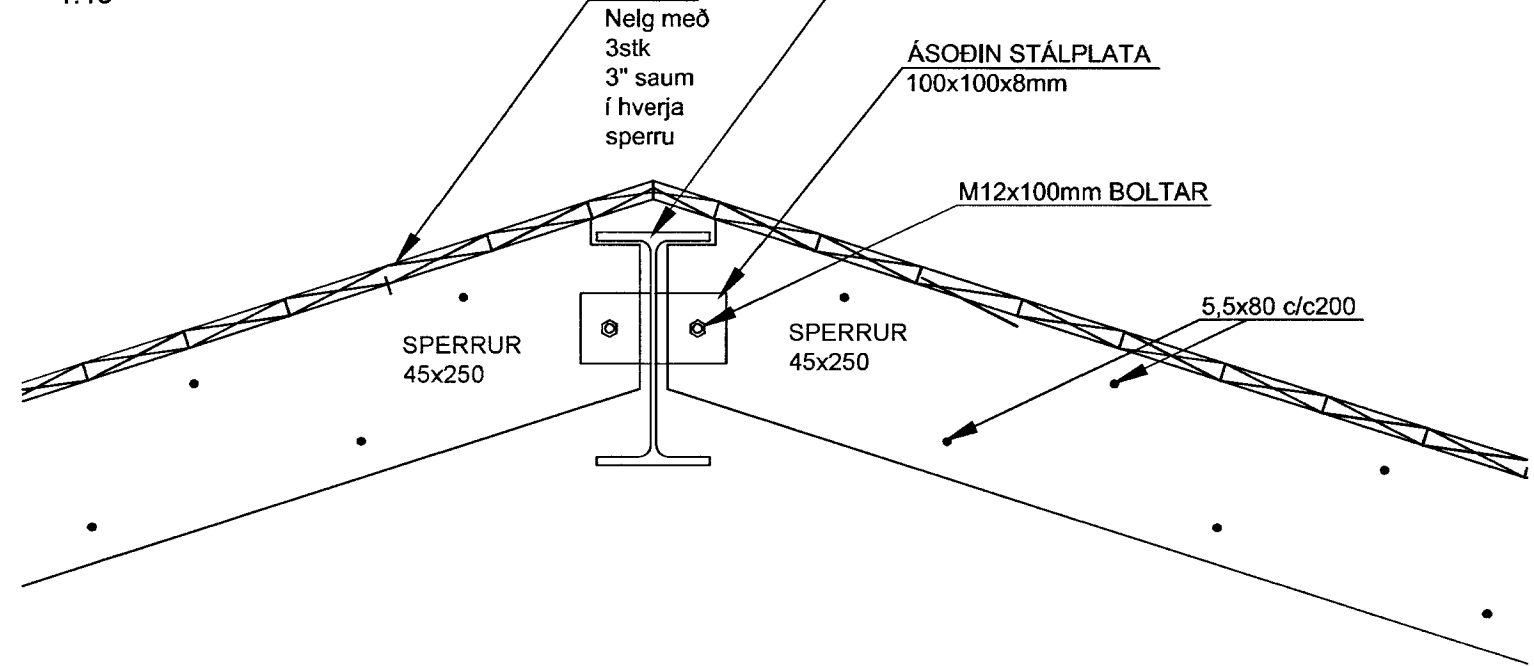

Við samskeyti þak skal taka upp járn, festa 45x250 utan á núverandi sperrur, sem og útvegg núverandi húss beint í grind. Fest með 5,5x80 mm skrúfum c/c 200 á víxl við efri og neðri brún sperru um 50 mm frá brún.

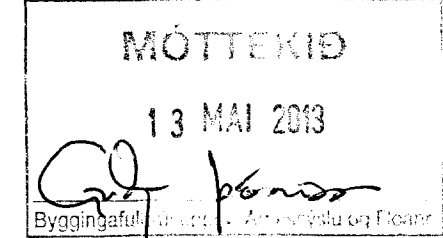

## Skýringar

Öll má eru í mm, nema annað sé tekið sérstalega fram.

- TIMBUR:**  
Allt timbur skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 skv. ÍST-DS 413 nema annað sé sérstaklega tekið fram á teikningum.
- FESTINGAR:**  
Allt stáð skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 skv. DS 412. Undir botarær sem koma að timbri skal setja skinnur sem eru breidd = 3x þvermál bolta þykkt = 0,3x þvermál bolta

*Rúna Halldóttir*

**B2** B2 ehf.  
Bæjarlind 14-16  
201 Kópavogur  
kt. 440213 0300  
s: 869 8700

Lundeyjarsund 10

Burður  
Grunmynd og myndir sperrur og bitar

TEIKNINGUR	MELKVARDI	ÚTGÁFA
B-105	1:50, 1:10	2
Hafsteinn K. Halldórsson Byggingateknifræðingur FTFI kt.120166-3449 hafsteinn.kh@gmail.com	NAFN	DAGSETNING
	HANNAÐ hak	3.4.2013
	TEIKNAD hak	5.4.2013
	YFIRFARIÐ	
SAMR.		
NR.		