
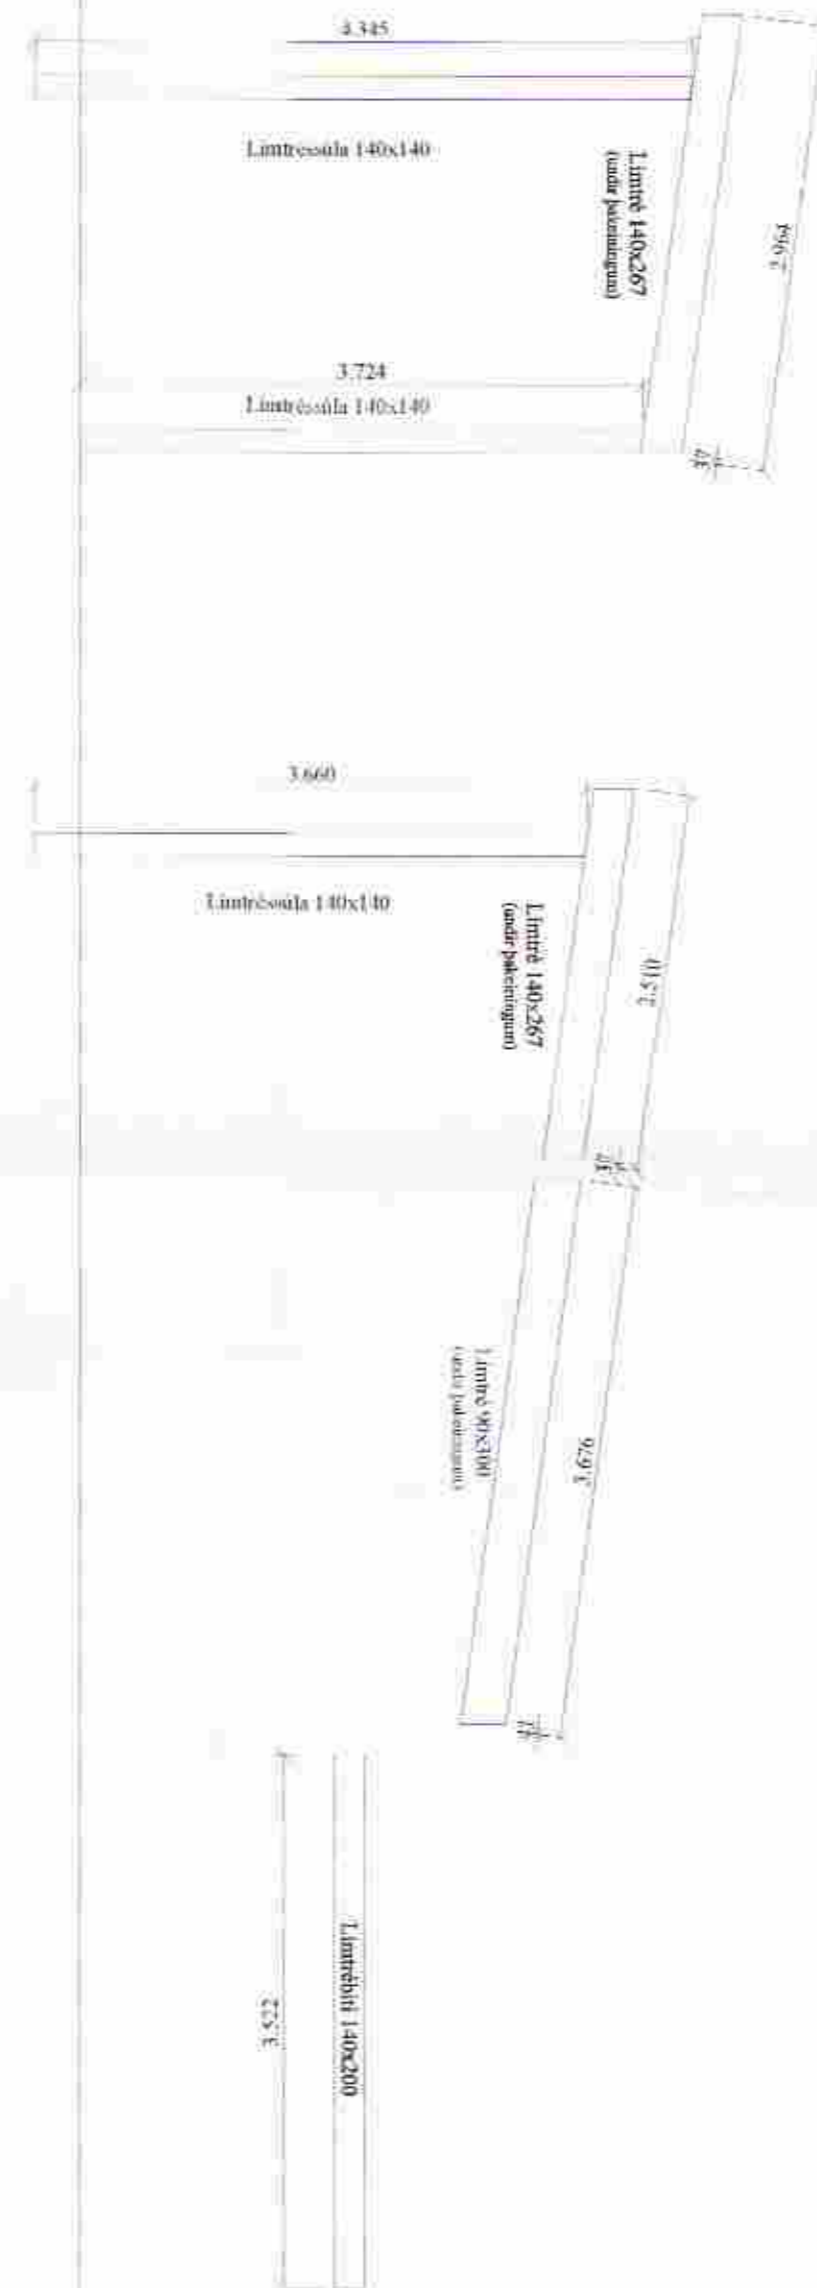
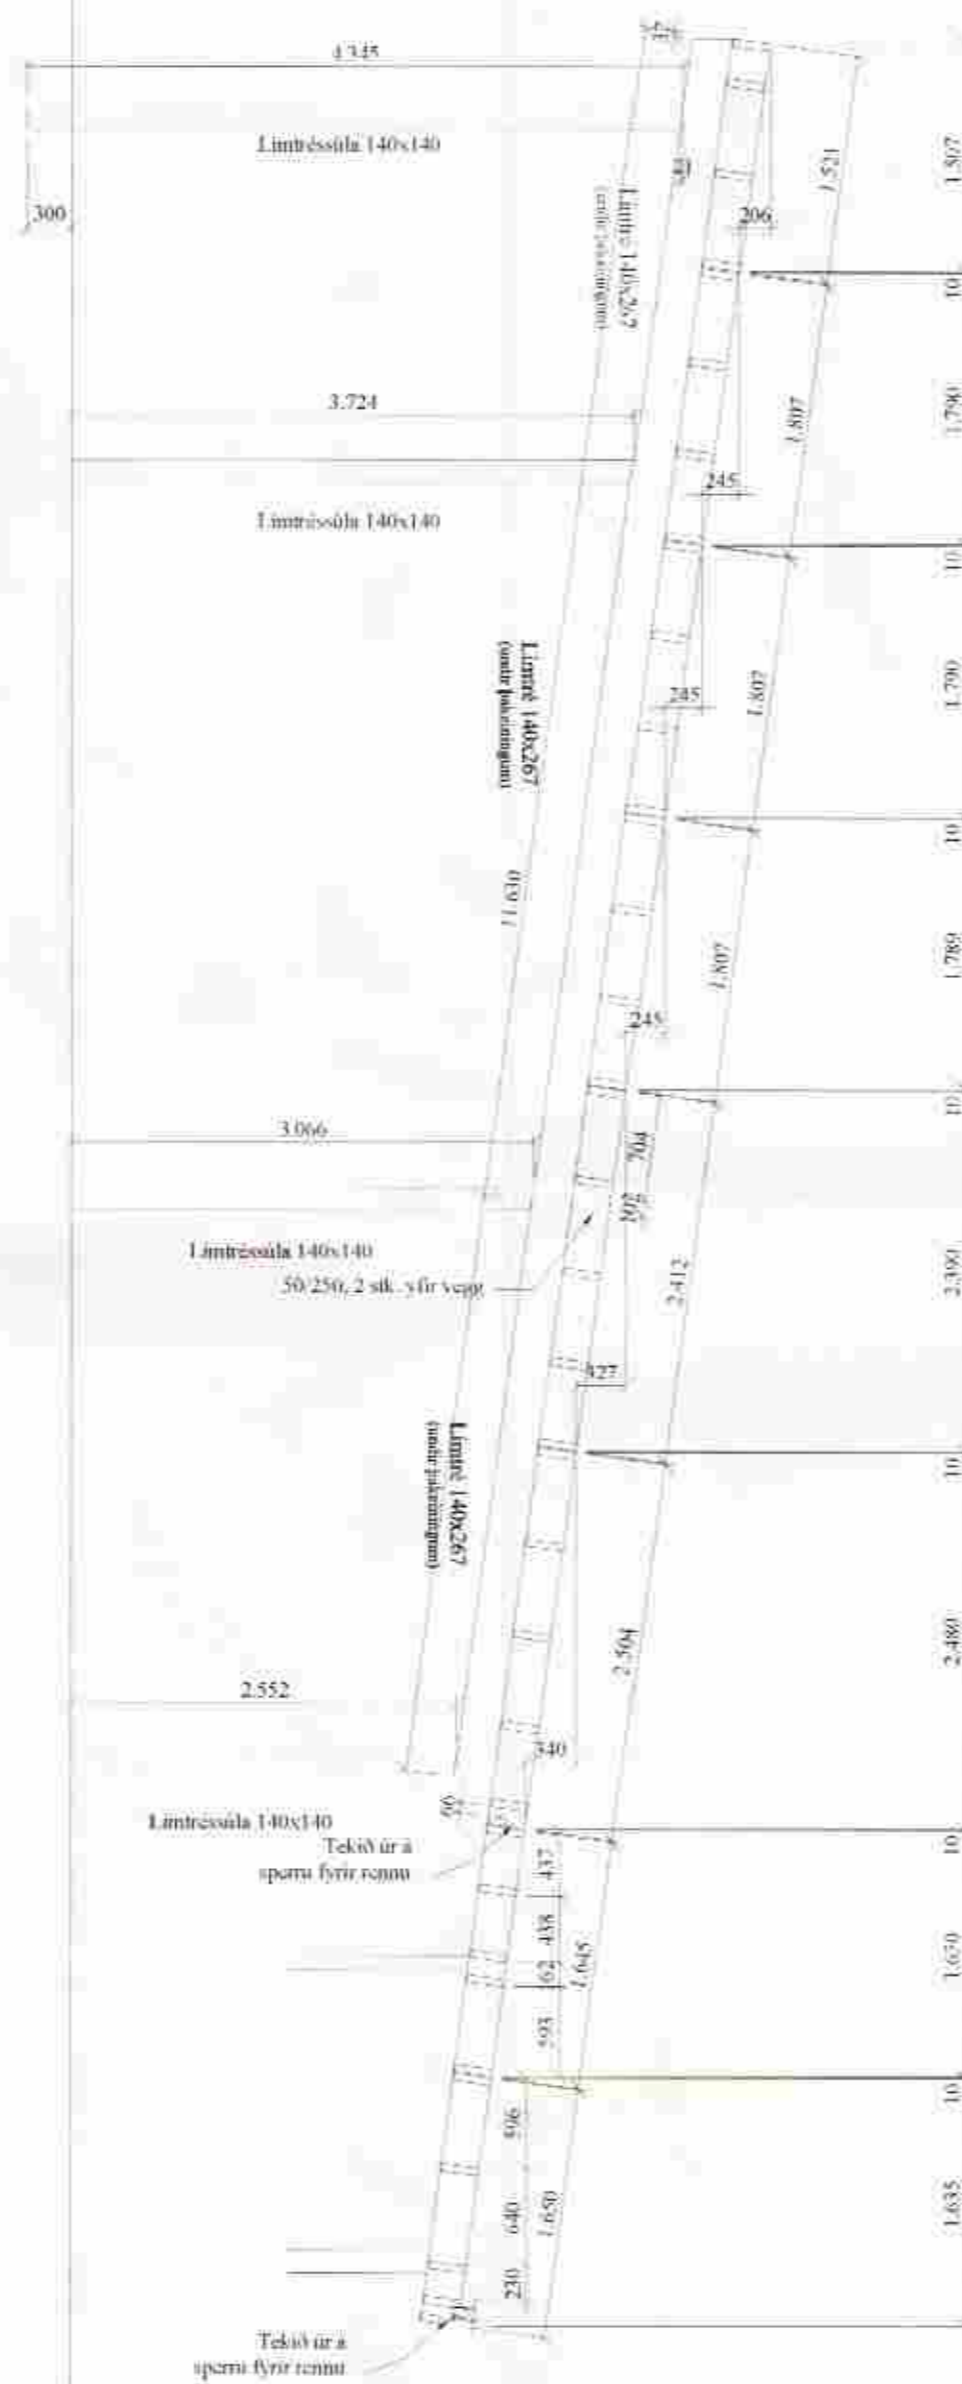


Sperruplan - lengdir límtrjáa 1:50

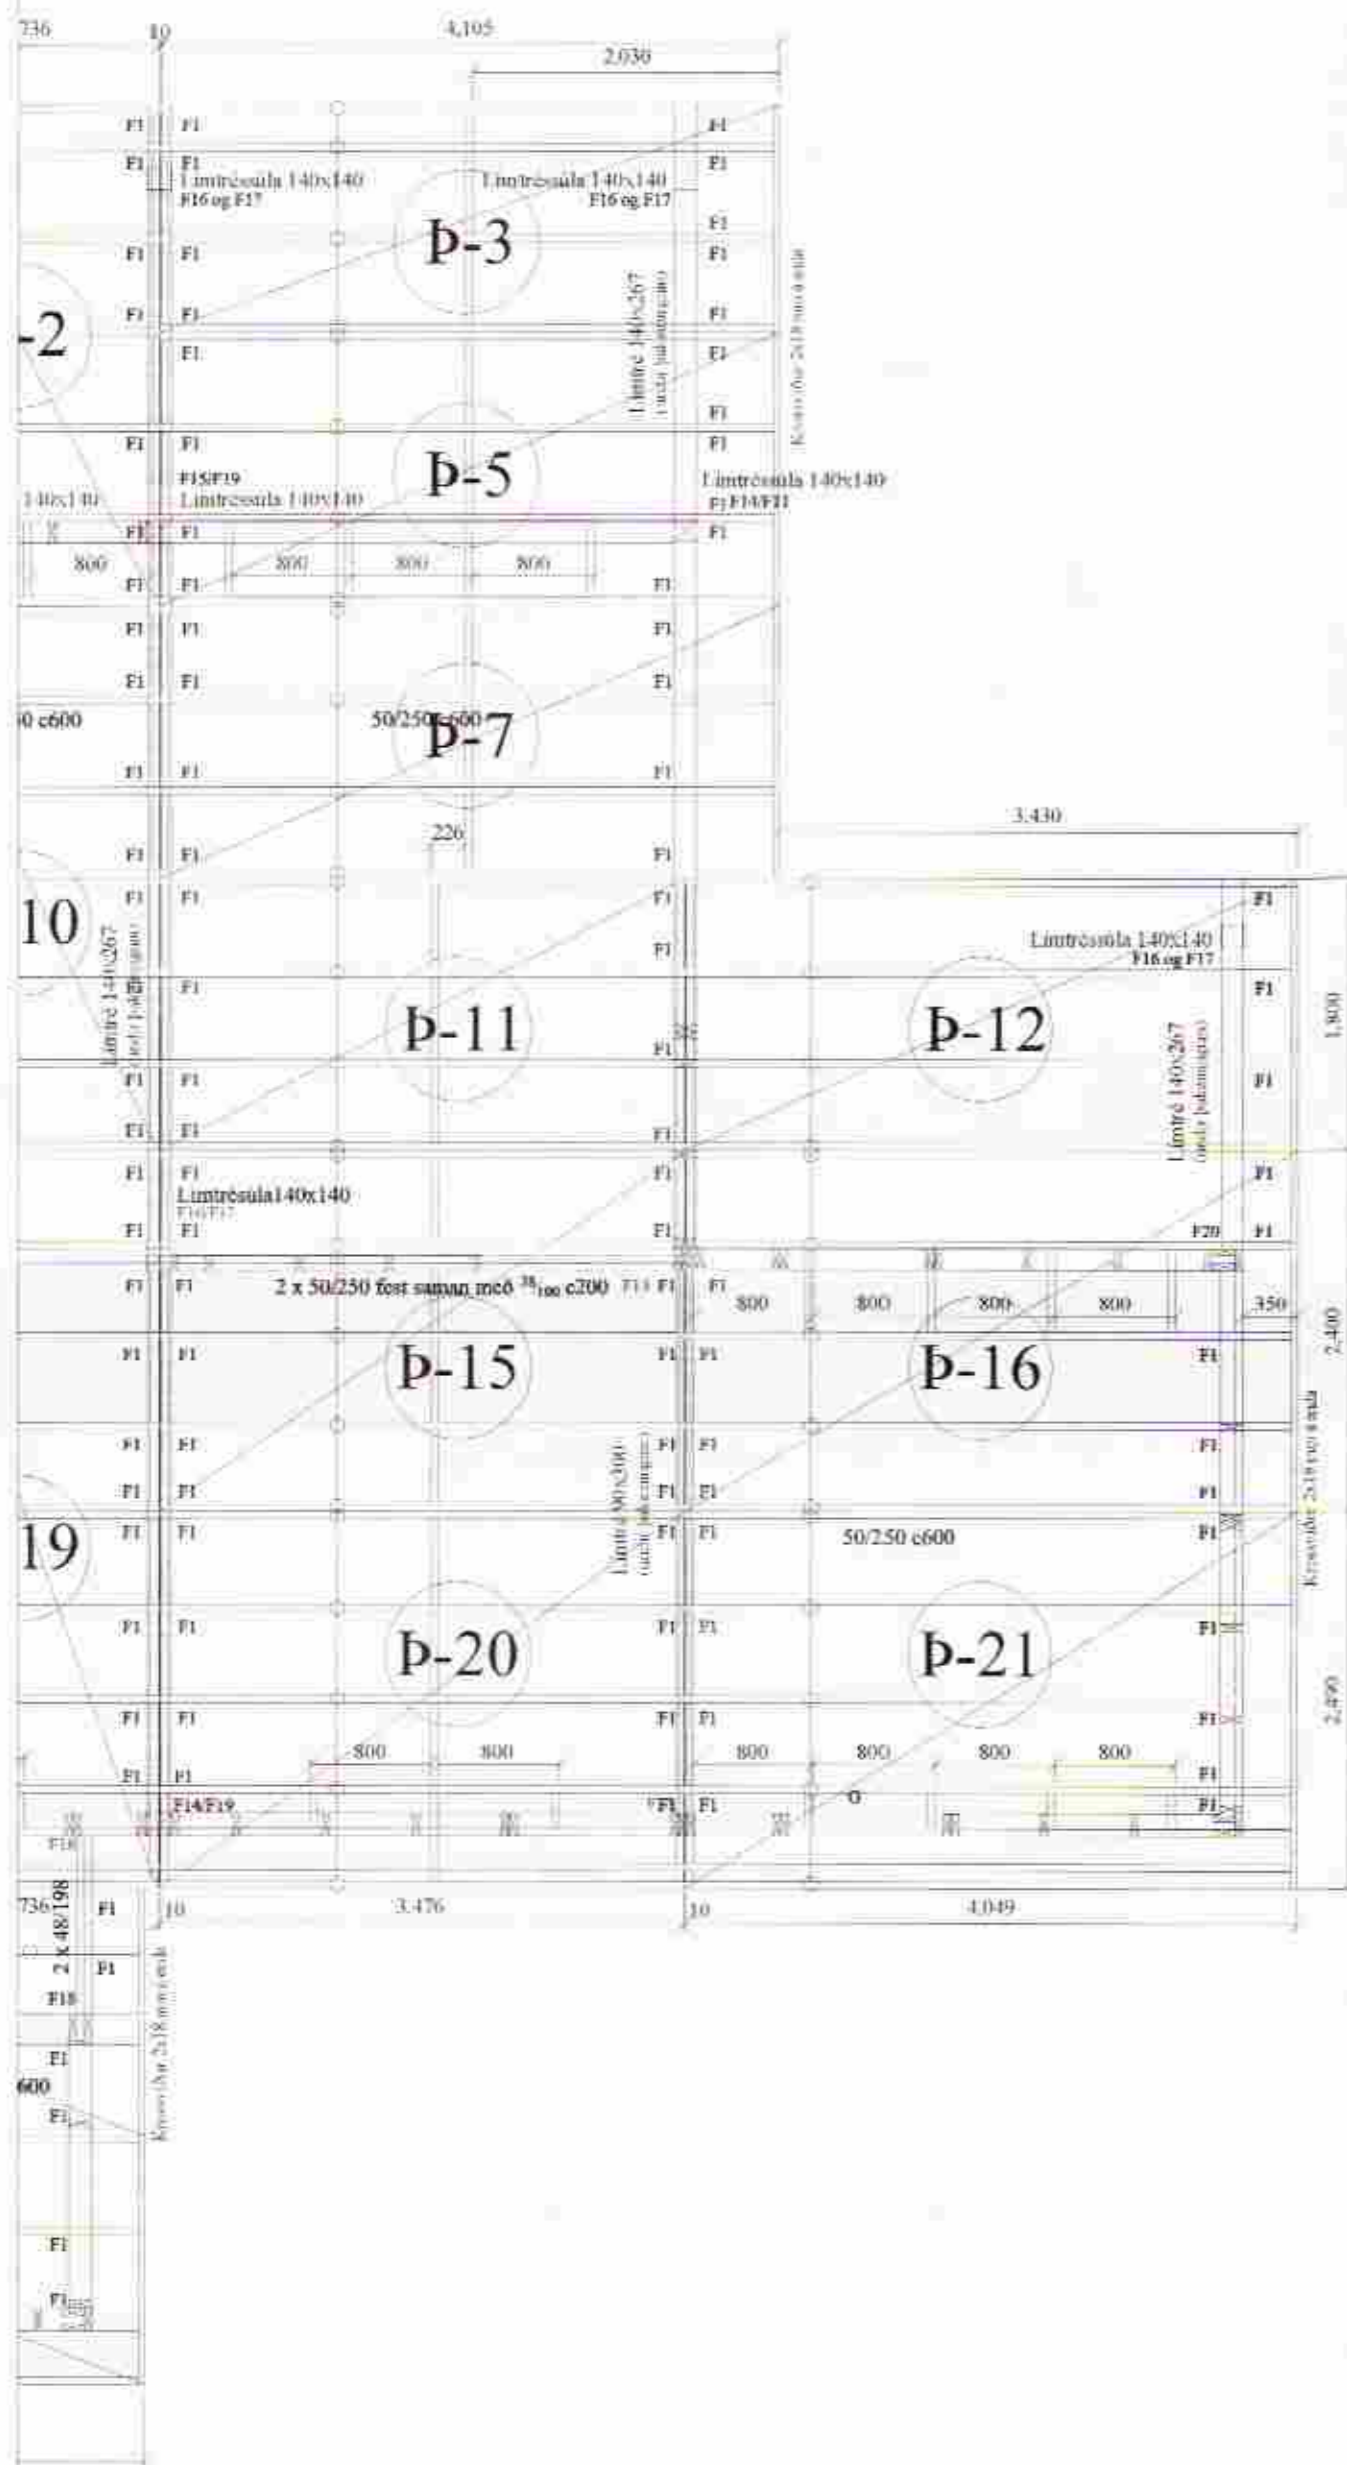

Almennar skýringar - þakvirki

Allur víður er K18 eða betra skv. DS413. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með 18mm krossvið er festist með heitgalv. saum 31/70 (3") C75mm, 1 m inn á þakbrúnir C50mm. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 stk. Ø32 í hvert sperrubíl. Lofta skal yfir alla bita og sperrur, minnst 20 mm. Festingar á öllum samskeytum (nema annað komi fram): Saumur 38/100, minnst 2x2 stk skáneglist í hver samskeyti.

F1
Þakásanker (BMF), nr. 290, 40/40 ks. 4x6 stk.

F2-F12, F15-F19 - sjá sérmyndir

F13
Bitaskör (BMF eða samb.legt), 100x200, gerð I, saumur 2x15 í grind og 2x8 stk. 40/60 kambasaumur í límtré. Saumur komi minnst 10 mm frá köntum víðar. Krossviður, 25x90x200 mm komi undir límtré, er limist á stöðir og skrúfist með 6 stk. $\frac{5}{80}$ skrúfum.

F14
Bitaskör (BMF eða samb.legt), 140x180, gerð I, saumur 4 x8 stk. 40/60 kambasaumur. Saumur komi minnst 10 mm frá köntum víðar. Krossviður, 25x90x200 mm komi undir límtré, er limist á stöðir og skrúfist með 6 stk. $\frac{5}{80}$ skrúfum.

Fuga milli eininga í þaki: 10 mm
Krossviður (9 mm rakapólinn, birkiskrossviður) komi í fugu milli eininga og leggist í rakapólið lim. Kantbitar eininga skrúfist saman gegnum krossvið með $\frac{5}{100}$ skrúfum e150.

Br. nr.	Dags.	AC.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			

Sogsbakkar 10 Greimsnesi	Teikn nr. 271
Burðarvirki Sperruplan - límtré	Frumstærð. A2
Dags: 5-1-06	Mkv: 1:50
Samh: <i>[Signature]</i>	V.nr: 05.144

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS