


Sperruplan
1:50

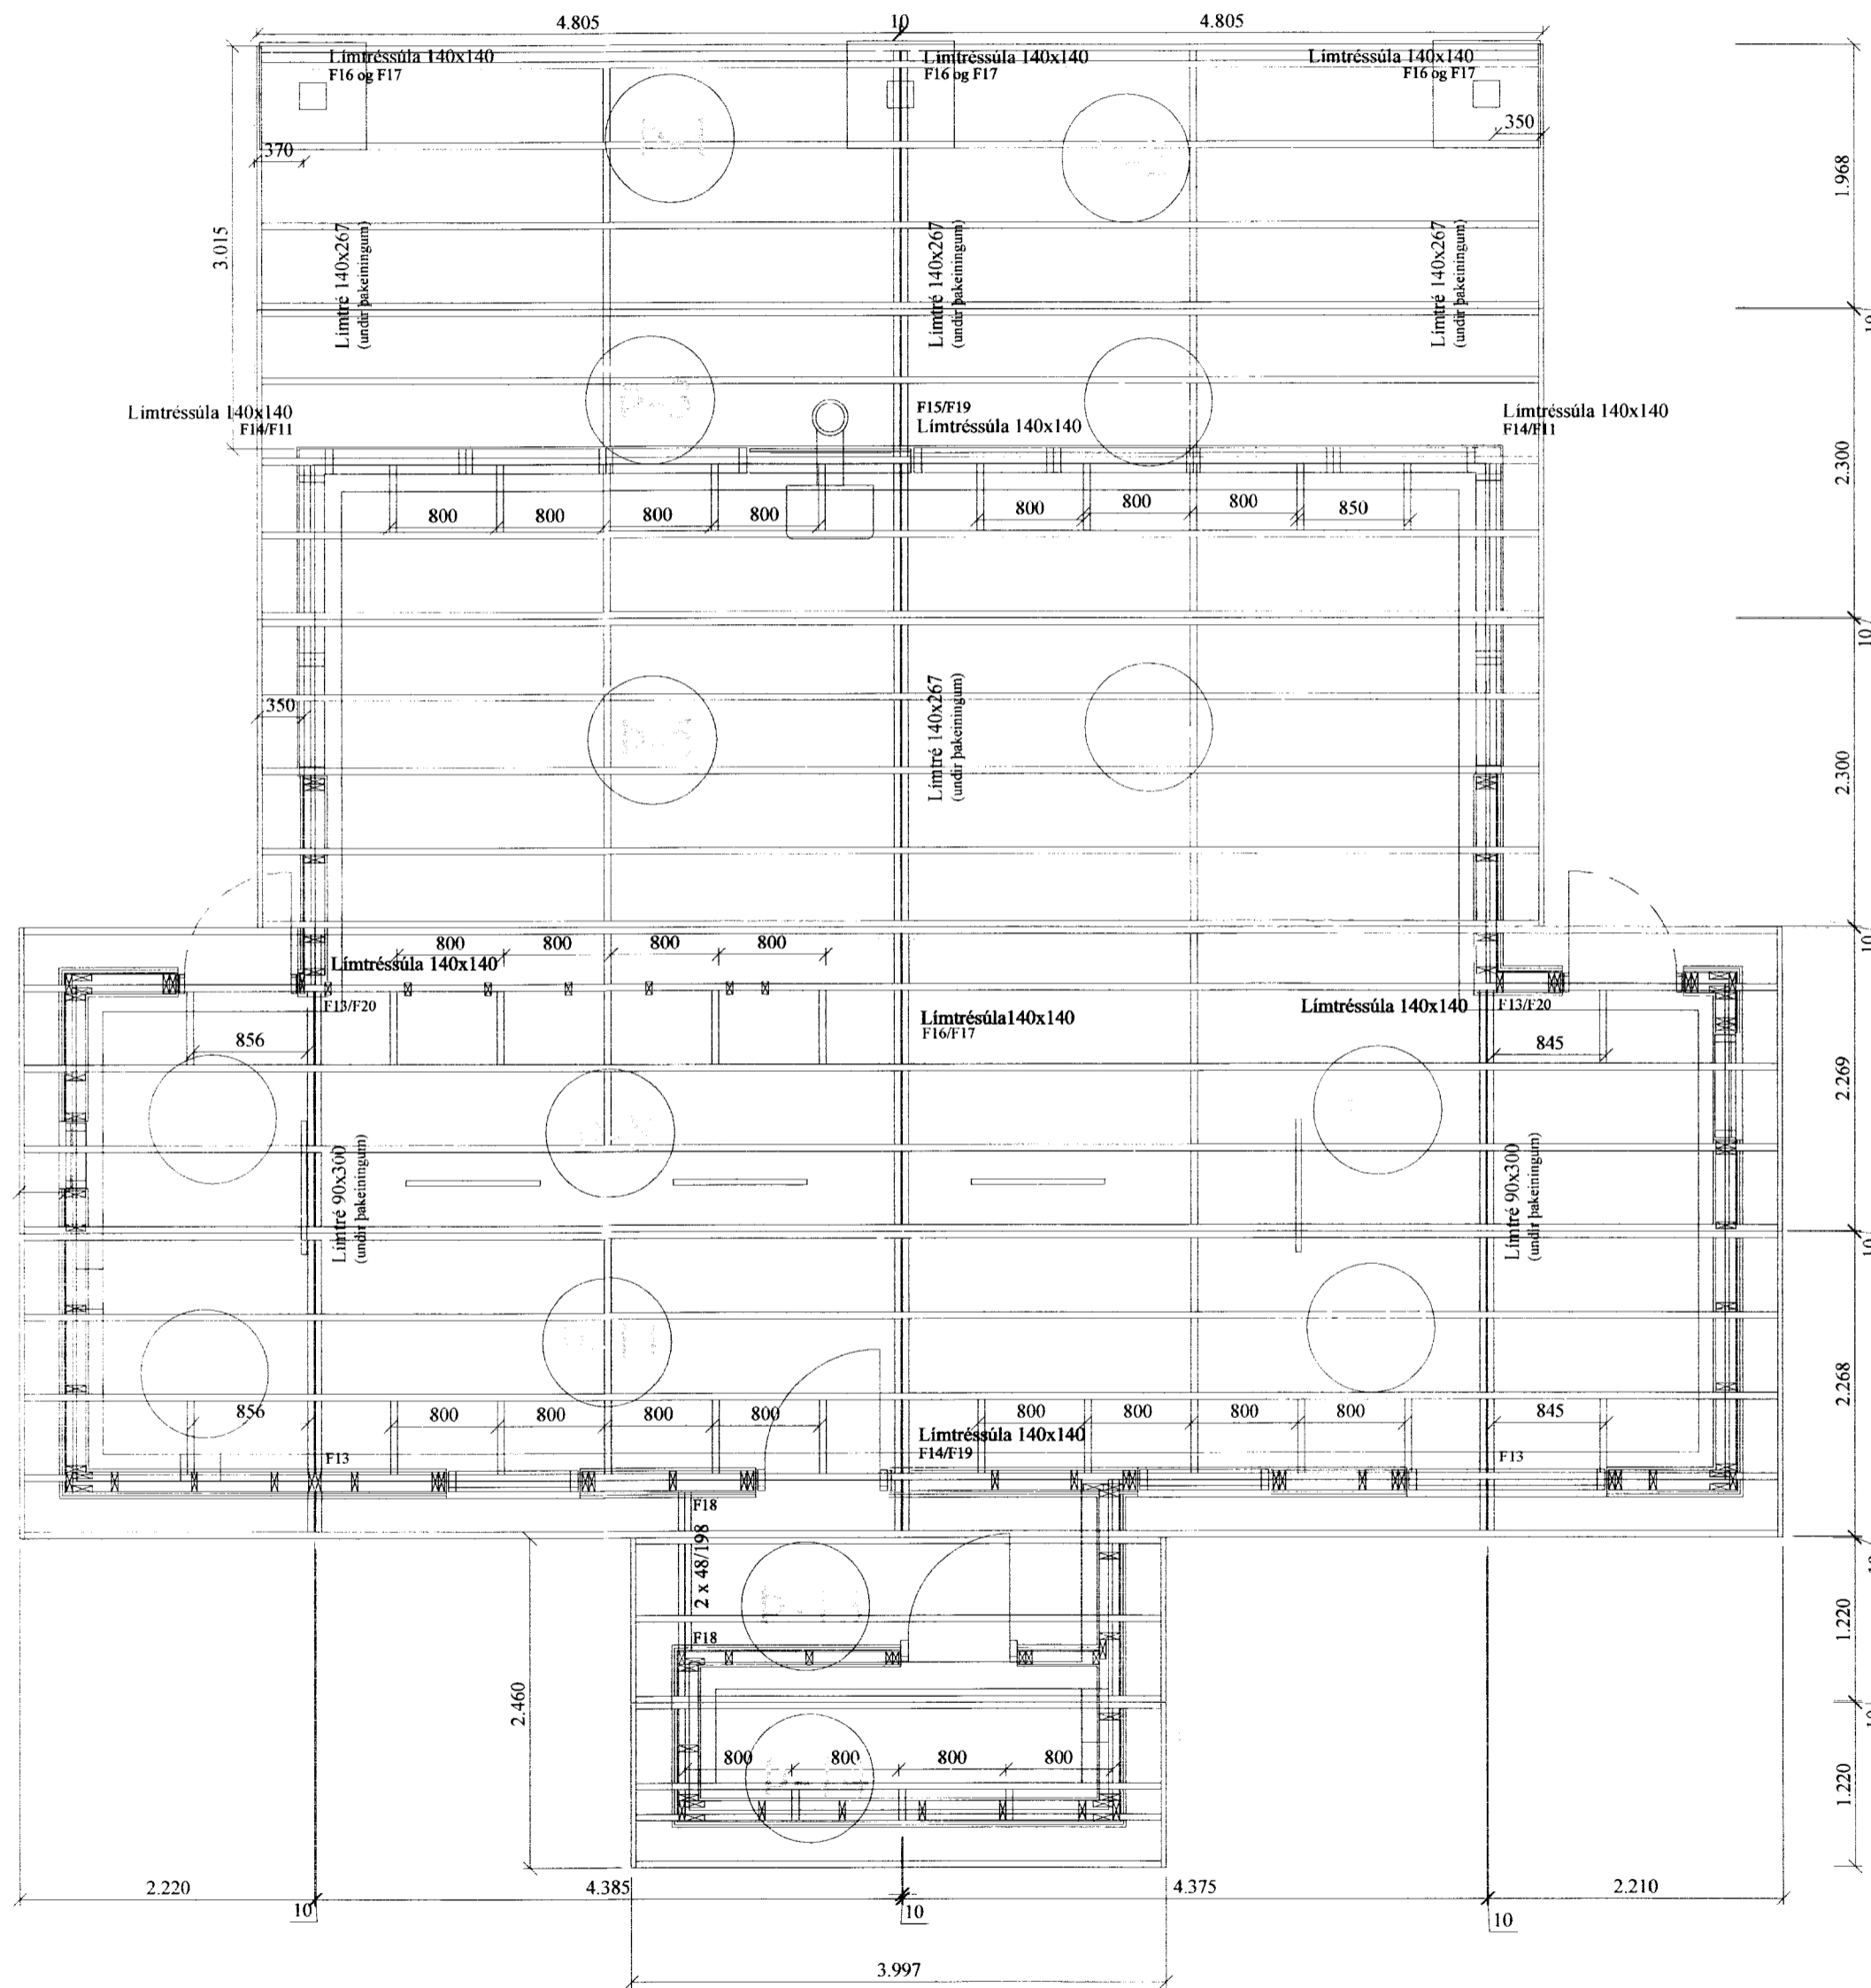

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er K18 eða betra skv. DS413. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með 18mm krossvið eða festist með heitgalv. saum 31/70 (3") C75mm, 1 m inn á þakbrúnir C50mm. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2 stk. Ø32 í hvert sperrubíl. Lofta skal yfir alla bita og sperrur, minnst 20 mm. Festingar á öllum samskeytum (nema annað komi fram): Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

F1

Þakásanker (BMF), nr. 290, 40/40 ks. 4x6 stk.

F2-F12, F15-F19 - sjá sérmyndir

F13

Bitaskór (BMF eða samb.legt), 100x200, gerð I, saumur 2x15 í grind og 2x8 stk. 40/60 kambasaumur í limtré. Saumur komi minnst 10 mm frá köntum viðar. Krossviður, 25x90x200 mm komi undir limtré, er límist á stoðir og skrúfist með 6 stk. 5/80 skrúfum.

Fúga milli eininga í þaki: 10 mm
Krossviður (9 mm rakapólinn, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapólið lím. Kantbitar eininga skrúfist saman gegnum krossvið með 5/100 skrúfum c150.

Þ-1: ÞAKEINING NR. 1

Br. nr.	Dags.	Al.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			

Selhóll 19. Grimsnes og Grafningshreppi		Teikn nr: 270
Burðarvirki Sperruplan		Frumstærð: A2
Dags: 13-05-08	Mkv: 1:50	Hann: GÞS
Samb:	020162-3099	V.nr: 07 181

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS