


Efni og frágangur lagna sé i samræmi við holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn ϕ 100 samskeyti óþökkuð

Brunnar ϕ 100 sm

Gölfhæð sé 21.0 m

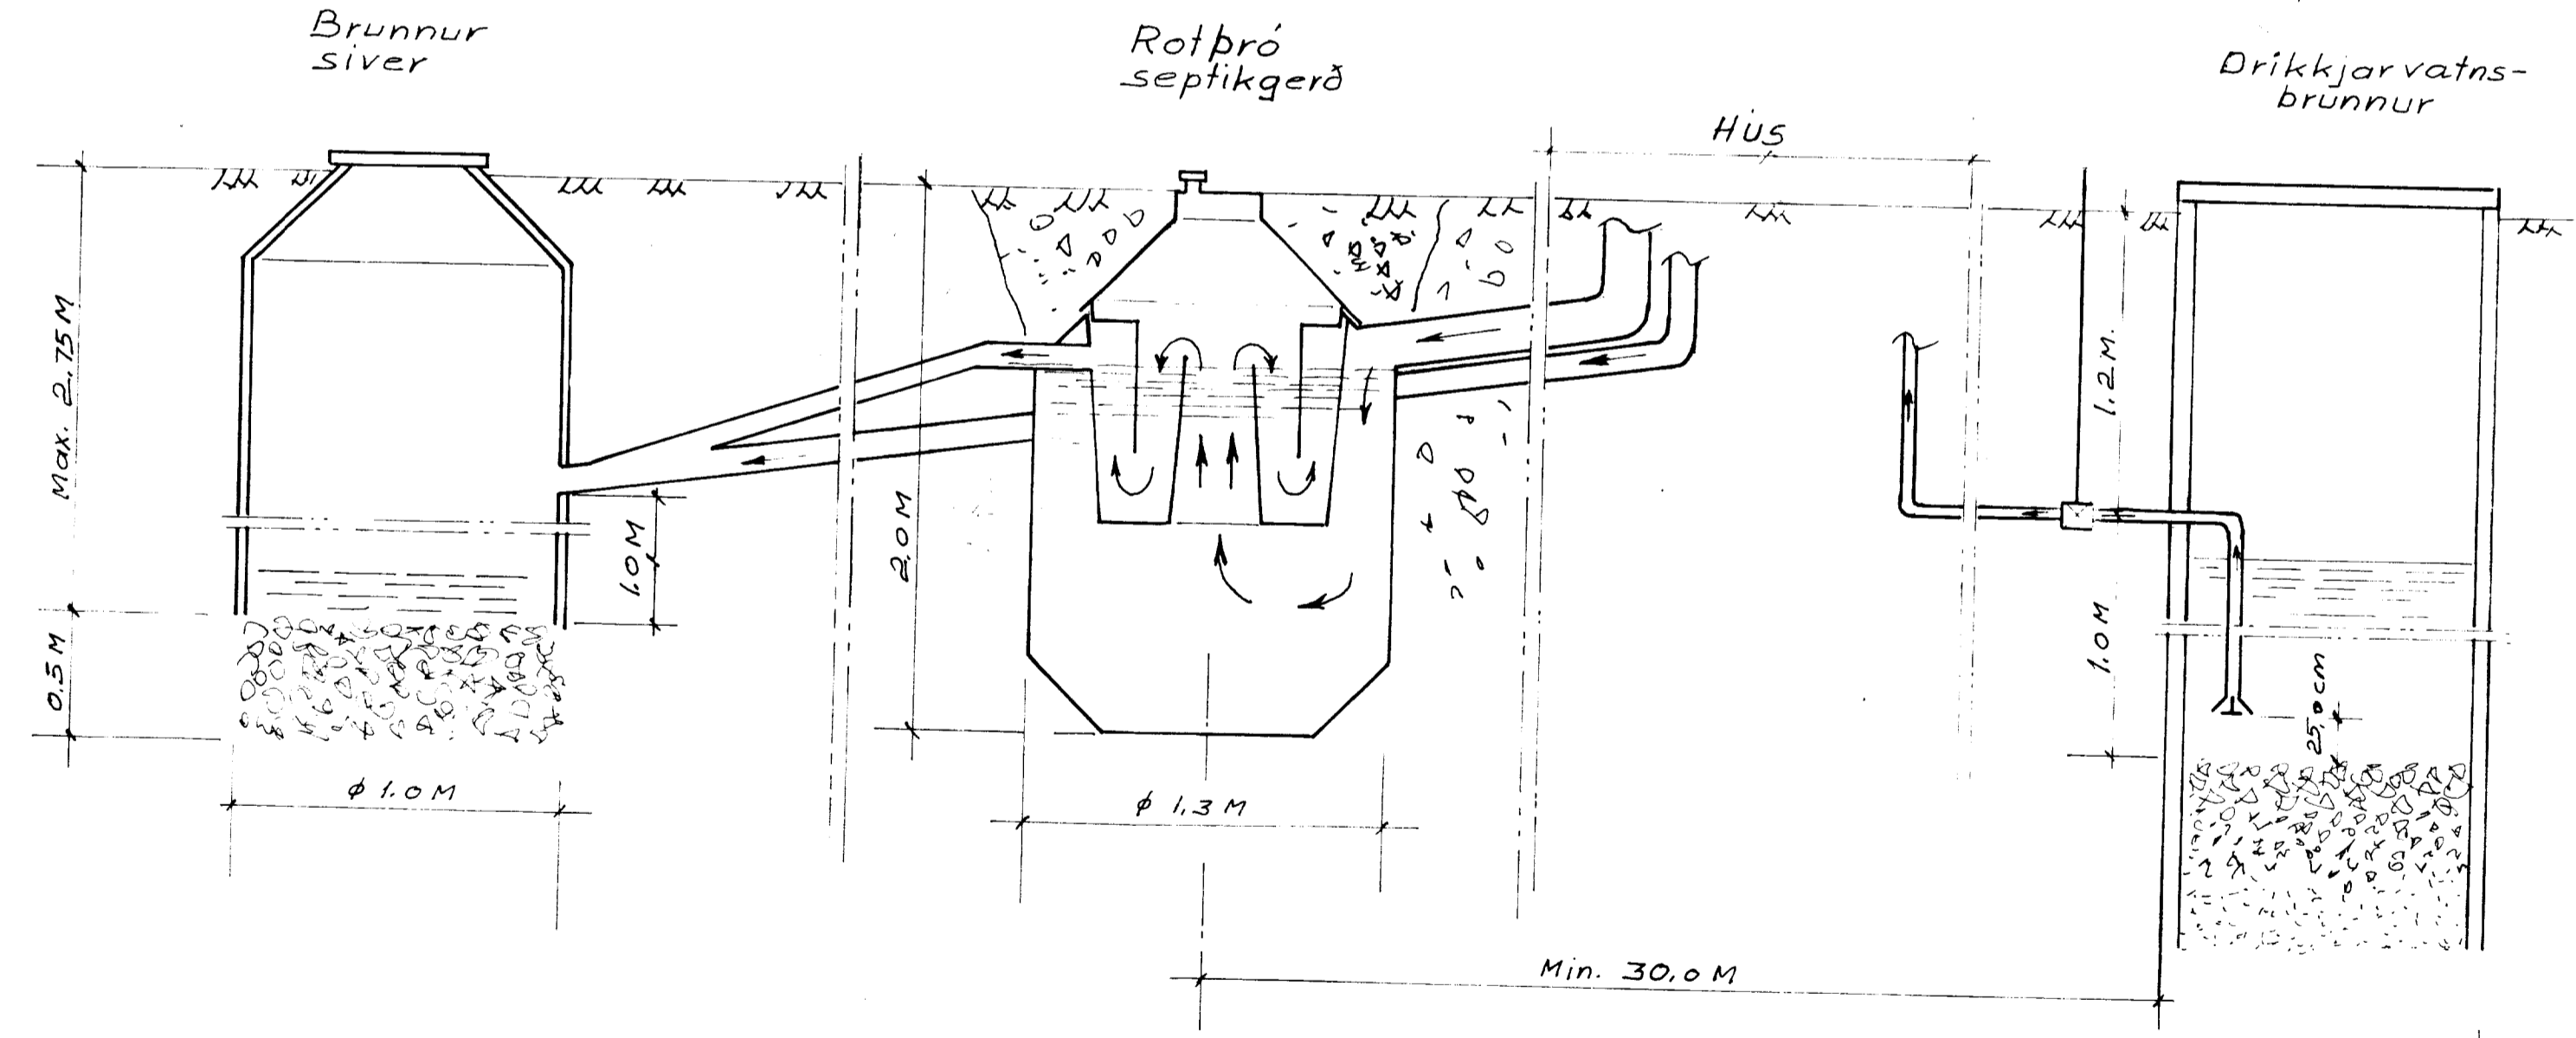

STADSETNING:

Rotbróna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki flær en 30 m. Frærensstípi skal liggja fyrir neðan botn vatnsbóls sé það í grænni, og minnst 30 m fjarlægð.

Grafs skal fyrir brónni niður á frostfrían þéttan jarðveg. Fylla skal að brónni með frostþolnu efni, s.m.k. niður á frostfrítt djúpi.

Frærensstígn frá rotbró skal vera úr ϕ 100 mm pípu. Sé jarðvegurinn sandur, mól eða gljupt hraun má hléypa frærensstínu beint niður í jarðveginn. Sé um þéttan moldarjarðveg að ræða, má veita frærensstínu í lokaðan skurð fylltan með sandi og mól, eða lokaþró sjá teikningar og síðan í opinn skurð eða læk. Til að halda sandinum í söurnefndum skurði hreinum, má setja klór í frærensstígnina og dreifa klóri yfir yfirborð skurðarins, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður brænni ekki. Ekki skal hreinsa með klóri þar sem frærensstí er veitt í á eða vatn. Tanging aðrensstíslagnar og frærensstíslagnar við rotbró skal vera þétt.

LOFTRÆSTING:

Rotbró skal loftræsta, annað hvort gegn um aðrensstíslögn upp úr þeki, með ϕ 70 mm járnpiðu eða með ϕ 50 mm járnpiðu upp úr rotbró. Loftræstípi þessi skal vera útbúin með hettu, eða svaneðsi til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotbróna.

TÆMING:

Aður en rotbróin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera sínu sinni á ári.

Hæpillegt er að nota heugsugu við tæminguna.

Ávallt skal skilja eftir sem svarar ca. 1/10 hluta af neðsta rotneða laginu, til að viðhalda áframhaldandi gerjun. Í hvert skipti sem bróin er tæmd, skal setja í hana eina fötu af leskjúðu kalki til að auðvelda gerjun.

ÓHEIMILT
ER AÐ SMÉÐA EFTIR ÞESSARI
TEIKNINGU NEMA MEÐ LEYFI
HÖFUÐEAR.

Fylling
Plast 0,4 mm
Siturlögn ϕ 150 p
Hrein mold 20-50 mm

Skolp og jarðvatnslögn

Teikning þessi gildir almennt fyrir sumarhús og önnur smáhúsi

Scale: 1:50 1:20	TEIKNINGARFÖRUM Súðarvog 4, 101 Reykjavík Nnr 8859-1461, Sími 681317 Pósthólf 4362, 124 Reykjavík	DATE: DESIGN: Sam Ósg DRAWN: KM DWB NO: 84 003
	Chka: [Signature] Approved: [Signature]	