


Efni og frágangur lagna sé i samræmi við holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn Ø 100 samskeyti óþökkuð

Brunnar Ø 100 sm
Gölfhæð sé 21.0 m

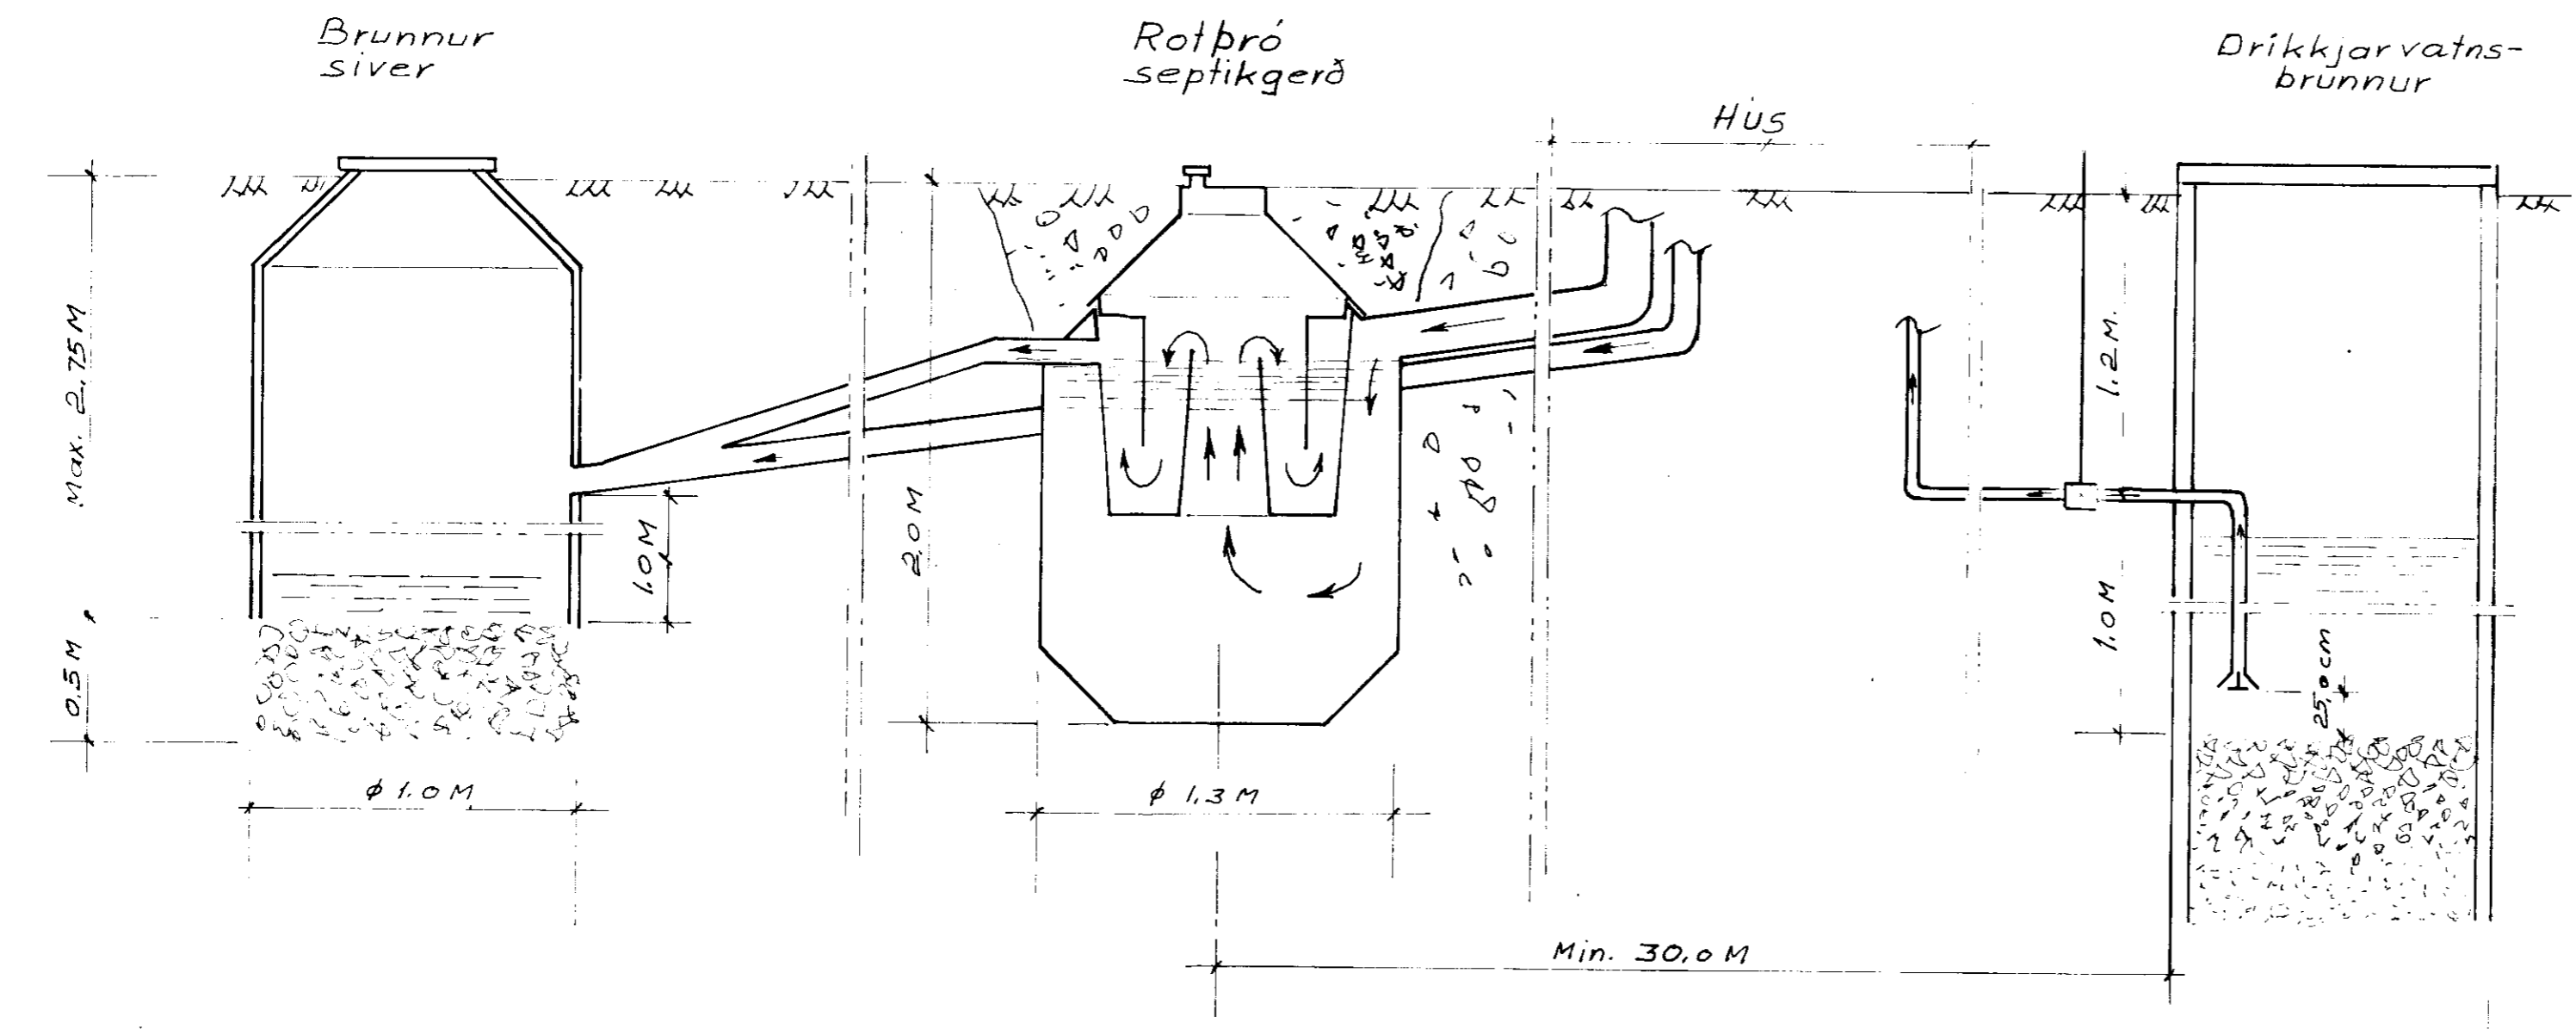

STADSETNING:

Rotbróna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki fjar en 30 m. Frærensliðslögn skal liggja fyrir neðan botn vatnsbóls sé það í grennd, og minnst 30 m fjarlægð. Grafar skal fyrir þrónni niður á frostfrían þéttan jarðveg. Fylla skal að þrónni með frostþolnu efni, s.m.k. niður á frostfrítt dýpi. Frærensliðslögn frá rotbró skal vera úr Ø 100 mm pípu. Sé jarðvegurinn sandur, mól eða gjúpt hraun má hleypa frærensliðslögn beint niður í jarðveginn. Sé um þéttan moldarjarðveg að ræða, má veita frærensliðslögn lokaðan skurð fylltan með sandi og mól, eða leskpró sjá teikningar og síðan í opinn skurð eða læk. Til að halda sandinum í ádurmeindum skurði hreinum, má setja klór í frærensliðslögnina og dreifa klór yfir yfirborð skurðarins, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður brenni ekki. Ekki skal hreinsa með klór þar sem frærensli er veitt í eða vatn. Tenging aðrensliðslagnar og frærensliðslagnar við rotbró skal vera þétt.

LOFTRÆSTING:

Rotbró skal loftræsta, annað hvort gegn um aðrensliðslögn upp úr þaki, með Ø 70 mm járnpiðu eða með Ø 50 mm járnpiðu upp úr rotbró. Loftræstipi þessi skal vera útbúin með hattu, eða svanahálsi til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotbróna.

TÆMING:

Áður en rotbróin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera einu sinni á ári. Meðþulegt er að nota haugsugu við tæminguna. Ávallt skal skilja eftir sem svarar ca. 1/10 hluta af neðsta rotneða laginu, til að viðhalda áframhaldandi gerjun. Í hvert skipti sem þróin er tæmd, skal setja í hana eina físta af leskjuðu kalki til að auðvelda gerjun.

ÓHEIMIT
ER AÐ UMÍGA EFTIR ÞESSAR
TEIKNINGU NEMA MEÐ LEYFI
HÖFUÐEAR.

Fylling
Plast 0,4 mm
Siturlögn Ø150p
Hrein mól 20-50mm

Skolp og jarðvatnslögn		
Teikning þessi gildir almennt fyrir sumarhúsi og önnur smáhúsi		
Scale: 1:50 1:20	TEIKNINGAFÉLAG Suðarvogu 4, 101 Reykjavík Nnr 6859-1461, Sími 681317 Póstholi 4362, 124 Reykjavík	DATE DESIGN: Sam Ösg DRAWN: KM
	Chka: Ösg Approved: Ösg	DWG. NO. 84 003