

Skýringar

Uppbygging veggjagrinda

- Ofan á gólfbita boltist vegglaðja 50x125.
- Í útveggjagrind skal nota 50x125 c/c 60. Efst í grind undir veggssylli, komi 48x125 upp á rönd, felld inn í grind. Nota skal 5" saum til neglingar á grind.
- Utan á grind skal negla 9mm birki/greni krossvið samliðan með vatnspolnu lími.
- Krossviðinn skal negla með 22x45mm heitgalvanhúðum saum með 10 mm millibili í allar stoðir. Saumur skal ekki vera nær plötubrún en 10mm. Krossviður skal skeyttur saman á stoðum. Krossviður skal einnig límdur með urethan lími á allar stoðir í grind.
- Utan á krossviðsklæðingu komi 21x45mm loftunagrind úr furu.
- Á milli stoða komi 125mm péttull/veggull. Innan á burðargrind komi rakavarnarlag/polplast. Huga skal sértaklega vel að pétingu rakavarnarlags. Samskeyti skulu klemmd saman á milli stoða og rafmagnsgrindar í kítti. Forðast skal að þétt með límbandi.

Innveggi



Veggir milli anddyrir og stofu og á milli eldhúss og baðs, virka sem afstifingarveggi fyrir langhlíðar. Þeir skulu uppgöggðir úr 34x70mm grindarefni. Grind skal skráfa með 5x90 skrifum c/c50 í gólf, útveggjagrind og togband. Veggina skal klæða öðru megin með 9mm krossvið og skal líma hann og negla á sama hátt og á útveggjum.

Timbur


Allt timbur skal vera stykleikaflokkad í flokk T1
Limtré skal vera í flokki L40.

Stálfestingar


Nota skal heitgalvaniseraðan saum.
Allar stálfestingar skulu heitsinkhúðaðar með sinkþykkt a.m.k. 50µm.

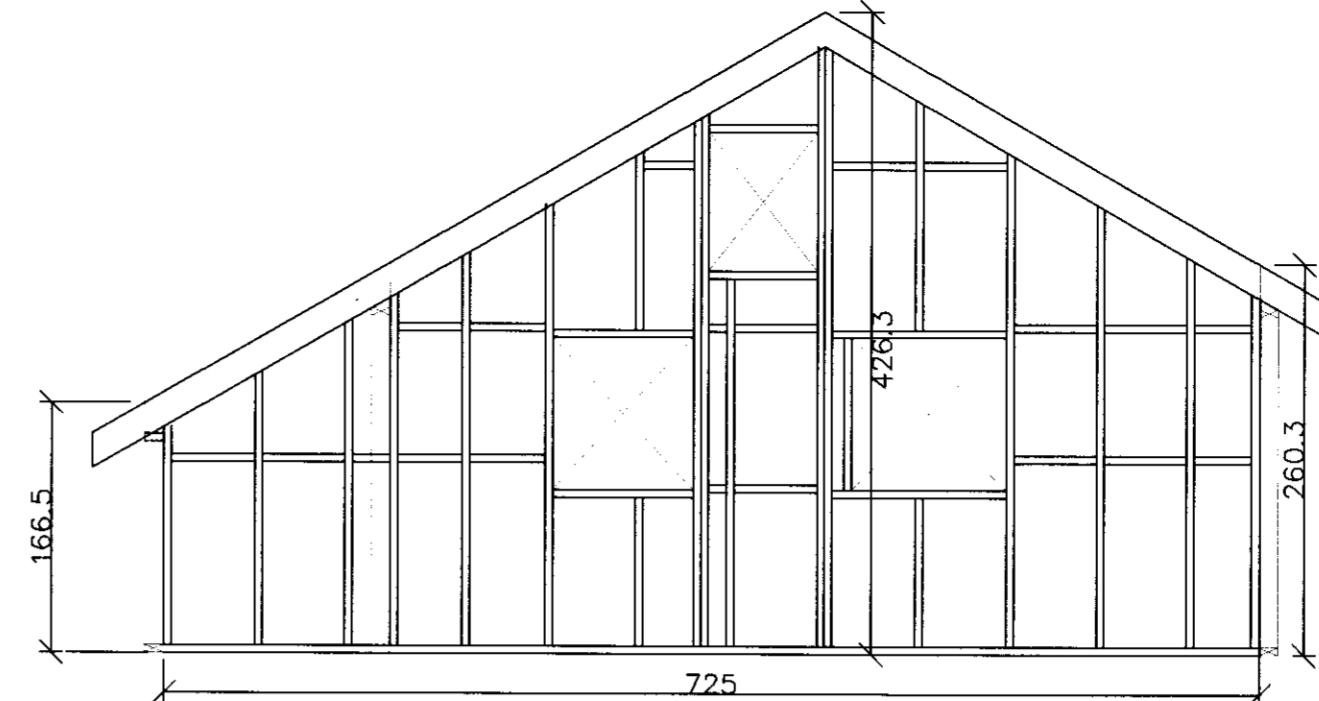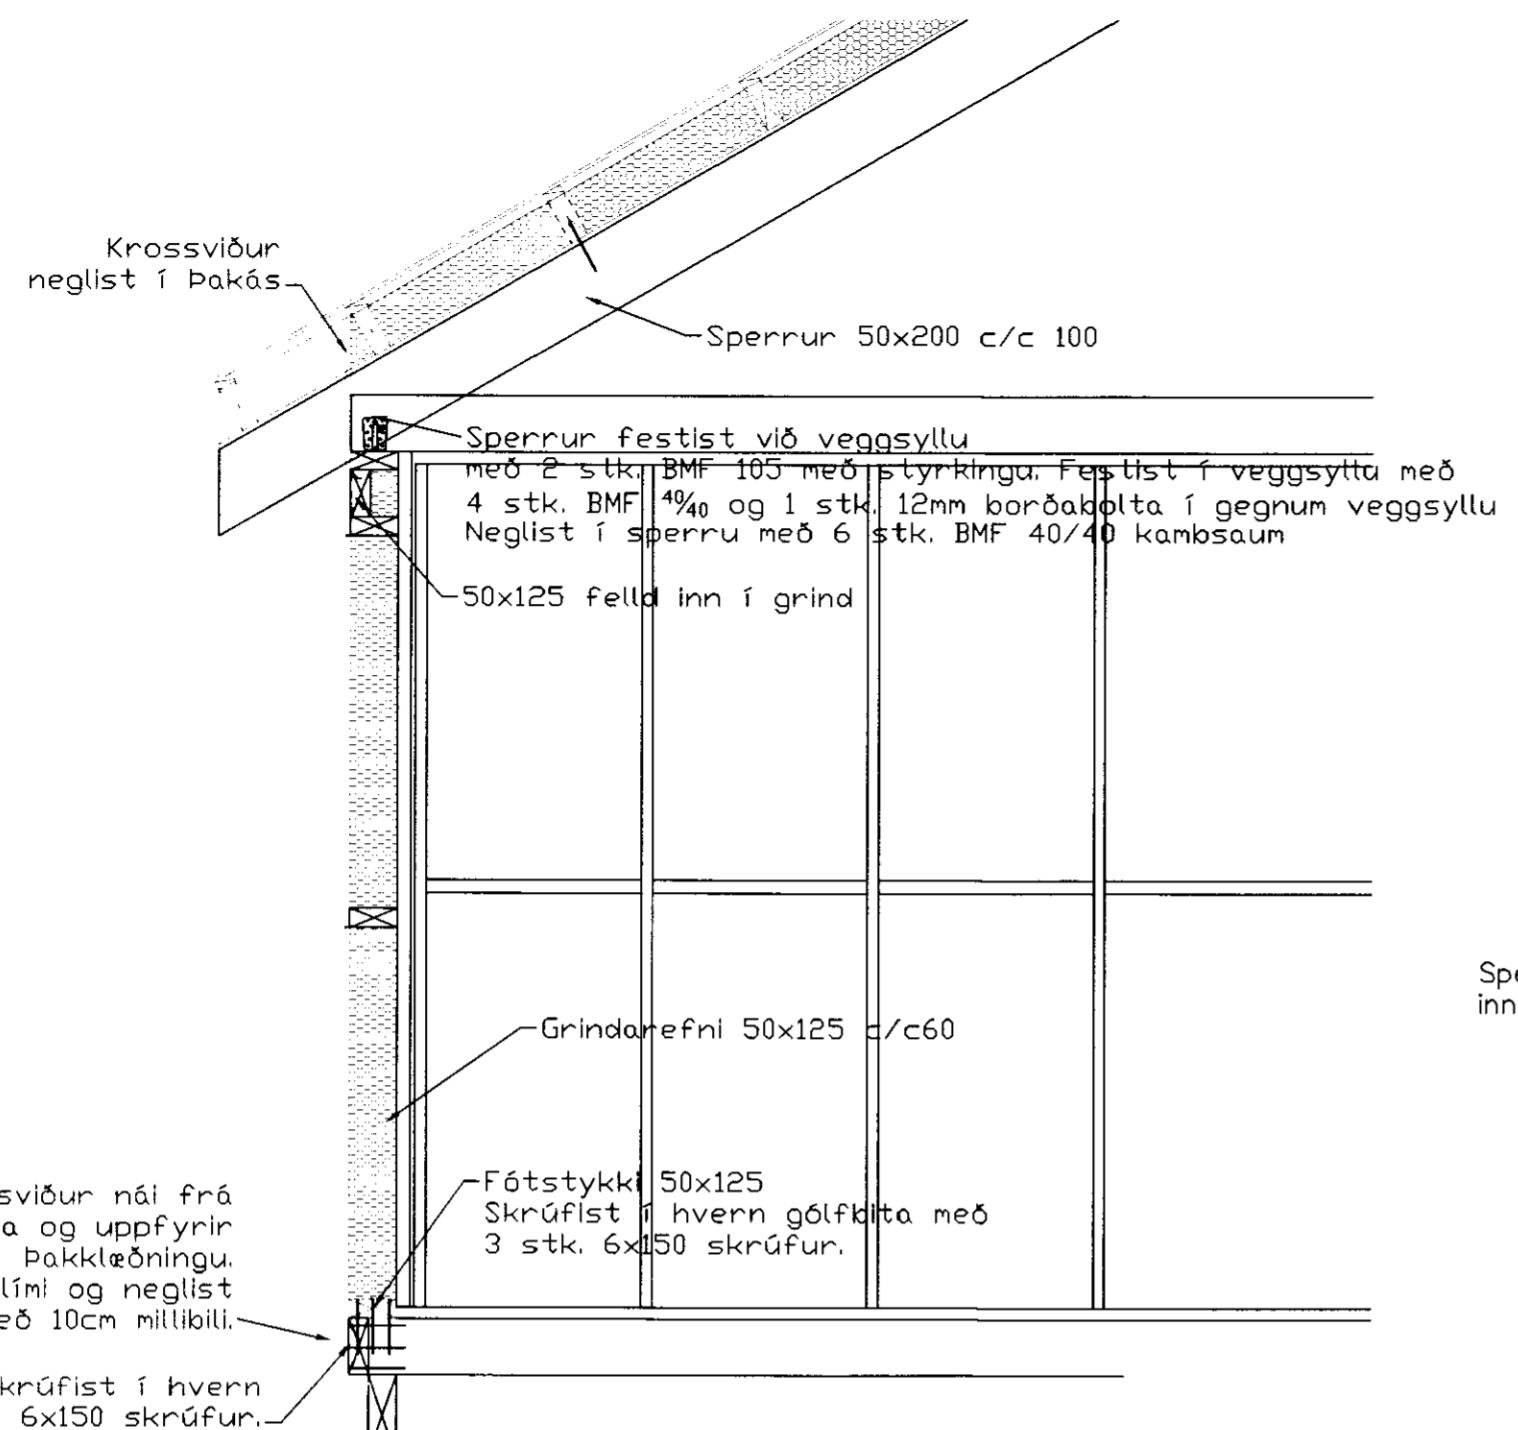


ASÝND VEGGUR V1, MKV. 1:50

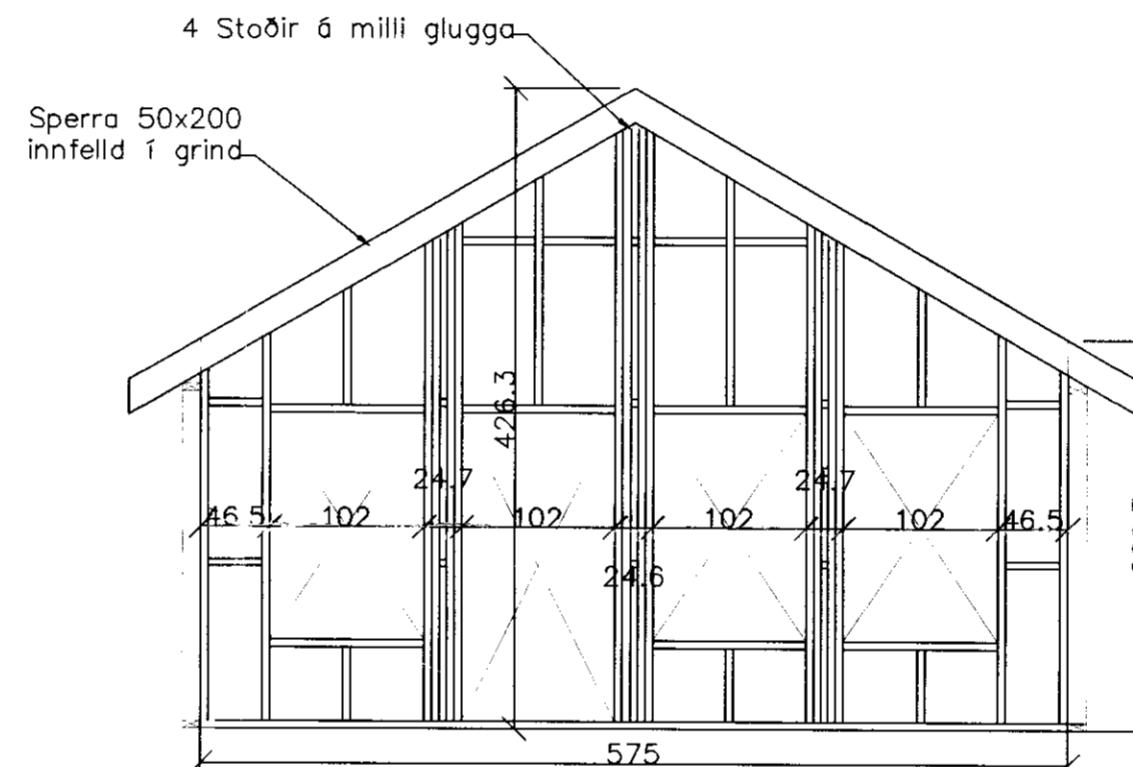

ASÝND VEGGUR V3, MKV. 1:50

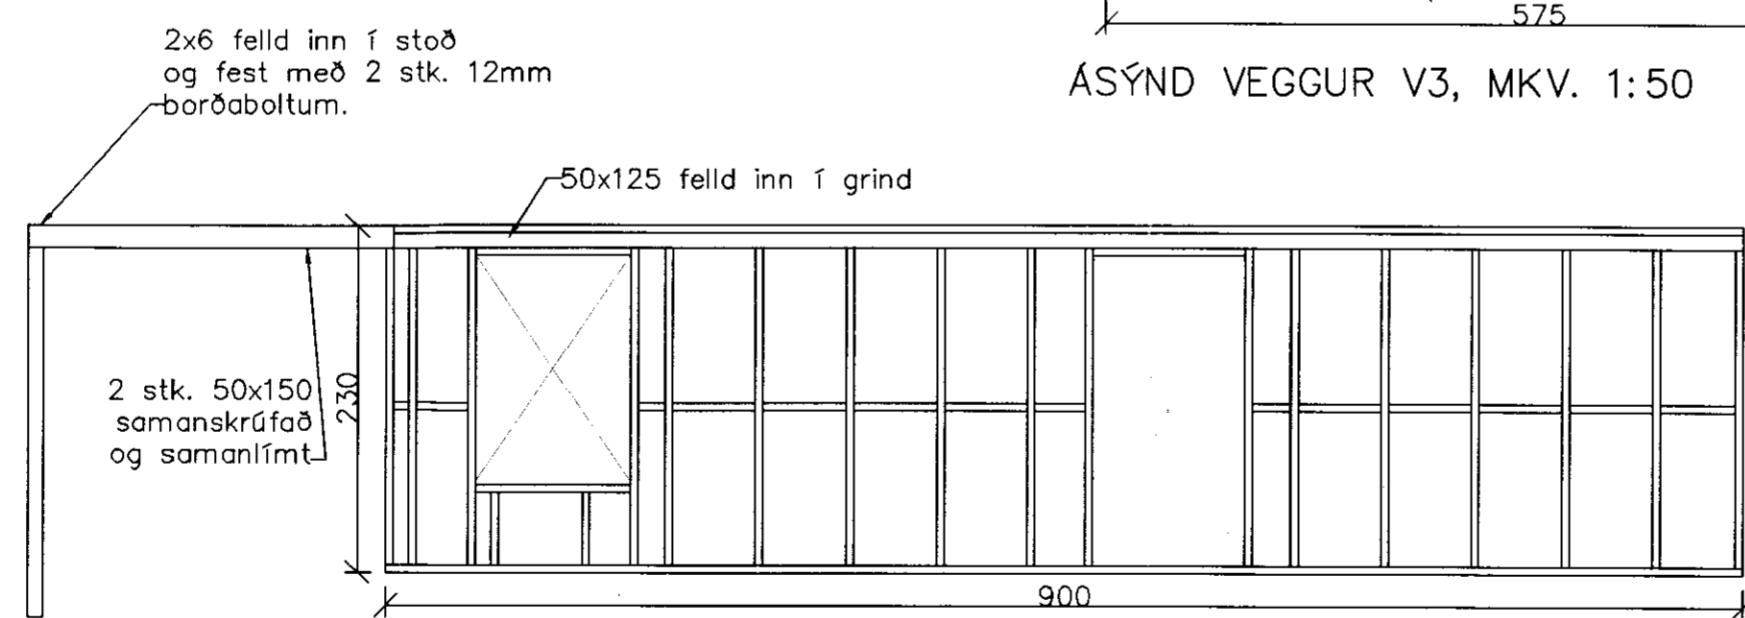

ASÝND VEGGUR V2, MKV. 1:50

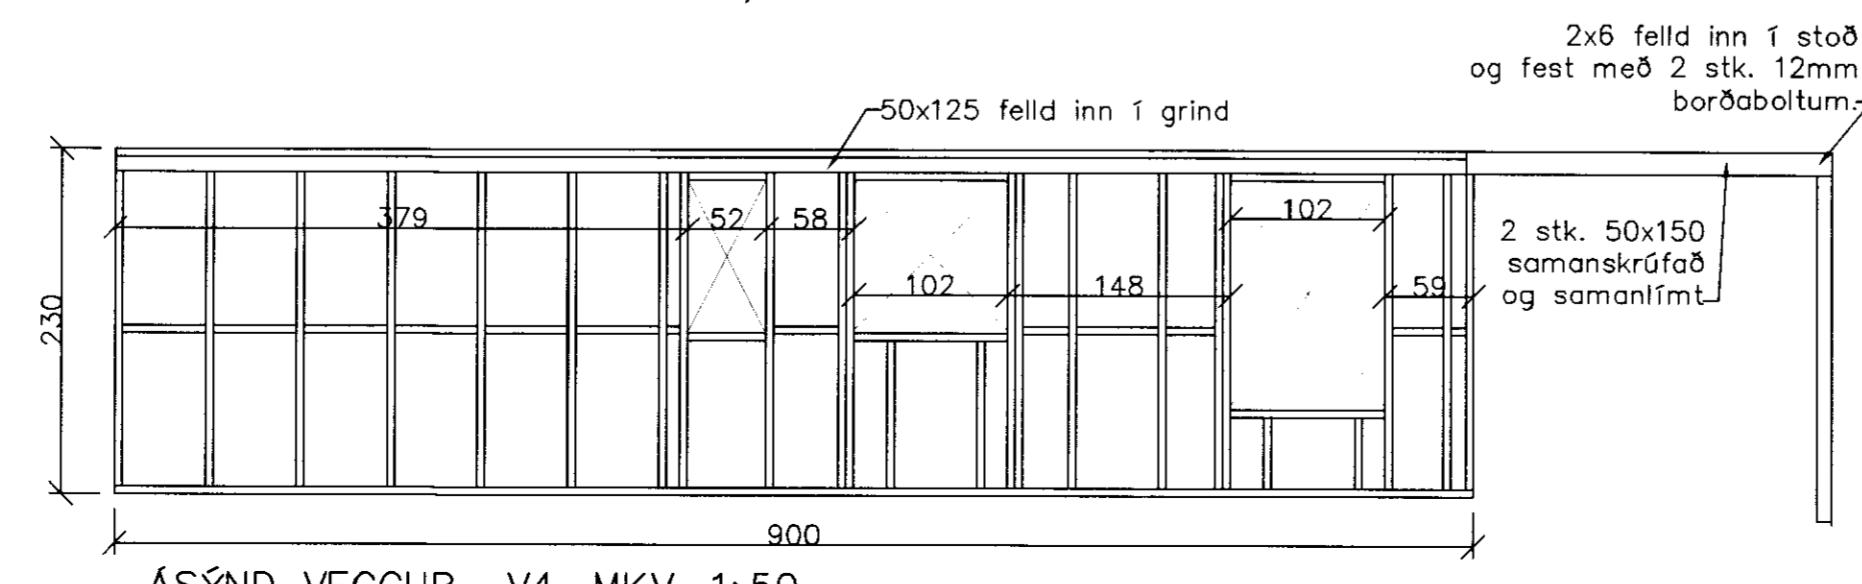

ÖLL MÁL Í SM, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

FRÍSTUNDAHÚS Á LÓÐ NR. 21 FLÖTUM

BLAÐ NR:	VERK NR:	
B 202	07-001	
DAGS:	HANNAD:	SAMPYKKT:
25. FEBRÚAR 2007	SB	Svanur B
kt. 040365-5679		
STÖÐVERK ehf	Sími: 483 5009	kt. 610397-3019
	Fax: 4835007	Austurmörk 14, 810 Hveragerði