




Ásýnd á festingu á stálsúlu við sökkul  
mkv. 1:10

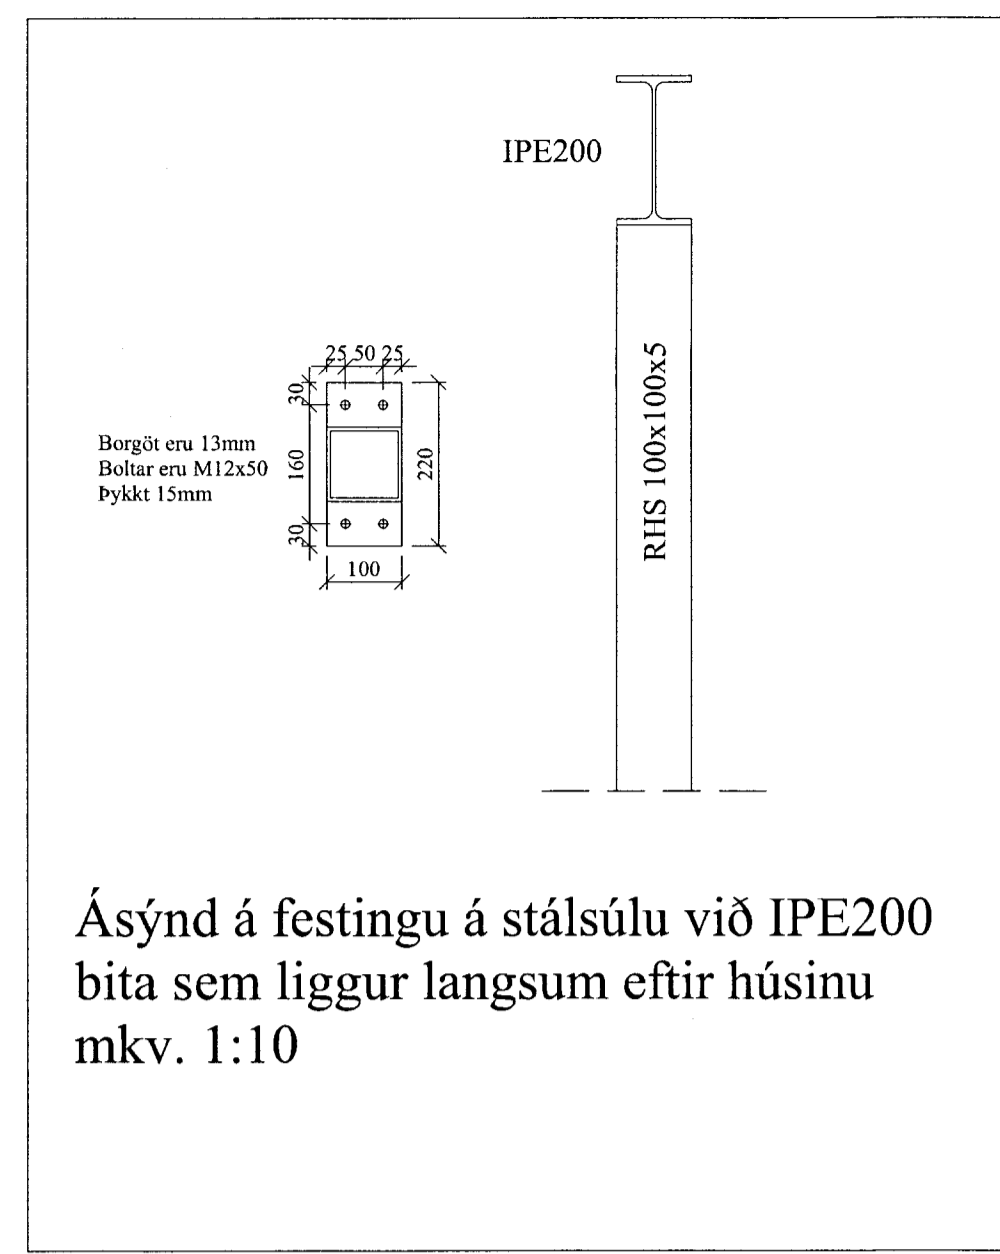

Ásýnd á festingu á stálsúlu við IPE200  
bita sem liggur langsum eftir húsinu  
mkv. 1:10

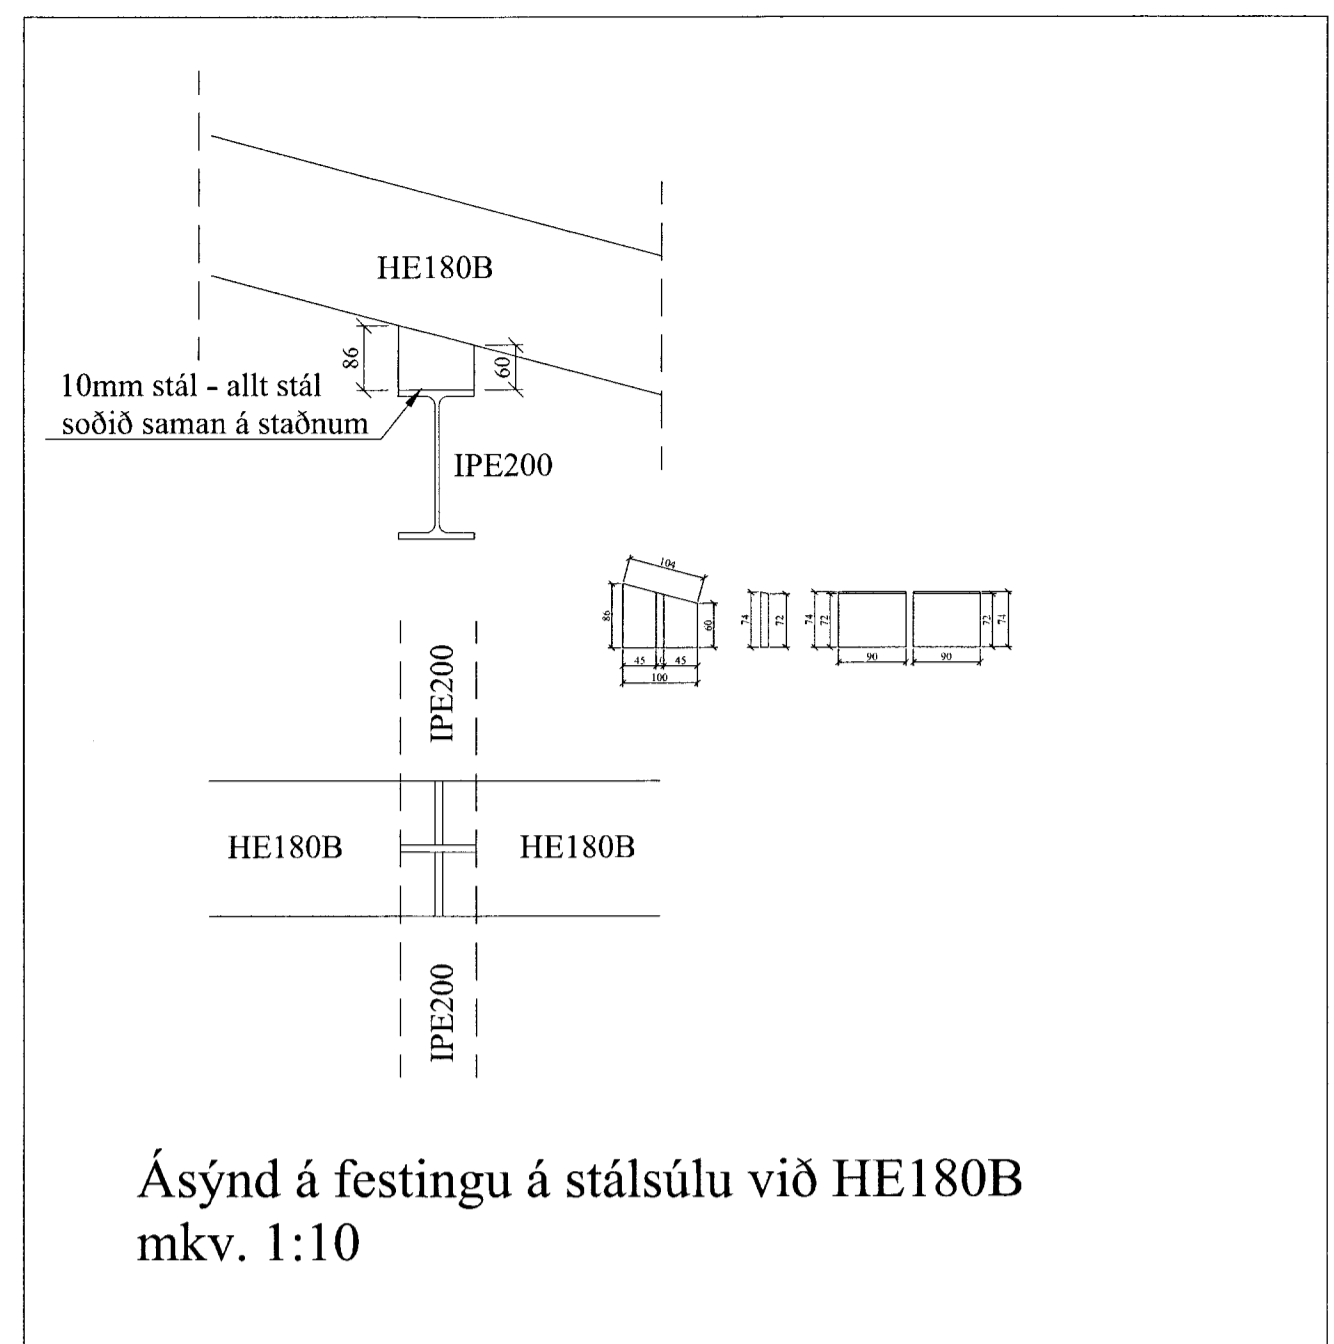

Ásýnd á festingu á stálsúlu við HE180B  
mkv. 1:10

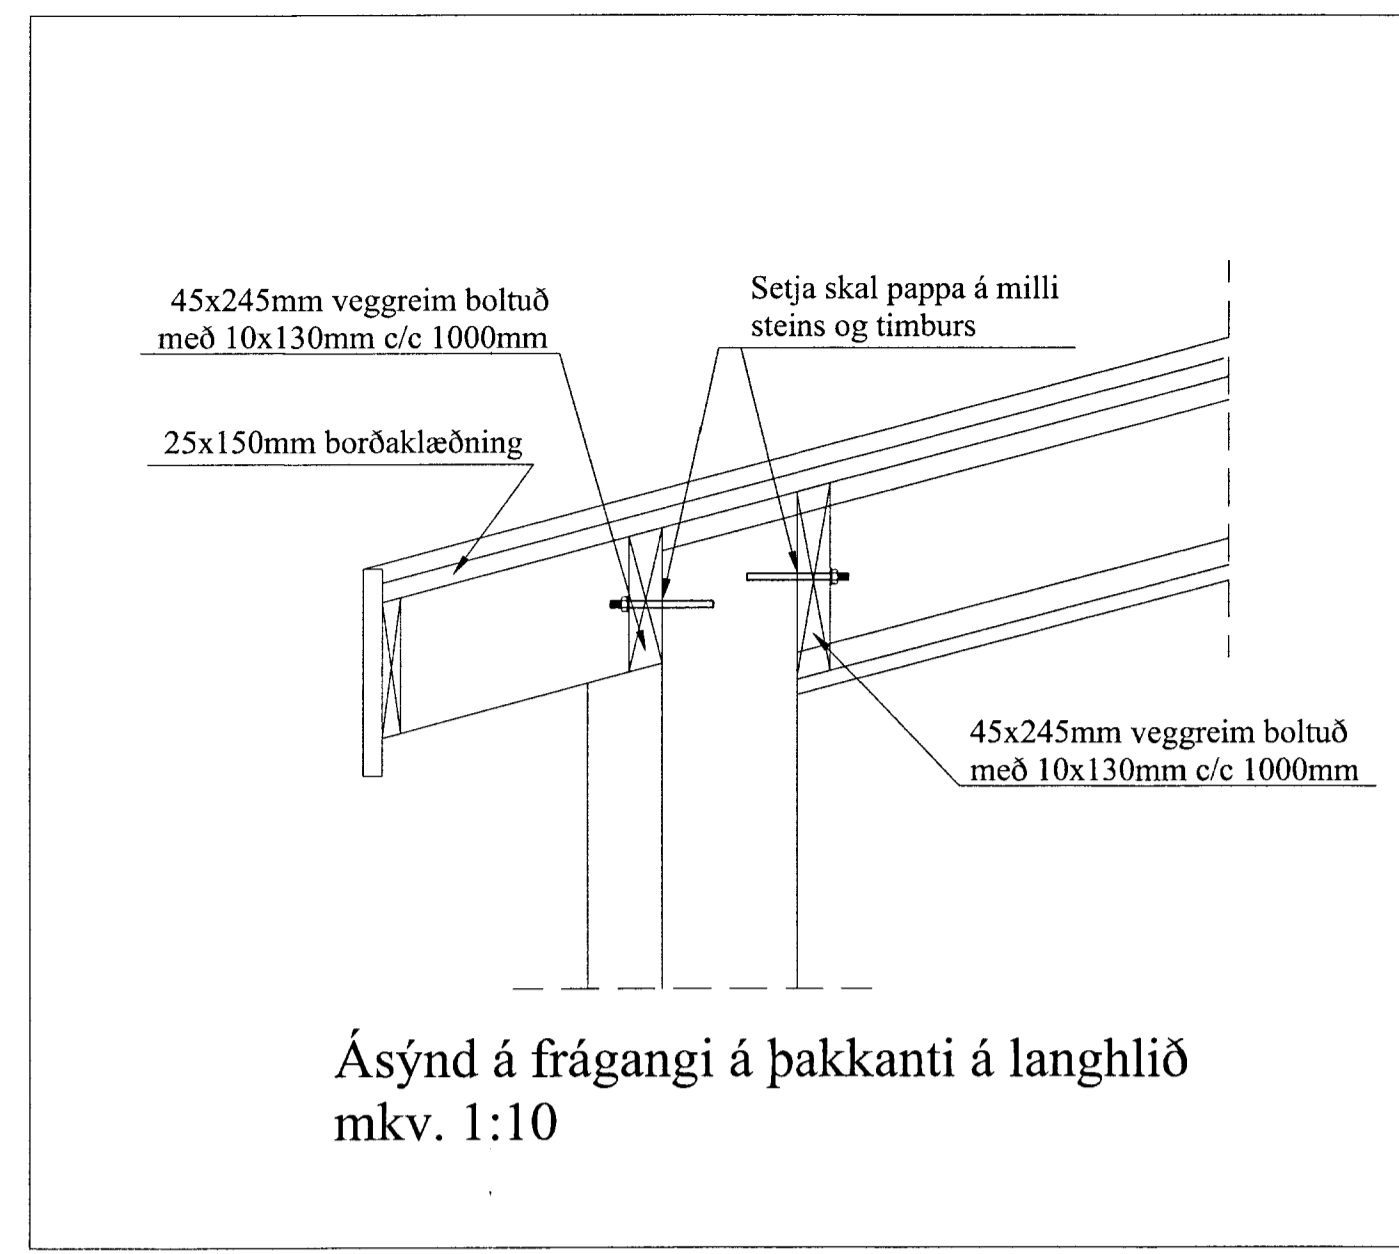

Ásýnd á frágangi á þakkanti á langhlið  
mkv. 1:10

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfritt. Þak þerklæðist með slétri borðklæðningu (25/150) er festist með heitgálv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperruborð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperruborð.


Alls staðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja þakpappa á bakvið.

Lofun: Lofun skal gerð með 2x3 stk. Ø40 í hvert sperrubíl á gálfnum, lofta skal yfir alla bita. Einnig skal taka úr bita á langhlið 180mm skard á mótis við stálbita til að fí loftun upp eftir bitanum.


Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:


F1 Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x6 stk. ks. 40/4 í veggrein og 2x6 stk. í sperru.

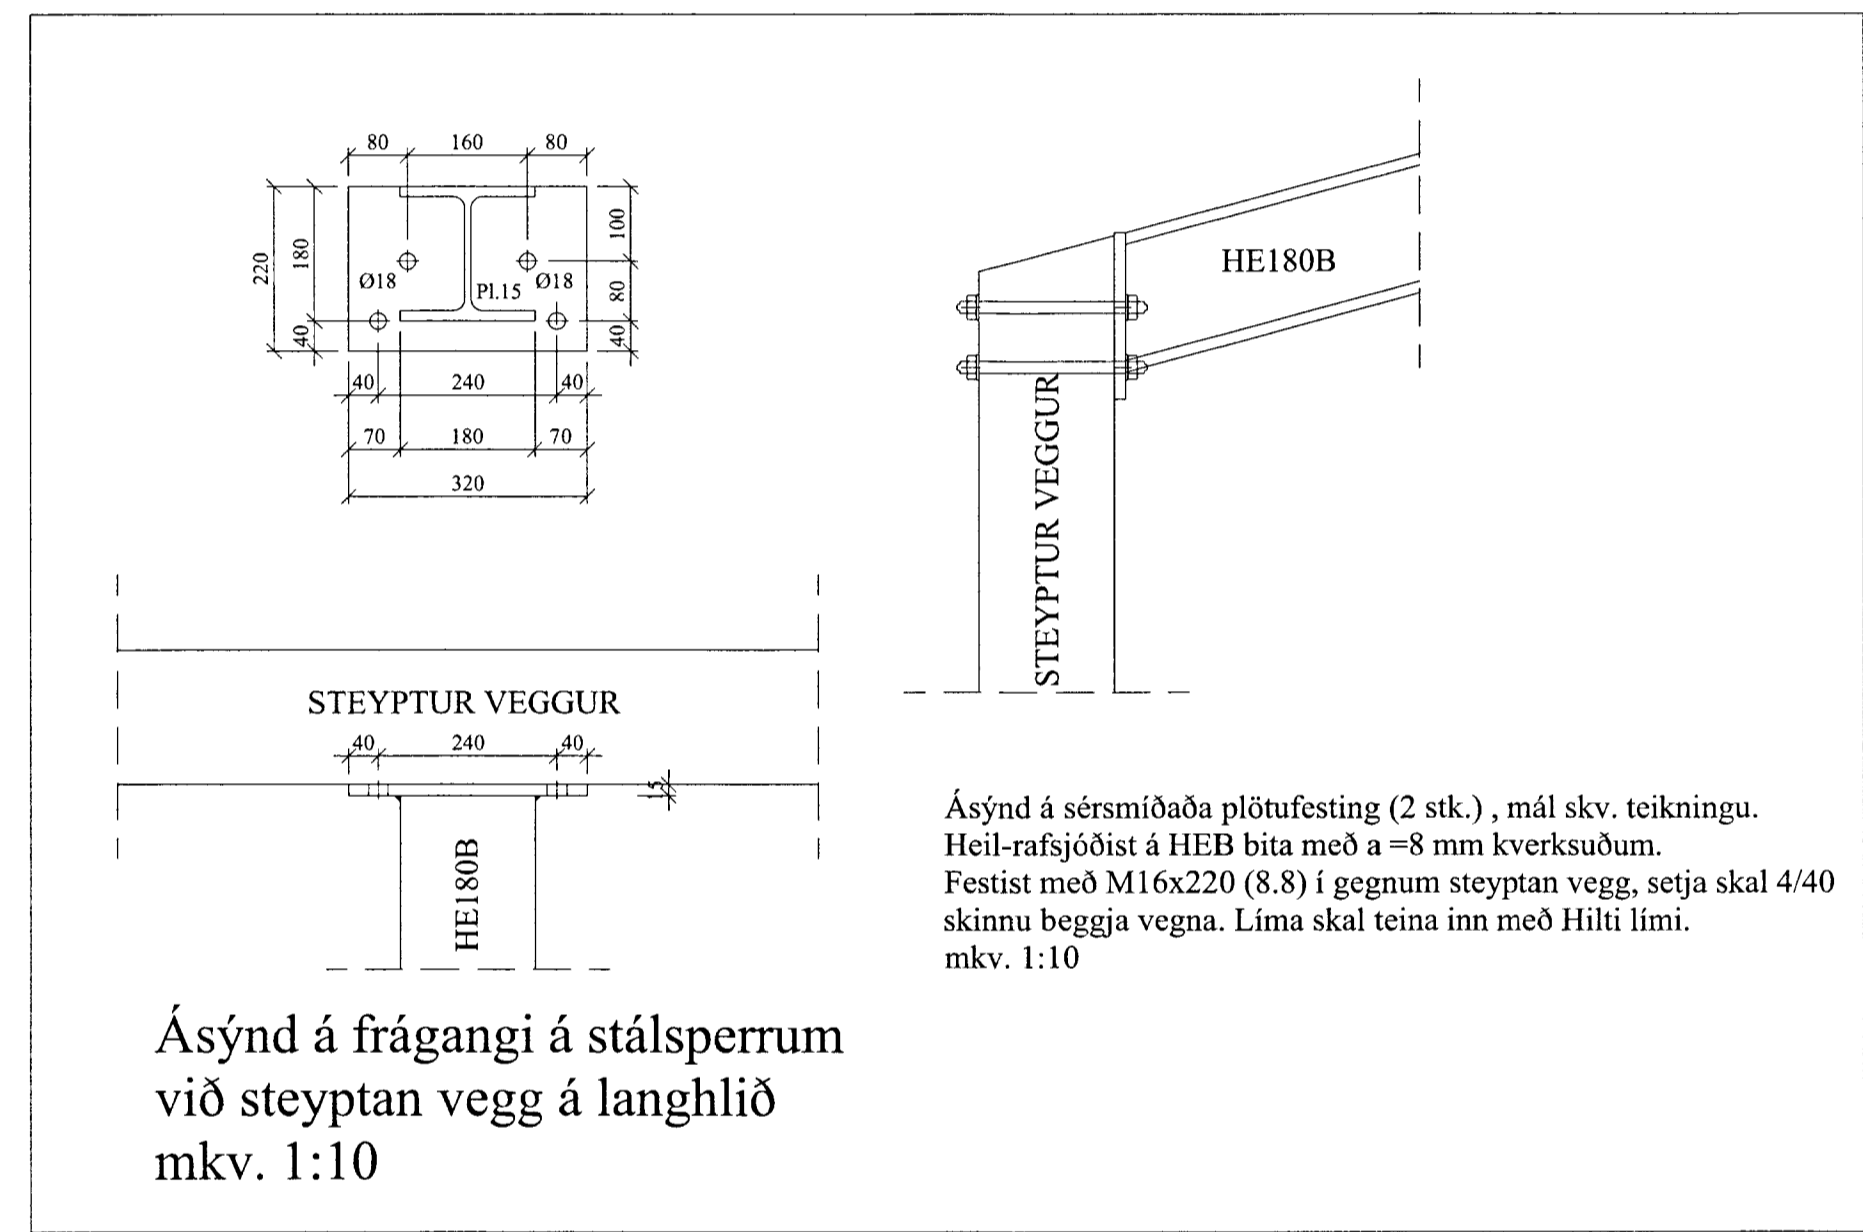


Ásýnd á frágangi á stálspernum  
við steypnan vegg á langhlið  
mkv. 1:10

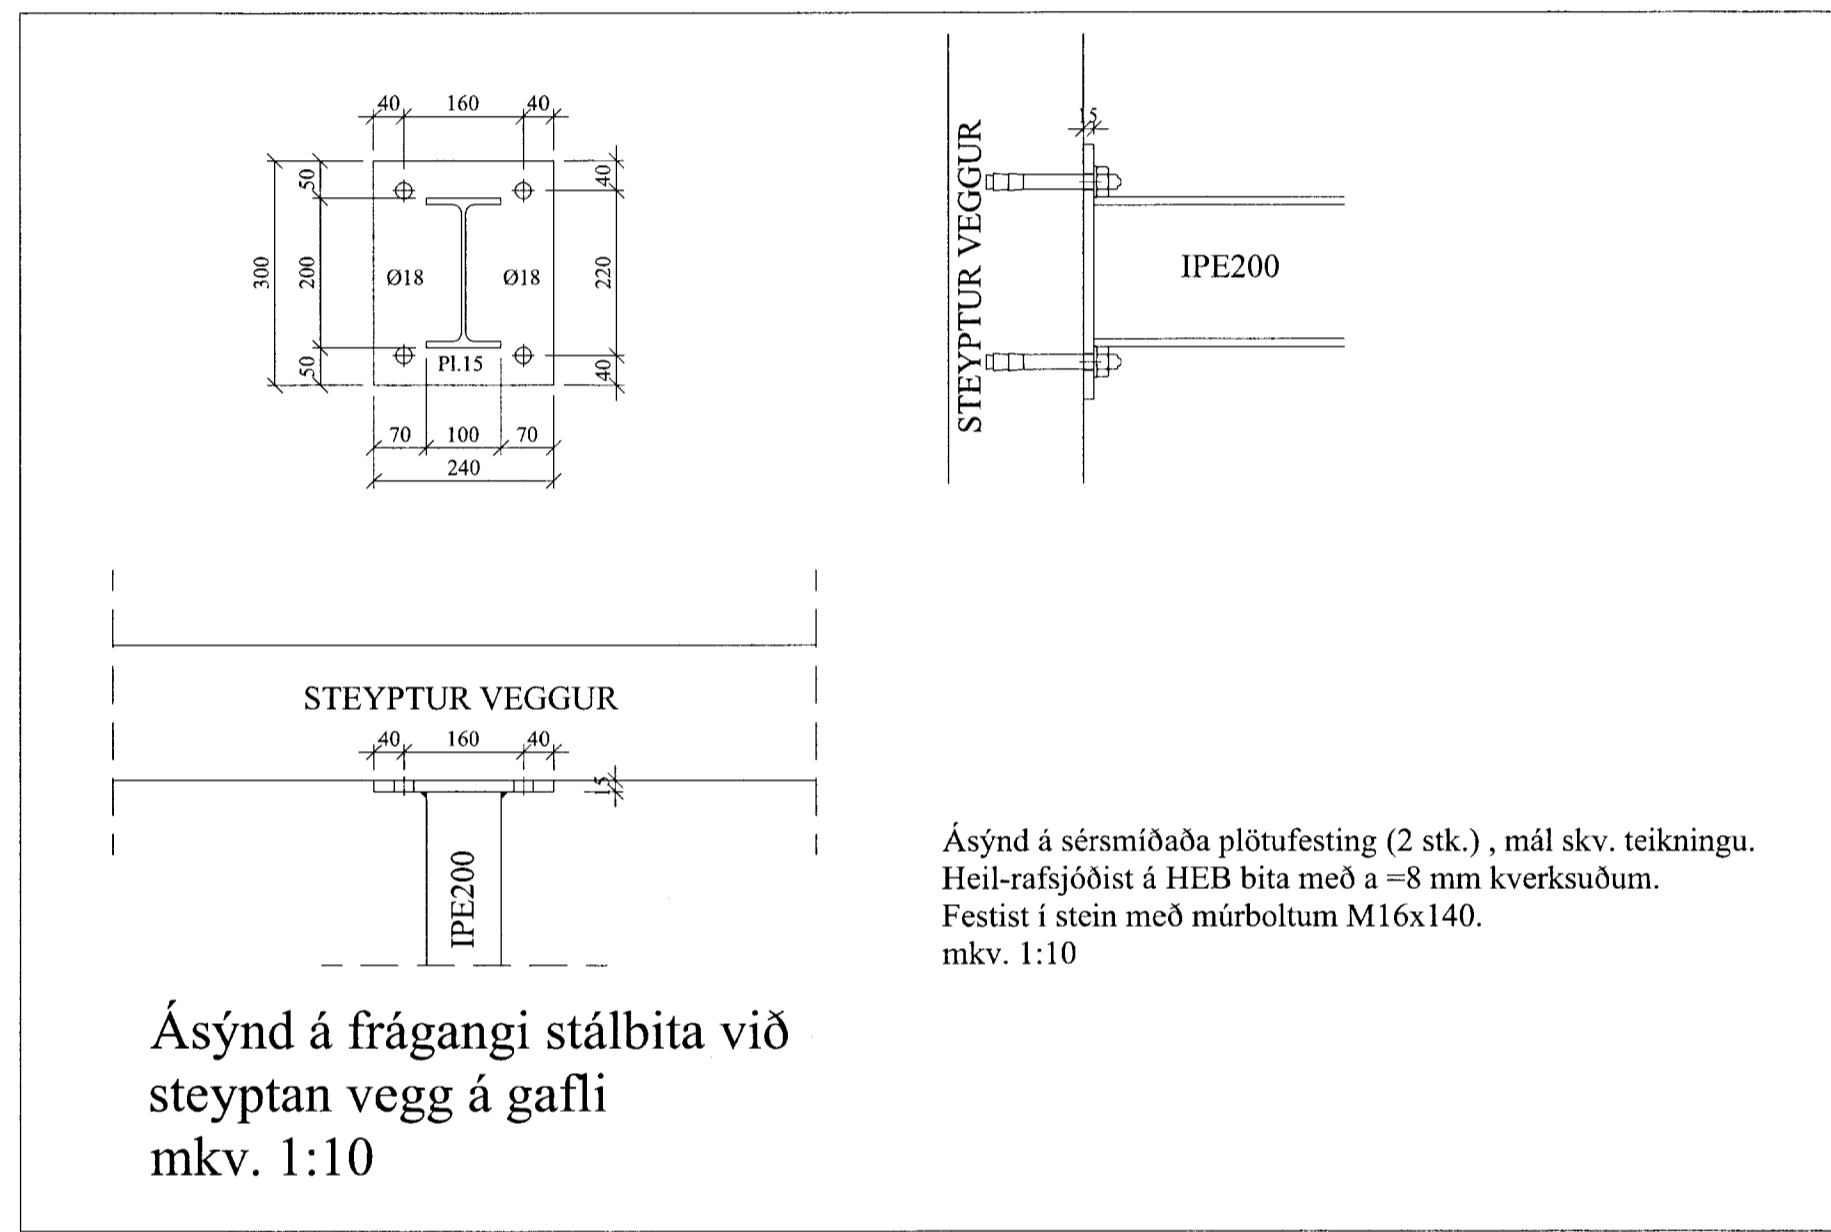


Ásýnd á frágangi stálbita við  
steypnan vegg á gaffli  
mkv. 1:10

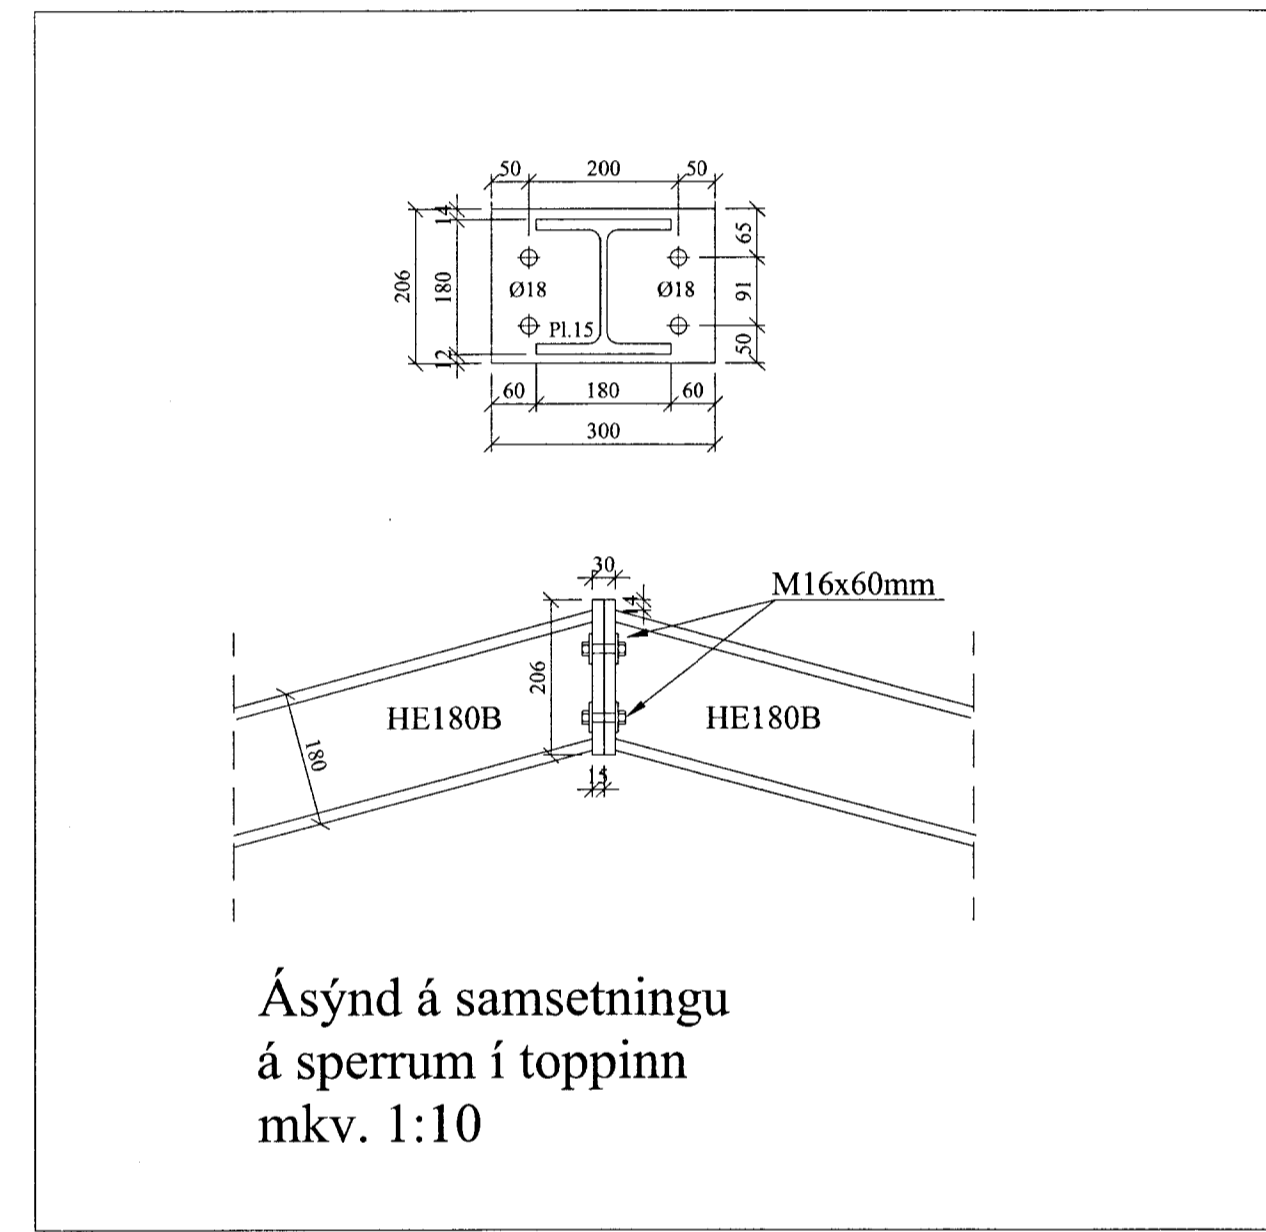

Ásýnd á samsetningu  
á sperrum í toppinn  
mkv. 1:10

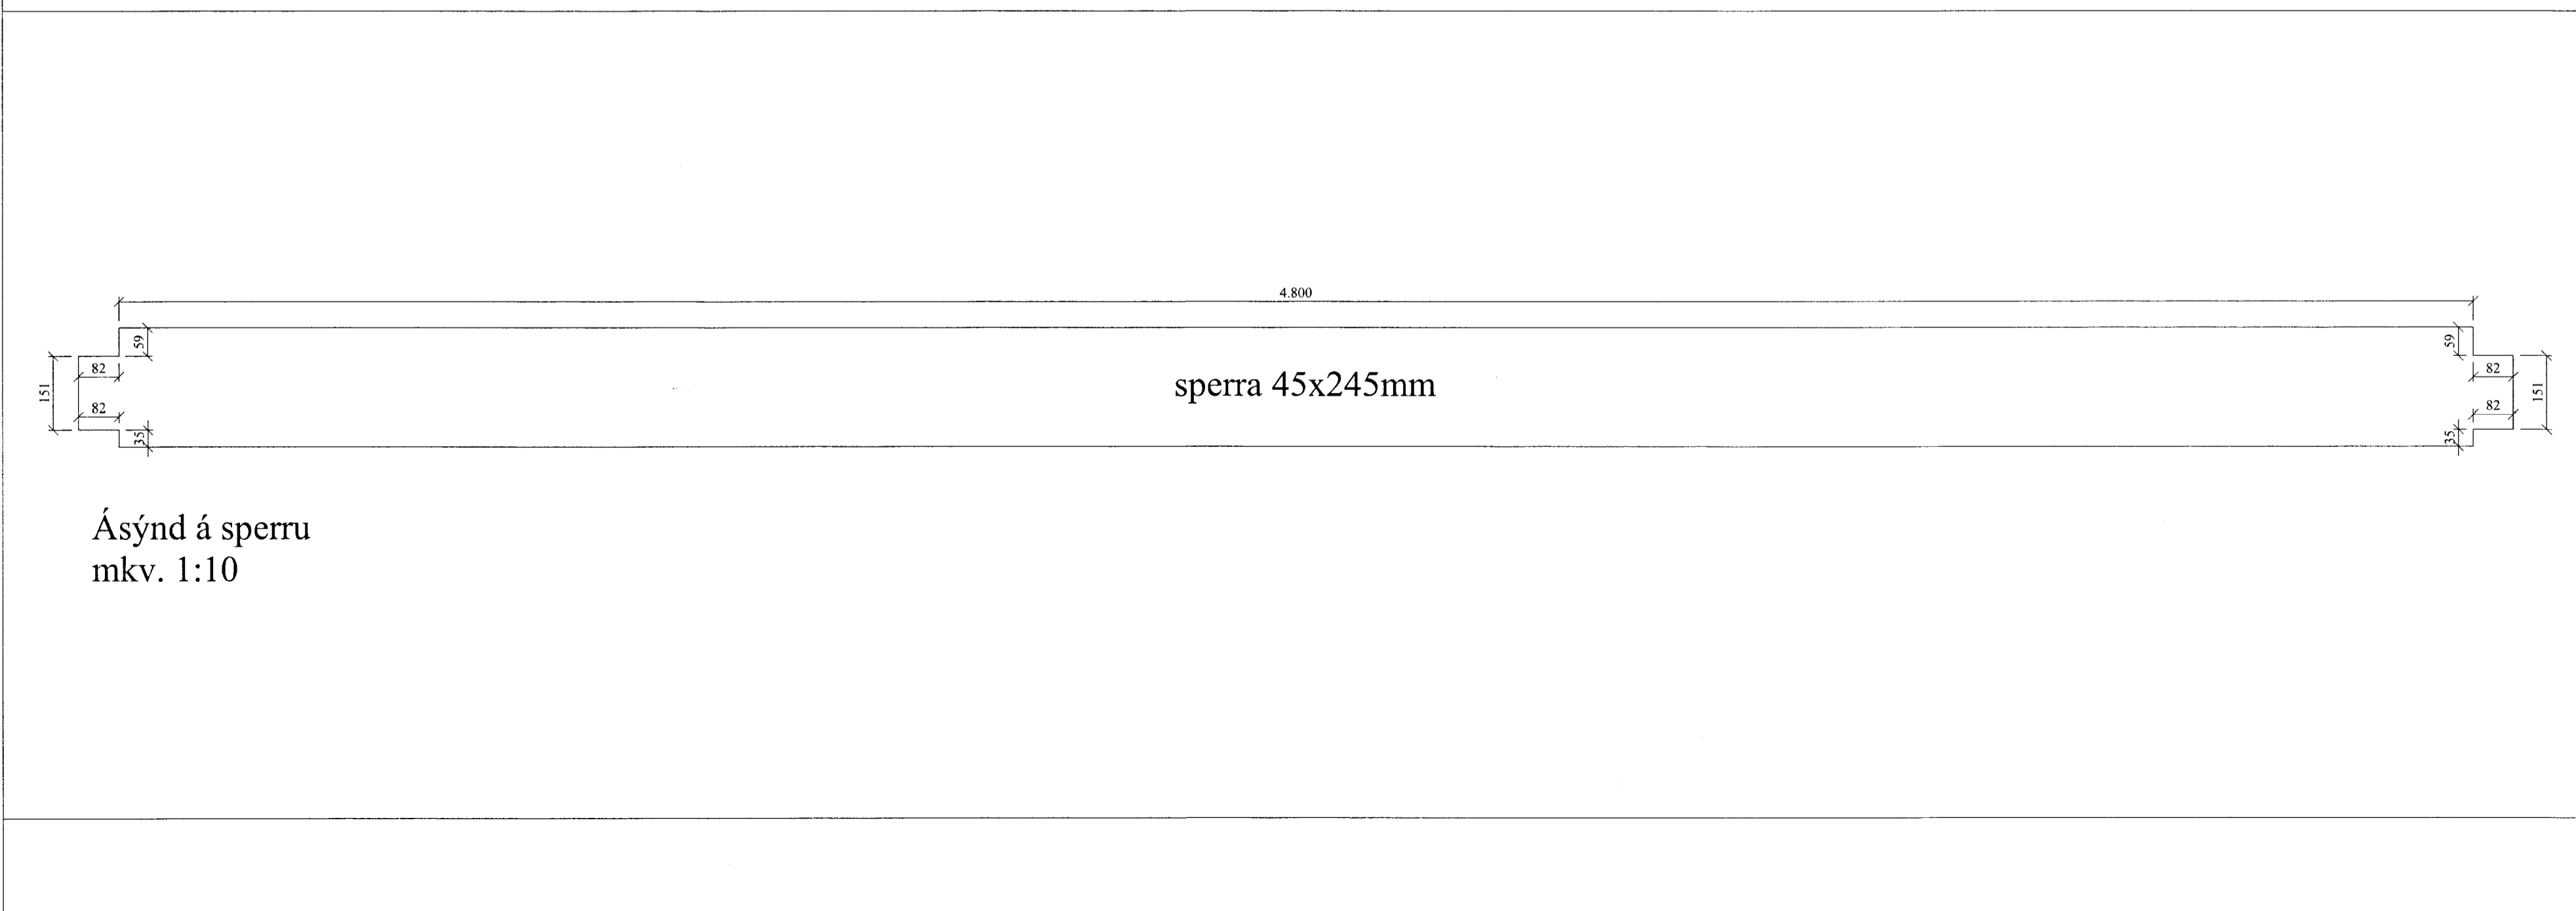

Ásýnd á sperru  
mkv. 1:10

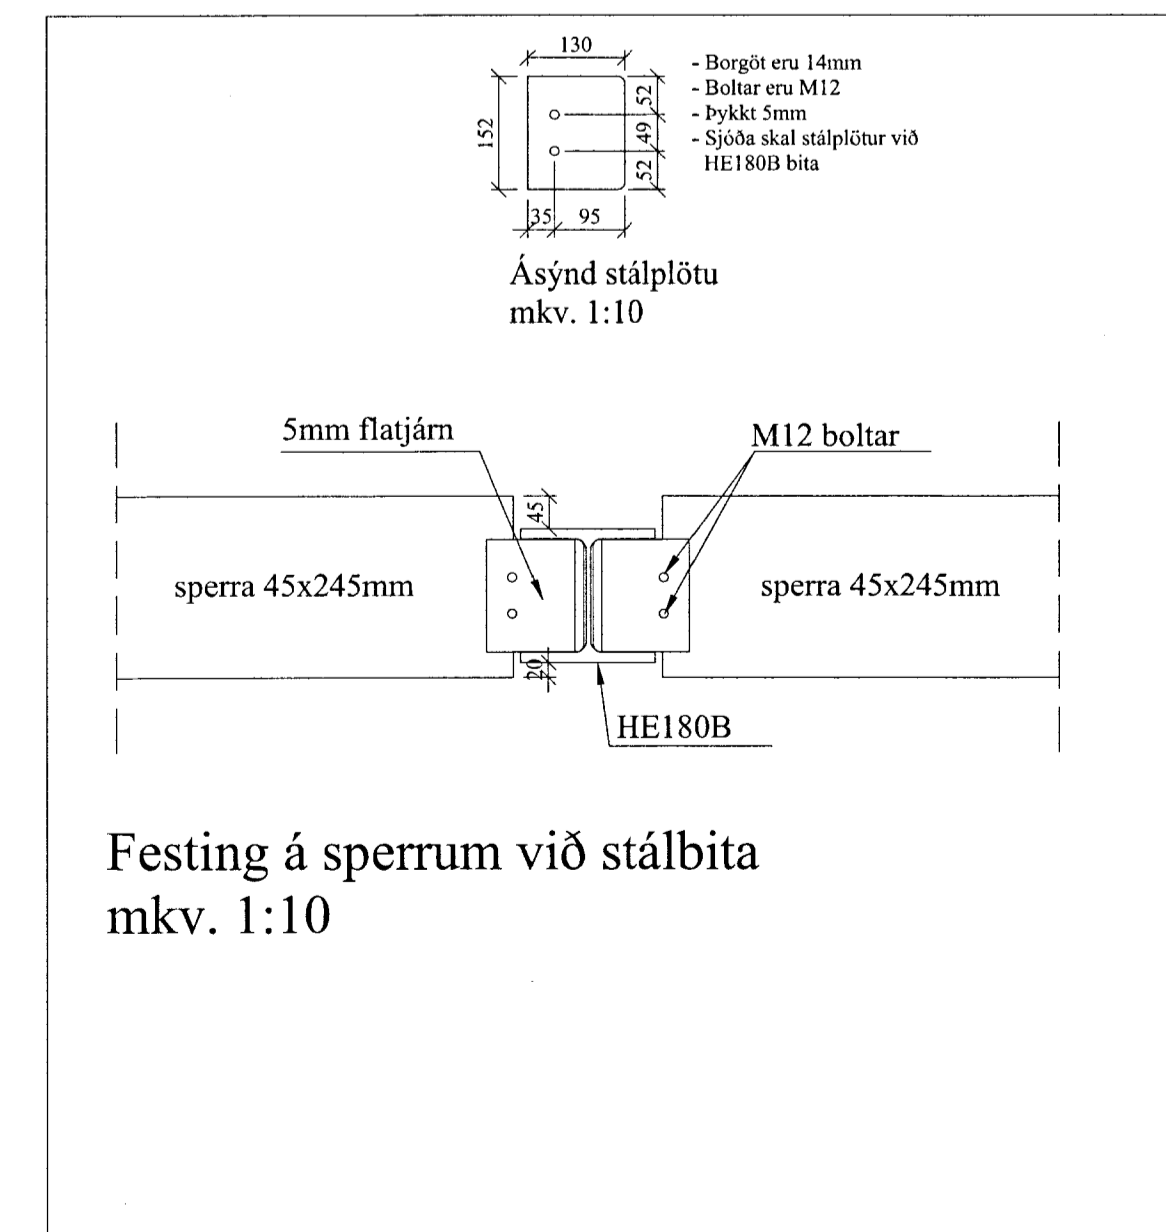

Festing á sperrum við stálbita  
mkv. 1:10

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram. Hannað í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998

VERK: Vatsleysa - Fjárhús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 272
HLUTUR: Burðarvirki Sérmyndir, ásýndir og deili	SVARDEI: E110 TEIKN: BL
DAGS: 12.08.12	ISAMB: Bent Larsen Fróason NR: 01 121
Bent Larsen Fróason Felskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8856 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	