



F5


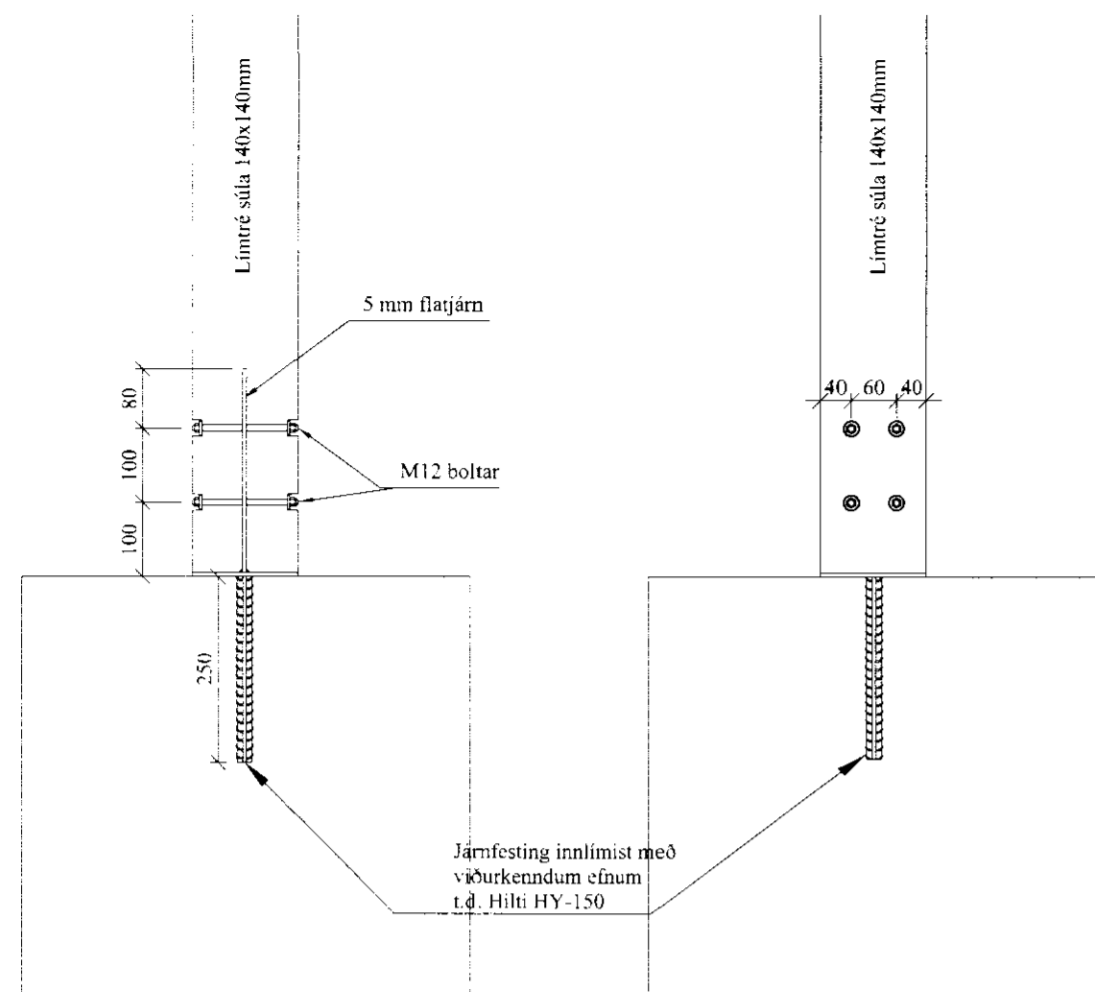


F9

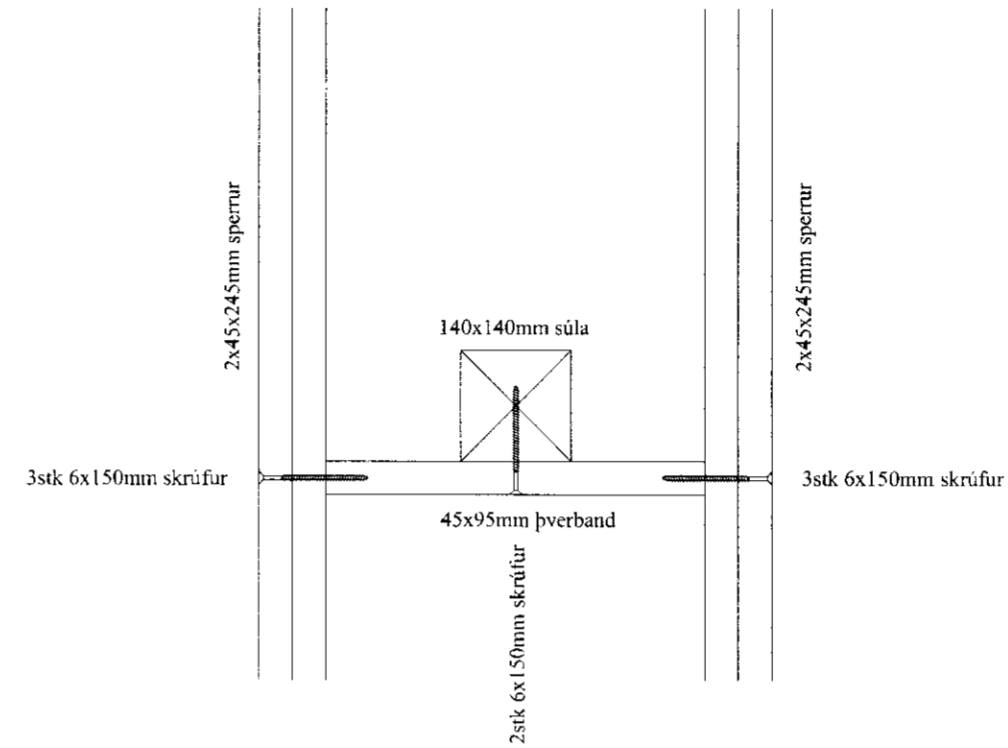

F8

Allt efni skal vera 6mm að þykkt og breidd skal vera 230mm
Ath: Taka þarf úr stoðum þar sem stál kemur að þeim, að utanverðu

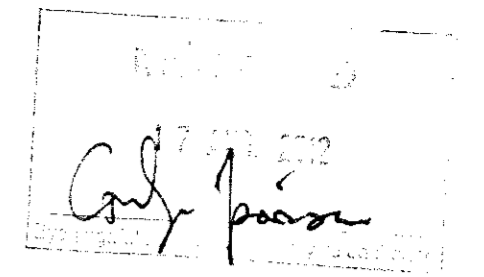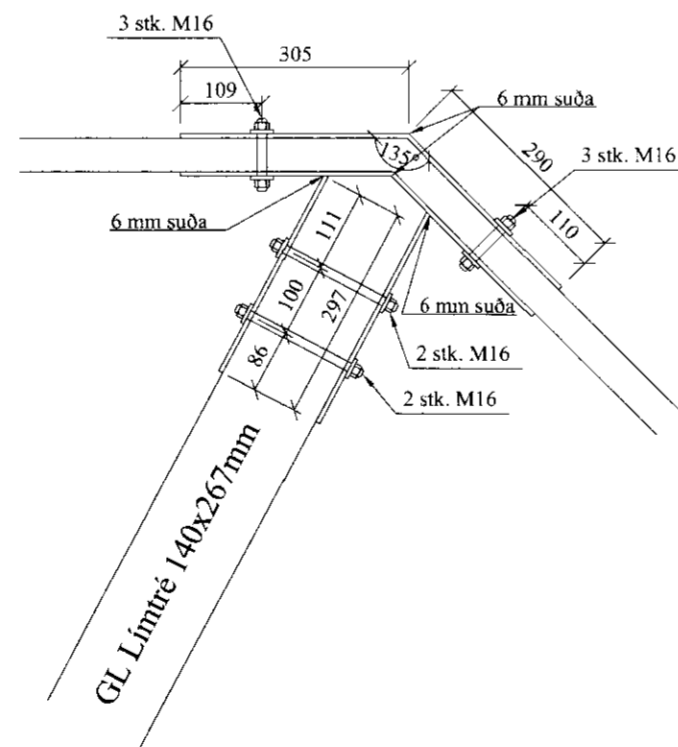

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Allan við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhuð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með 18mm þakcrossvið og festist með 5,0x60mm skrúfum c/c 150mm.
Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Alls staðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja þakpappa á bakvið.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:

F1
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, ⁴⁰/₄₀ 4x7 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 1 stk. festing með 2x5 stk. ⁴⁰/₄₀ kamsaum.

F2
Bitaskór (BMF) 90x145, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x6 stk. í sperru.

F3
Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x6 stk. í sperru.

F4
Skánegling, 4 stk. 6x150mm skrúfa í hverja sperru.

F5
Sjá sémynd.

F6
Bitaskór (BMF) 140x180, full negling.

F7
Vinkill (BMF) 105 með styrkingu 2 stk. festing með 2x5 stk. ⁴⁰/₄₀ kamsaum.

F8
Sjá sémynd.

F9
Sjá sémynd.

Ath:
Burðarveggur er byggður upp úr 45x95mm klæddur með 9mm krossvið, festur niður með vinkli og múrbolta á hverri stoð. sjá nánar á skýringamynd

VERK:	Neistastaðir - Einbýlishús 801 Flóahreppi	TEIKN NR.:	271
HLUTI:	Burðarvirki Sérmyndir þaks	KVARDI:	1:10
DAGS:	10.05.12	TEIKN:	BL
	SAMÞ: Björgvin Viglínsson 040546-2009	NR:	01 116
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			