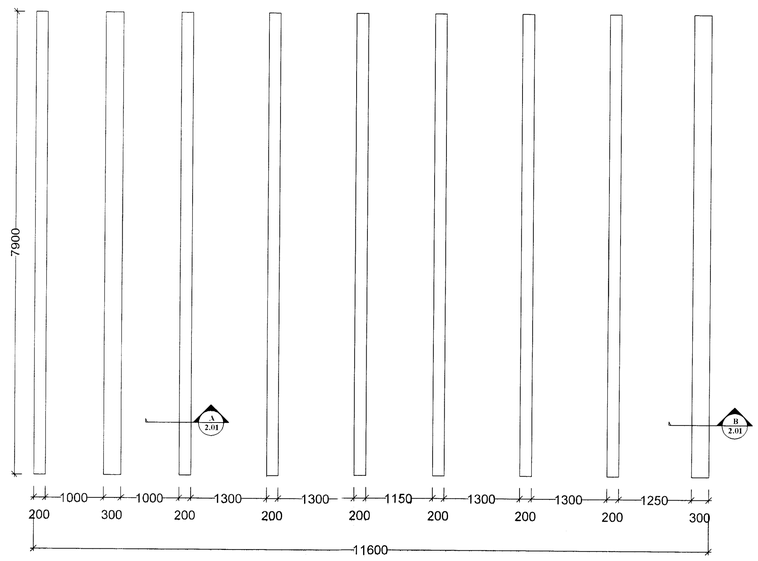

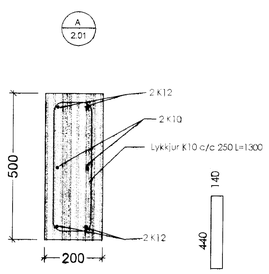

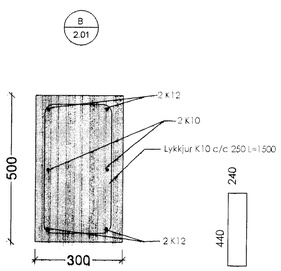

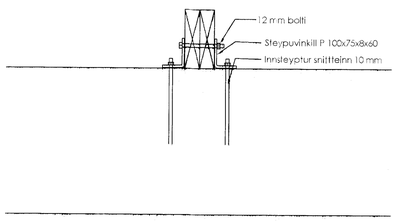

Festing timburleiðara við steypta bita

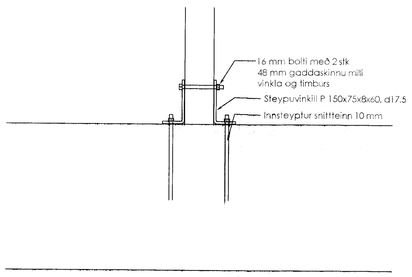

Festing súlu við steypta bita

SKÝRINGAR

Grafið er á fast og fyllt í grunn með frostfrírri fyllingu
upp undir bita og þjappað vandlega í max. 500 mm þykkum lögum. Þykkt laga
ræðst af gerð þjöppu.
Bitar steyptir og síðan fyllt á milli bita og þjappað vandlega.
Ofan á steypta bita eru timburleiðarar festir sbr. teikningu.
Þar sem timbur kemur að steini skal nota tjörupappa sem millilag.
Steypa C25
Kambstál KS 500
Allir boltar og saumur skal vera heitgalvanhúðaður

Páll Eggertsson
Byggingaverkfræðingur
Vogaland 10, 108 Reykjavík
Sími 568 2086 Farsími 894 5989
e-mail: rbg@mi.is

Dags. APRÍL. 2005

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
PE	PE	Kennitala 070164-3969

ASPARVÍK 6
HRAUNBORGIR
SUMARHÚS
SÖKKLAR
GRUNNMYND OG DEILI

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50 1:10	2.01	Skráningarnúmer:

Áritun aðalhönnuðar :