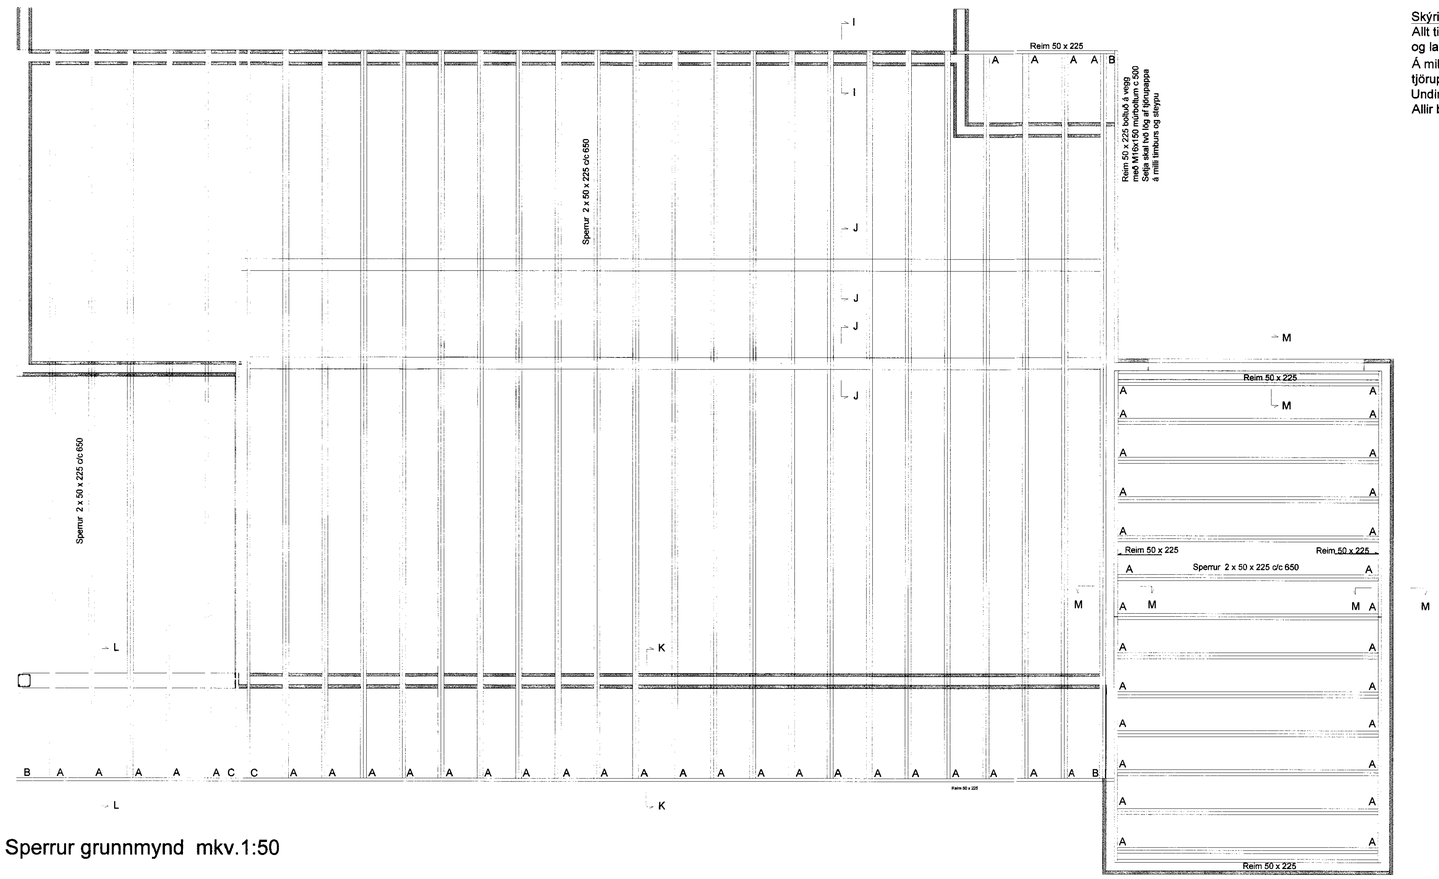


Sperrur grunnmynd mkv.1:50

## Festingar:

Festing A.
Festa skal sperrur við bita og reimar með BMF bitaskó 100x200 og negla með 2x(8+15) stk kambsaum K40/40

Festing B.
Festa skal sperrur við reimar með BMF 105 vinklum með styrkingu, tvö stykki á hvern enda, neglt með 2x(8 + 10) stk, k40/40.

Festing C.
Festa skal sperrur við bita og reimar með BMF bitaskó 51x195 og negla með 2x(7+15) stk kambsaum K40/40

Krossviðarklæðning.
Heilklæða skal ofan á sperrur með 18 mm krssviðarplötum.
Negla skal í hverja sperru með 40/75 kambsaum c 50.
Á 130 cm breiðu svæði við gafla og þakbrúnir skal negla í hverja sperru með 40/75 kambsaum c 40.
Krossviðarplötur skal setja saman á sperrum.

Skýringar
Allt timbur skal vera T-20 eða betra, óskemmt og laust við stóra kvisti og sprungur.
Á milli timburs og steypu skal setja tvö lög af tjörupappa, pappinn skal ná vel út fyrir timbur.
Undir haus á múrboltum skal setja skífu 5 x 50 x 50 mm.
Allir boltar og stáfestingar skulu vera galvaniseraðar.

Skýringar

Timbur í þaki skal vera fura K24 eða bertra, kvistalítið og ósprungið.
Negla skal hvet borð í hverja sperru með galv. saum 31/80 (3") 3 stk á fleti, á svæði sem er 100 cm breitt við gafla og langhlið skal negla með 4 stk.
Allsstaðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja tvö lög af tjörupappa á milli.
Sjá einnig teikn S01-01 og leiðbeiningar frá framleiðanda VÍKINGHÚS.

| STÆ | BREYTING | DAGS | NAFN |
|---|---|---|---|
| | | | |

A1

Tæknibjónusta Vestfjarða
Aðalstræti 26, 400 Ísafirði. Sími: 456 3902. Fax 456 5097

Brautarholt 22 Skeiðum
Gnúpverjahreppi
Grunnmynd Sperrur

| TEIKNINÚMER | MÆLIKVARÐI | TEGUND |
|---|---|---|
| S01-04 | 1/50 | 01 |

06-1077
NR.

| | DAGSETNING | NAFN |
|---|---|---|
| HANNAÐ | 20.10.2006 | SDKL |
| TEIKNAÐ | 20.10.2006 | SDKL |
| YFIRFARIÐ | | |

290555-2059