Skýringar rotþró:
Fjarlegja skal allan lífrænan jarðveg úr rotþróarstæðinu og fylla undir rotþróna með ólífrænum jarðvegi svo sem hreinni grús, sandi, rauðamöl eða hrauni.
Undirlag rotþróar skal þjappa mjög vel og er áríðandi að undirlag sé algerlega lárétt áður en rotþró er sett á sinn stað.
Áður en fyllt er að rotþró skal fylla hana af köldu vatni.
Þegar fyllt er að rotþró skal nota frostörugtt, ólífrænt efni sem ekki þenur sig í frosti t.d. sand, hreina grús eða rauðamöl. Ekki skal nota gröft efni næst rotþró.
Að noka mold að rotþró er algerlega bannað.
Fremsta hólf þróarinnar, botnfalls og rotrýmí.

Regnvatn og annað yfirborðsvatn skal ekki setja í rotþró eða púkkið heldur leiða beint út í skurð.
Hitaveituvatn skal ekki setja í rotþró heldur leiða framhjá henni í púkk eða út í skurð.
Rotþró skal fylla með vatni áður en notkun hefst og einnig eftir hverja hreinsun. það tekur nokkrar vikur að koma rotnun af stað í nýrri rotþró eða rotþró sem hefur verið tæmd.
Þennan tíma má stytta með því að skilja eftir í fyrsta hólfi 10-15cm lag af eðju á botninum og eins má setja í hana kjötstykki eða fiskstykki (algerlega beinlaust) sem gerir sama gagn.
Rotþró má aldrei leka þannig að hún vatnstæmist.
Rotþró skal vera a.m.k. 3200 lítra þriggja hólfa.

Frárennslislagnir sem leggjast í jörð, þjappað skal vera undir og yfir lagnir með 100-150mm sandlagi.

Snið í rotþró 1:50

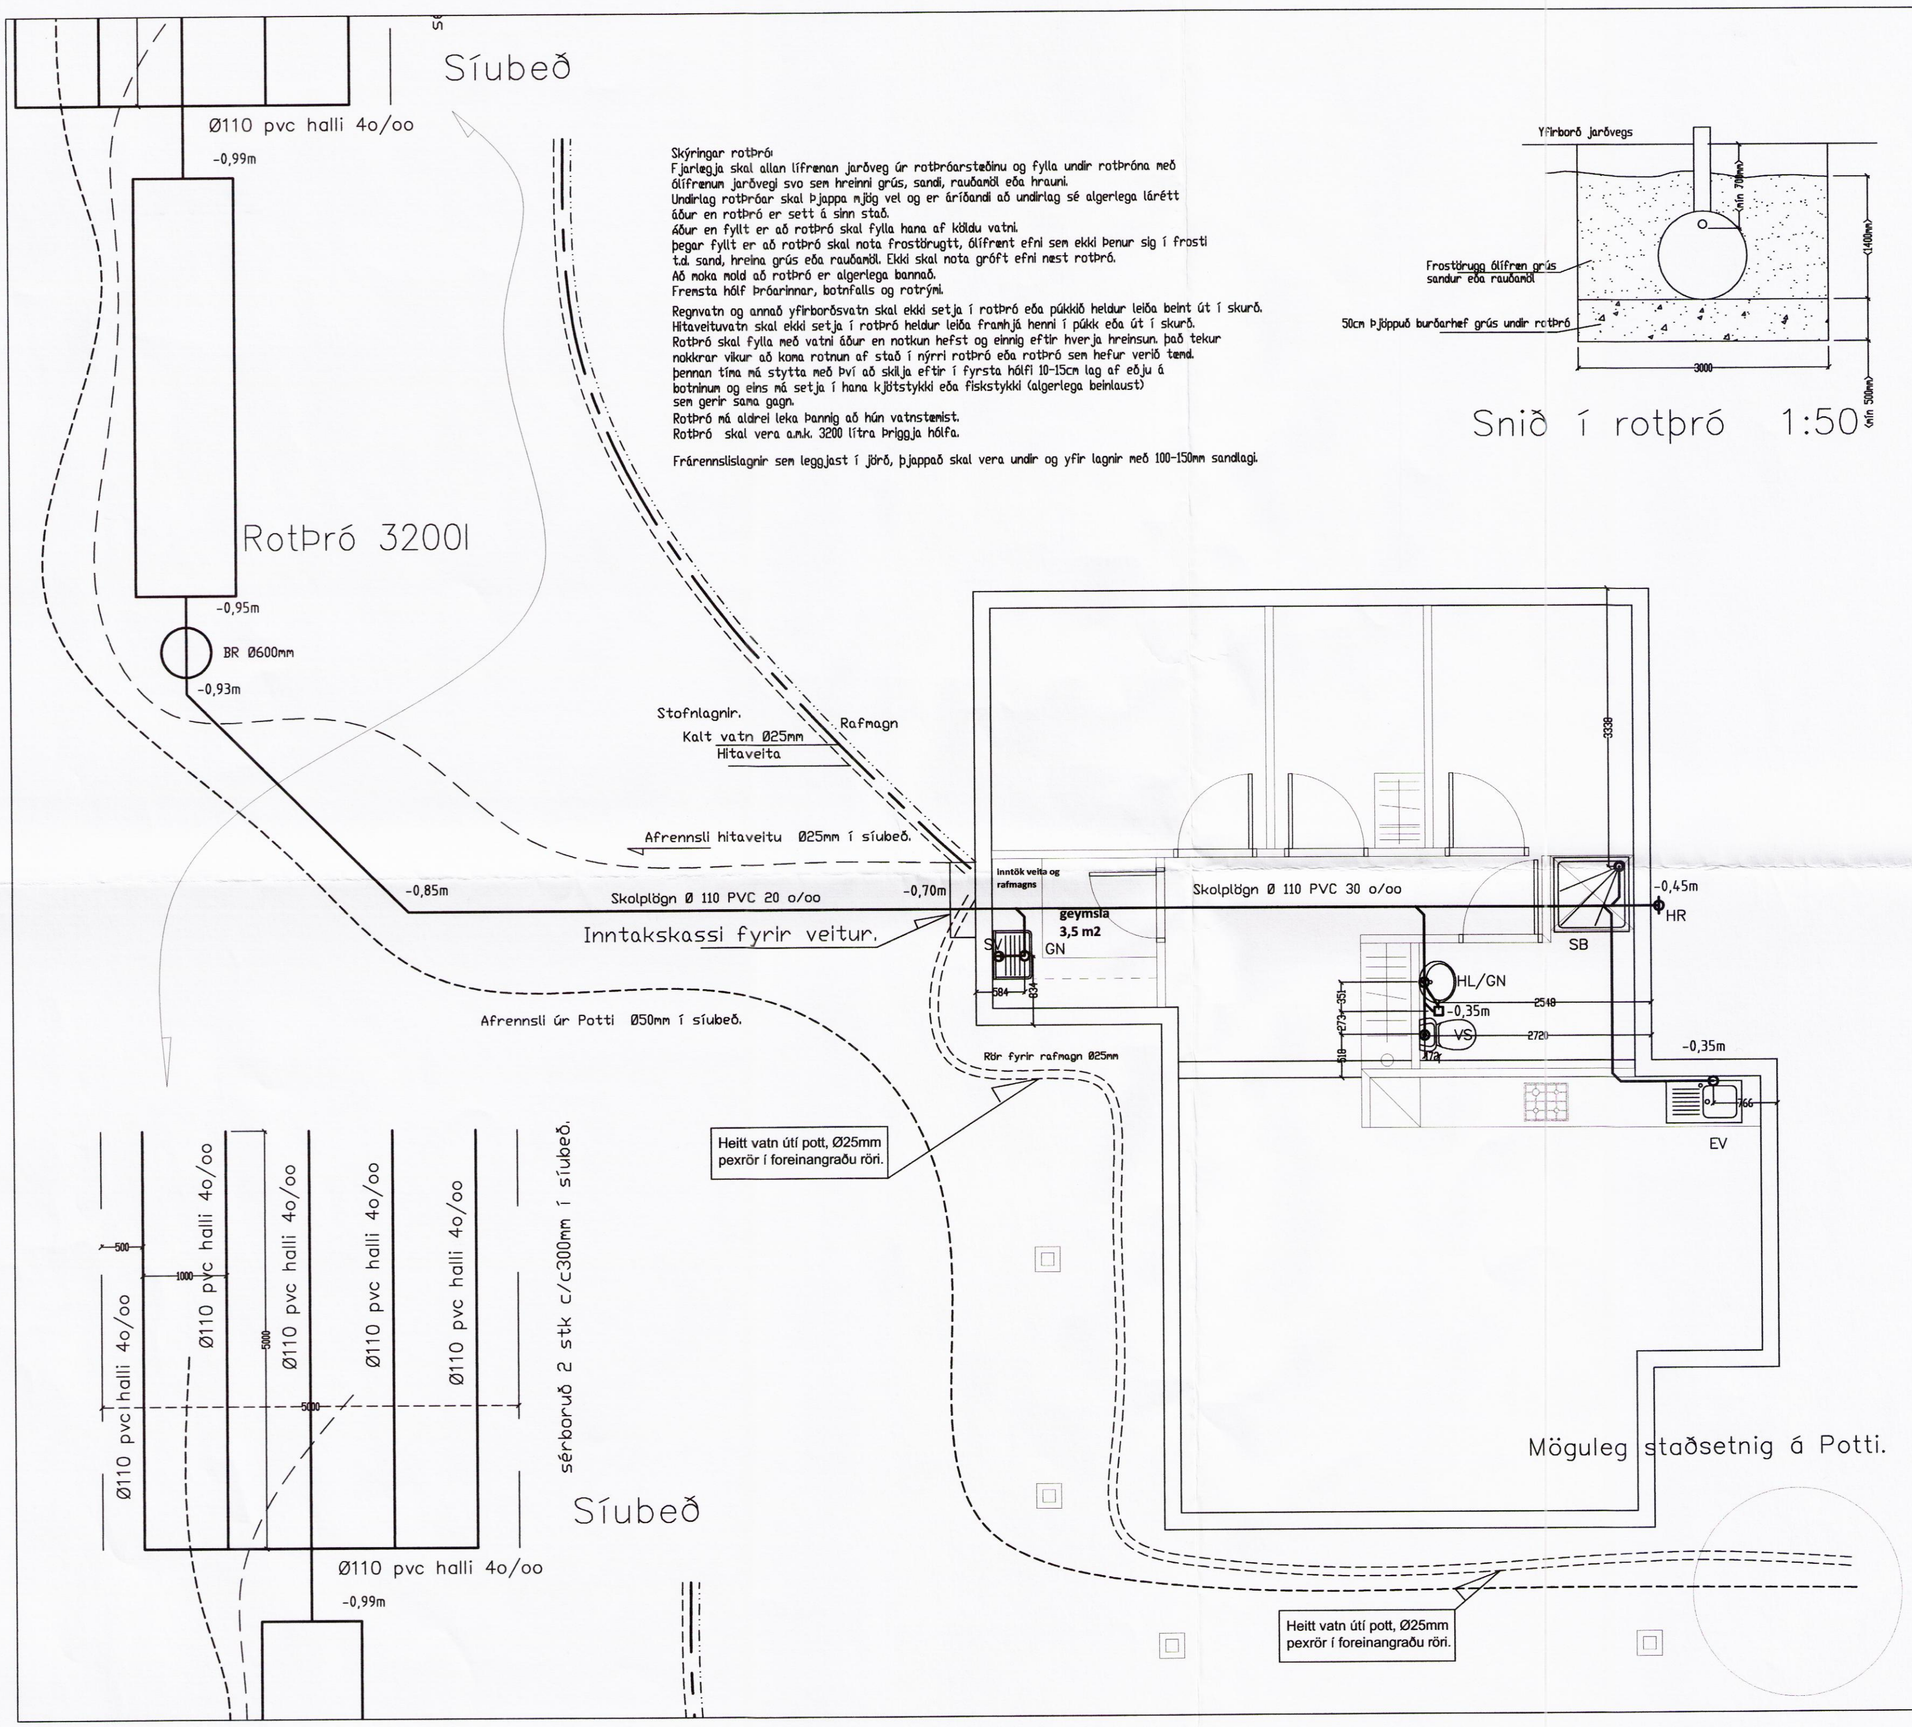

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03. ágú. 2016
Byggingarfulltrúi

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn
A	11.5.2016	rgg

Heiðarrimi 32. í landi Klausturhóla í Grafnings- og Grímsneshreppi.

Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
Smiðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is

Grunnmynd frárennslis snið og skýringar.
Rotþró og síubeð.

Mkv. 1:50
Nr. 104.
Dags.2016.05.26.
kt.:110947-2839

8974